SyncMaster

SERIES 5 | TB550
TB551

LED televizorius/monitorius

(MFM TV)

vartotojo vadovas

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį. Kad pasirūpintumėte išsamesne priežiūra, užregistruokite savo gaminį tinklalapyje

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Paveikslėliai ir iliustracijos šioje naudotojo instrukcijoje pateikiami tik kaip pavyzdžiai ir gali skirtis nuo tikrosios gaminio išvaizdos. Gaminio konstrukcija ir techniniai parametrai gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus.

Įspėjimas dėl skaitmeninės televizijos

1. Su skaitmenine televizija (DVB) susijusios funkcinės galimybės teikiamos tik tose šalyse ar regionuose, kuriuose transliuojama skaitmeninė antžeminė televizija DVB-T (MPEG2 ir MPEG4 AVC) arba kuriuose galima prieiga prie suderinamos kabelinės televizijos DVB-C (MPEG2 ir MPEG4 AAC) paslaugų. Apie galimybę gauti DVB-T arba DVB-C televizijos signalą teiraukitės vietinio platintojo.
2. DVB-T yra Europos konsorciumo DVB skaitmeninės antžeminės televizijos transliavimo, o DVB-C – skaitmeninės kabelinės televizijos transliavimo standartas. Tačiau kai kurios atskiros funkcijos, pvz., EPG (elektroninio programų vadovo), VOD (vaizdo pagal pareikalavimą) ir kitos, nėra įtrauktos į šią specifikaciją. Tad šiuo metu jos neveikia.
3. Nors šis televizorius (nuo 2008 m. rugpjūčio mėn.) atitinka DVB-T ir DVB-C standartus, tačiau suderinamumas su transliuojama skaitmenine antžemine DVB-T ir skaitmenine kabeline DVB-C televizija ateityje neužtikrinamas.
4. Atsižvelgiant į šalį ar regioną, kuriame naudojamas šis televizorius, kai kurie kabelinės televizijos transliuotojai gali papildomai apmokestinti šią paslaugą, o Jums gali tekti sutikti su bendrosiomis šių paslaugų teikimo sąlygomis.
5. Kai kuriose šalyse arba regionuose kai kurios skaitmeninės televizijos funkcijos gali būti neprieinamos, o kai kurių kabelinės televizijos paslaugų teikėjų DVB-C televizijos transliacija gali būti perduodama netinkamai.
6. Daugiau informacijos kreipkitės į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

   ✎ Šio televizoriaus priimamo signalo kokybei neigiamos įtakos gali turėti šalyse taikomi skirtingi transliavimo būdai. Apie tai, ar televizoriaus veikimą galima pagerinti iš naujo sukonfigūravus TV nuostatas, teiraukitės vietinio „Samsung“ įgaliotojo platintojo arba skambinkite į „Samsung“ skambučių centrą.

Įspėjimas dėl nejudančio vaizdo

Stenkitės, kad ekrane nebūtų ilgai rodomi nejudantys vaizdai (pvz., „jpeg“ formato vaizdo failai) arba nejudantys vaizdo elementai (pvz., televizijos programos logotipas, panoraminis arba 4:3 formato vaizdas, juosta su žiniomis arba vertybinių popierių biržos naujienomis ekrano apačioje ir pan.). Dėl nuolat rodomo nejudančio vaizdo gali atsirasti dvigubas vaizdas, o tai kenkia vaizdo kokybei. Kad sumažintumėte šį pavojų, laikykitės toliau pateikiamų rekomendacijų.

- Stenkitės ilgą laiką nežiūrėti to paties televizijos kanalo.
- Visada stenkitės žiūrėti vaizdą per visą ekraną – kuo geresniam deriniui gauti naudokite televizoriaus rodomo vaizdo formato nustatymo meniu.
- Nustatykite minimalias skaisčio ir kontrasto vertes, būtinas pageidaujamai vaizdo kokybei gauti – dėl itin didelių reikšmių gali išdegti televizoriaus ekranas.
- Dažnai naudokite visas televizoriaus funkcijas, skirtas vaizdo užlaikymo trukmei ir ekrano išdeginimo tikimybei mažinti. Išsamesnė informacija pateikiama elektroninėje naudotojo instrukcijoje.

Turinys

Pradžia

- Saugos perspėjimai 5
- Kaip užtikrinti tinkamą televizoriaus vėdinimą 12
- Ypatybių sąrašas 12
- Priedai ir kabeliai 13
- Kaip naudoti valdymo skydelį 14
- Kaip naudoti „Smart Hub“ 15
- Įprastas nuotolinio valdymo pultas 16
- Įprasto nuotolinio valdymo pulto mygtukai 17
- Naršymas po meniu 18
- Kaip prijungti maitinimo laidą ir antenos arba kabelinės televizijos jungtį 19
- Pagrindinių nuostatų konfigūravimas pradinės sąrankos metu 20

Jungtys

- Prijungimas prie AV įrenginių („Blu-ray“ ir DVD leistuvų ir pan.) 24
- Prijungimas prie garso įrenginių 26
- Darbinio kabelio jungtis 27
- Sujungimas su kompiuteriu 27
- Įvesties šaltinio keitimas 29

Monitoriaus pagrindinės funkcijos

- Tinkama laikysena naudojant gaminį 32
- Kaip pakeisti iš anksto nustatyto vaizdo režimą 32
- Kaip nustatyti vaizdo nuostatas 33
- Kaip keisti vaizdo dydį 34
- Kaip kalibruoti ekrano langą 35
- Kaip keisti vaizdo parinktis 36
- Kaip pakeisti iš anksto nustatytą garso režimą 37
- Kaip nustatyti garso nuostatas 38

Televizoriaus pagrindinės funkcijos

- Kaip naudoti mygtuką „INFO“ (vedlys „Dabar & pirmyn“) 40
- Kaip naudoti parinkties Kanalas meniu 40
- Kaip išsaugoti kanalus atmintyje 49
- Kitos funkcijos 52
- Kaip pakeisti iš anksto nustatyto vaizdo režimą 53
- Kaip nustatyti vaizdo nuostatas 54
- Kaip keisti vaizdo dydį 55
- Kaip keisti vaizdo parinktis 57
- Kaip pakeisti iš anksto nustatytą garso režimą 60
- Kaip nustatyti garso nuostatas 61

Tinklo funkcijos

- Kaip prisijungti prie tinklo 65
- Kaip nustatyti laidinį tinklą 68
- Kaip nustatyti belaidį tinklą 71
- Kaip tvarkyti tinklo įrenginius 75

Pasirinktinės funkcijos

- Kaip nustatyti laiką 78
- Ekonomiškumo sprendimai 80
- Kaip užblokuoti programas 81
- Vaizdas vaizde („PIP“) 82
- Kaip valdyti gaminį klaviatūra ir pele 83
- Kitos funkcijos 85
- Pagalbinis meniu 89

Papildomos funkcijos

- Smart Hub 94
- Kaip naudoti Samsung Apps 105
- Paieška 108
- Your Video 110
- Family Story 114
- Fitness 124
- Kids 126
- Web Browser 129
- AllShare Play 135
- Sąrašas (AllShare Play programoje) 139
- Vaizdo įr. (AllShare Play programoje) 142
- Nuotraukos (AllShare Play programoje) 146
- Muzika (AllShare Play programoje) 150
- Funkcija Įrašyta TV (AllShare Play programoje) 153
- Timeshift 156
- Funkcijos DLNA naudojimas 158
- Funkcijos MHL naudojimas 160
- Anynet+ (HDMI-CEC) 161

Kita informacija

- Trikčių šalinimas 164
- Palaikomi subtitrų ir „AllShare Play“ failų formatai .. 175
- Nuo vagysčių saugojantis Kensingtono užraktas ... 180
- Prijungimas prie bendrosios sąsajos lizdo (gaminio žiūrėjimo kortelės lizdo) 181
- Laidų surinkimas 182
- Laikymas ir priežiūra 182
- Licencija 183
- Techniniai parametrai 184
- Rodyklė 185

Patikrinkite ženklą!

Pastaba

Nurodo papildomą informaciją.

Išsami praktinė instrukcija

Čia skaitykite instrukcijas, kaip atidaryti reikalingus papildomus meniu OSD (on screen display).

Saugos perspėjimai

Saugos perspėjimams naudojamos piktogramos

ĮSPĖJIMAS	Jei nesilaikoma šiuo ženklu pažymėtų perspėjimų, galima rimtai arba net mirtinai susižeisti.
PERSPĖJIMAS	Jei nesilaikoma šiuo ženklu pažymėtų perspėjimų, galima rimtai susižeisti arba sugadinti turtą.

Nedaryti.

Vadovautis.

PERSPĖJIMAS

ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJUS – NEATIDARYKITE

PERSPĖJIMAS. KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA GALINĖS DALIES). NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PALIKITE ATLIKTI VISAS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS KVALIFIKUOTAM TECHNIKUI.

Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukšta įtampa. Liestis su bet kokiomis vidinėmis produkto dalimis yra pavojinga.

Šis simbolis nurodo, kad su šiuo gaminiu yra teikiama svarbi literatūra, susijusi su gaminio veikimu ir technine priežiūra.

Susiję su maitinimu

✎ Šie vaizdai pateikiami kaip nuorodos ir gali skirtis priklausomai nuo produkto modelio ir šalių.

Įspėjimas

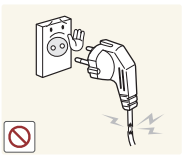

Nenaudokite pažeisto maitinimo laido ar kištuko arba pažeisto ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Nekiškite ir netraukite kištuko iš lizdo šlapiomis rankomis.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį.

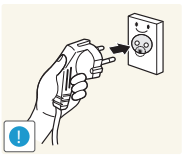

Patikrinkite, ar kištukas įkištas į įžemintą kištukinį sienos lizdą (tik 1 izoliavimo klasės įrenginiams).

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.

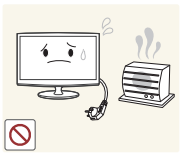

Laikykite maitinimo laidą ir gaminį toliau nuo kaitinimo įrenginių.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

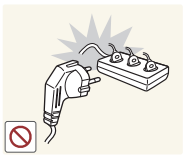

Nejunkite kelių elektrinių prietaisų į vieną kištukinį sienos lizdą.

- Jei to nedarysite, galite sukelti gaisrą dėl rozetės perkaitimo.

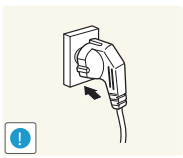

Tvirtai įkiškite kištuką.

- Priešingu atveju gali kilti gaisras.

Per daug nesulenkite arba nesusukite maitinimo laido ir ant jo nestatykite sunkių daiktų.

- Jei taip nedarysite, gali būtų elektros smūgis arba kilti gaisras dėl pažeisto kabelio.

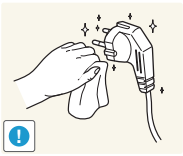

ei kištuko šakutė arba kištukinis sienos lizdas padengtas dulkėmis, nuvalykite sausu audeklu.

- Priešingu atveju gali kilti gaisras.

Perspėjimas

Netraukite maitinimo laido kištuko, kol gaminys veikia.

- Jei to nedarysite, galite sugadinti produktą elektros smūgiu.

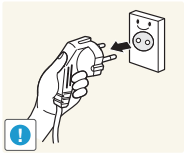

Kai traukiate kištuką iš kištukinio sienos lizdo, laikykite už kištuko, o ne laido.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

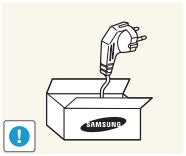

Įsitikinkite, kad naudojate tik mūsų bendrovės pateiktą maitinimo laidą. Papildomai nenaudokite kito elektrinio prietaiso maitinimo laido.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

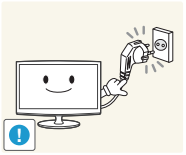

Įkiškite kištuką į tą kištukinį sienos lizdą, kuris lengvai prieinamas.

- Jei su produktu iškyla problema, ištraukite kištuką iš rozetės ir visiškai nutraukite maitinimą. Negalite visiškai nutraukti maitinimo paspaudę tik produkto maitinimo mygtuką.

Lizdo sumontavimas

Įspėjimas

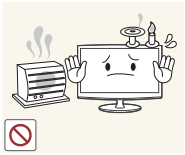

Nedėkite degančių žvakių, vabzdžių repelento arba cigarečių ant gaminio.

- Priešingu atveju gali kilti gaisras.

Nestatykite gaminio blogai ventiliuojamoje vietoje, pvz., knygų lentynoje ar spintoje.

- Dėl perkaitimo gali kilti gaisras.

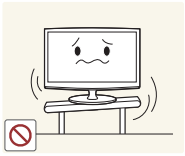

Nestatykite gaminio nestabilioje arba per daug judančioje vietoje, pvz., ant netvirtai stovinčios arba pasvirusios lentynos.

- Produktas gali nukristi ir susigadinti arba sužeisti.
- Jei naudojate produktą vietoje, kur galimos vibracijos, taip galite jį sugadinti arba sukelti gaisrą.

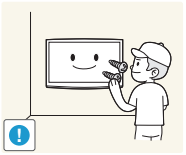

Gaminį ant sienos pritvirtinti paprašykite inžinieriaus arba atitinkamos kompanijos atstovo.

- Priešingu atveju galite susižeisti.
- Įsitikinkite, kad sumontavote reikiamą sieninį laikiklį.

Vaikams neduokite gaminiui supakuoti panaudotos plėvelės.

- Jei vaikai ant galvos užsidės plastikinį maišą, jie gali uždusti.

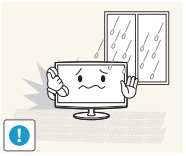

Nestatykite produkto vietoje, kur yra daug dulkių, drėgmės (saunoje), paviršius aliejuotas, kur daug dūmų arba vandens (lietaus lašų), taip pat nemontuokite jo transporto priemonėje.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Pradžia

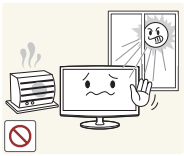

Nemontuokite gaminio vietoje, kur jį pasiektų tiesioginiai saulės spinduliai, arba prie karščio šaltinių, pvz., židinio arba kaitintuvo.

- Taip sutrumpinsite produkto eksploatavimo laiką arba sukelsite gaisrą.

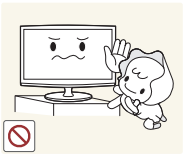

Nemontuokite gaminio tokiame aukštyje, kur vaikai galėtų jį pasiekti.

- Jei vaikas pasiekia produktą, jis gali nukristi ir sužaloti vaiką.
- Kadangi priekinė dalis yra sunkesnė, produktą statykite ant plokščio ir stabilaus paviršiaus.

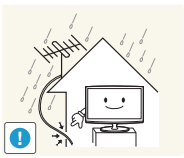

Laukinės antenos kabelį jo išėjimo vietoje nulenkite žemyn, kad į vidų negalėtų patekti lietaus vandens.

- Jei į gaminį pateks lietaus vandens, galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

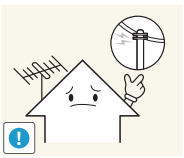

Anteną montuokite atokiai nuo bet kokių aukštos įtampos kabelių.

- Jei antena palies aukštos įtampos kabelį arba nukris ant jo, galimas elektros smūgis arba gaisras.

⚠ Perspėjimas

Neleiskite gaminiui nukristi, kai jis yra judinamas.

- Tai gali sukelti problemą dėl produkto arba galite susižeisti.

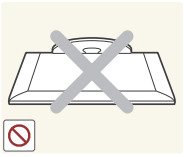

Nedėkite gaminio ekrano puse ant grindų.

- Taip galite pažeisti ekraną.

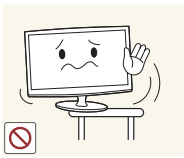

Kai montuojate gaminį konsolėje arba lentynoje, apžiūrėkite, kad priekinė gaminio dalis neišlįstų iš konsolės arba lentynos.

- Kitaip produktas gali nukristi, sugesti arba sužeisti.
- Būtinai naudokite pagal produkto dydį tinkamą lentyną arba spintą.

Kai nuleidžiate gaminį, tai darykite atsargiai.

- Taip galite sukelti problemų produktui arba patys susižeisti.

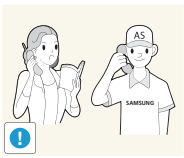

Jei gaminys sumontuotas vietoje, kur žymiai kinta veikimo sąlygos, dėl aplinkos poveikio gali kilti rimtų su kokybę susijusių problemų. Tokiu atveju sumontuokite produktą tik tada, kai pasikonsultuojate su techninės priežiūros centro inžinieriais.

- Vietos, kur nuolat yra mikroskopinių dulkių, chemikalų, per aukšta arba per žema temperatūra, didelė drėgme, pvz.: oro uostuose arba stotyse, kur produktas naudojamas ilgą laiką nuolat.

Valymas

Įspėjimas

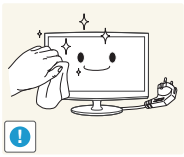

Prieš valydami gaminį, ištraukite maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Kai valote gaminį, nepurkškite vandens tiesiai ant gaminio dalių.

- Pažiūrėkite, kad vanduo nepratekėtų į produkto vidų.
- Taip galite sukelti problemų produktui, gaisrą arba elektros smūgį.

Perspėjimas

Nepurkškite valiklio tiesiai ant gaminio.

- Dėl to gaminys gali prarasti spalvą arba jo paviršiuje gali atsirasti įtrūkimų, taip pat gali atsilupti ekranas.

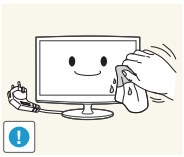

Valydami gaminį atjunkite maitinimo laidą ir nuvalykite gaminį pateiktu valymo audeklu.

- Nenaudokite jokių cheminių medžiagų, pvz., vaško, benzolio, alkoholio, skiediklio, priemonės nuo vabzdžių, kvepalų, lubrikanto ar valiklio.

  Dėl to gali deformuotis produkto paviršius arba bus pašalinta dėmė.

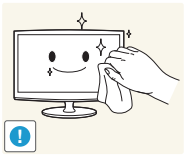

Jeigu gaminio nepavyksta nuvalyti pateiktu audiniu, naudokite minkštą monitoriaus valymo skysčiu sudrėkintą audeklą ir valykite juo gaminį.

- Jei nėra tinkamo valiklio, atskieskite turimą valiklį su vandeniu santykiu 1:10 ir valykite produktą.

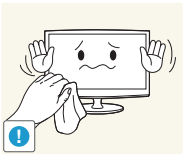

Kadangi gaminio paviršių lengva įbrėžti, valykite pateiktu valymo audeklu.

Naudojimas

Įspėjimas

Kadangi per gaminį prateka aukšta įtampa, niekada patys neardykite, netaisykite ir nekeiskite gaminio.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
- Jei produktą reikia remontuoti, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

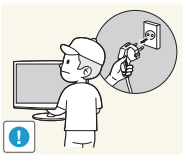

Norėdami perkelti produktą, išjunkite maitinimą, ištraukite maitinimo laidą, antenos kabelį ir bet kokius prie gaminio prijungtus laidus.

- Jei taip nedarysite, gali būtų elektros smūgis arba kilti gaisras dėl pažeisto kabelio.

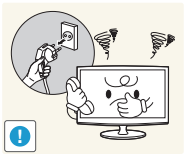

Jei gaminys skleidžia keistą garsą, jaučiamas degėsių kvapas arba matomi dūmai, tuoj pat ištraukite maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

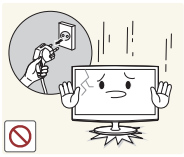

Jei numetėte gaminį arba įskilo jo korpusas, išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

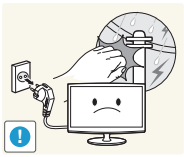

Kai žaibuoja arba griaudėja, ištraukite maitinimo laidą ir jokiais būdais nelieskite antenos kabelio, nes tai pavojinga.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

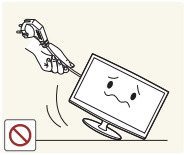

Neperkelkite gaminio traukdami už jo maitinimo arba antenos laido.

- Kitaip gali kilti gaisras, elektros iškrova arba iškilti problemų su produktu dėl laido pažeidimo.

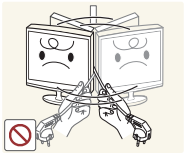

Nekelkite gaminio laikydami jį tik už maitinimo laido arba signalų kabelio.

- Kitaip gali kilti gaisras, elektros iškrova arba iškilti problemų su produktu dėl laido pažeidimo.

Nedenkite ventiliavimo angų staltiese arba užuolaidomis.

- Dėl perkaitimo gali kilti gaisras.

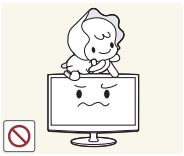

Neleiskite vaikams užsikabinti arba lipti ant gaminio.

- Kitaip produktas gali nukristi ir sužeisti, galimi ir mirties atvejai.

Nedėkite ant gaminio viršaus jokių daiktų, pvz., žaislų arba sausainių.

- Jei vaikai pasikabina ant produkto, kad pasiektų ant jo esantį objektą, produktas gali nukristi ir sužeisti, galimi ir mirties atvejai.

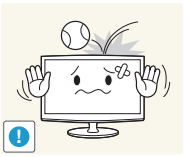

Nenumeskite ant gaminio jokių daiktų, saugokite jį nuo smūgių.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

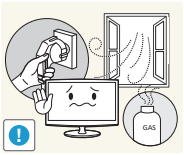

Dujų nutekėjimo atveju nelieskite gaminio ir maitinimo laido kištuko ir išvėdinkite patalpą.

- Priešingu atveju dėl kibirkšties galimas sprogimas arba gaisras.
- Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, nelieskite maitinimo laido ar antenos kabelio.

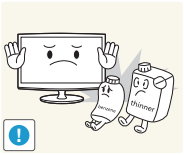

Nenaudokite arba nedėkite degaus purškiklio arba panašių daiktų prie gaminio.

- Priešingu atveju galimas sprogimas arba gaisras.

Nekiškite metalinių objektų, pvz., valgymo lazdelių, monetų, plaukų segtukų, arba degių objektų į gaminį (ypač į gaminio angas, prievadus ir t. t.).

- Jei į produkto vidų patenka vandens arba daiktų, išjunkite maitinimą, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
- Taip galite sukelti problemų produktui, gaisrą arba elektros smūgį.

Nedėkite virš gaminio indų su skysčiais, pvz., vazų, gėlių vazonų, gėrimų, kosmetikos, vaistų arba metalinių objektų.

- Jei į produkto vidų patenka vandens arba daiktų, išjunkite maitinimą, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
- Taip galite sukelti problemų produktui, gaisrą arba elektros smūgį.

Gaminio stipriai nespauskite. Tai gali deformuoti arba sugadinti gaminį.

⚠ Perspėjimas

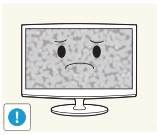

Jei ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas, ekrane gali atsirasti nejudantis vaizdas arba dėmė.

- Jei nenaudojate produkto ilgą laiką, nustatykite jį veikti energijos taupymo režimu arba paleiskite ekrano užsklandą su judančiu paveikslėliu.

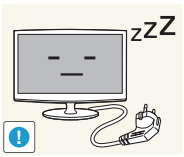

Kai gaminys nenaudojamas ilgą laiką, pvz., paliekamas namuose, ištraukite maitinimo laidą iš kištukinio sienos lizdo.

- Kitaip gali susikaupti dulkių ir jos gali užsidegti dėl perkaitusio produkto, gali įvykti trumpas jungimas arba elektros smūgis.

Nustatykite reikiamą gaminio ekrano skyrą ir dažnius.

- Priešingu atveju regėjimas gali būti įtemptas.

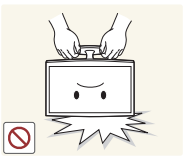

Neapverskite gaminio ir nejudinkite jo laikydami tik stovą.

- Taip produktas gali nukristi ir susidaužyti arba sužeisti žmogų.

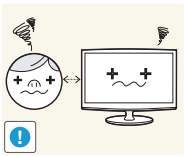

Jei į gaminį žiūrima iš per mažo atstumo, galima susigadinti regėjimą.

Prie gaminio nelaikykite drėkintuvo arba kepyklės.

- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

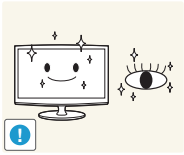

Svarbu leisti akims pailsėti (po penkias minutes kas valandą), kai žiūrima į gaminio ekraną ilgą laiką.

- Taip akys nebus įtemptos.

Kadangi ilgą laiką naudojant gaminį jo ekranas įkaista, gaminio nelieskite.

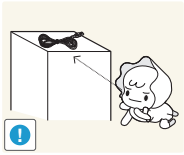

Smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

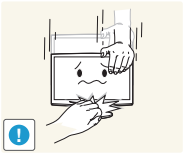

Būkite atsargūs, kai reguliuojate gaminio kampą arba stovo aukštį.

- Jei užstringa pirštas, jis gali būti sužeistas.
- Jei produktas per daug stipriai lenkiamas, jis gali nukristi ir sužeisti.

Nedėkite sunkių daiktų virš gaminio.

- Taip galite sukelti problemų produktui arba patys susižeisti.

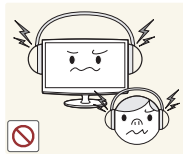

Naudodami uždedamas ar įkišamas ausines, nenustatykite per didelio garsumo.

- Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.

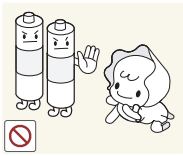

Iš nuotolinio valdymo pulto išėmę maitinimo elementus, užtikrinkite, kad vaikai neįsidėtų jų į burną. Maitinimo elementus laikykite vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.

- Jei vaikai įsidėjo į burną maitinimo elementą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

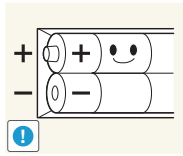

Keisdami maitinimo elementus, nesupainiokite jų polių (+, -).

- Antraip, ištekėjus jų viduje esančiam skysčiui, maitinimo elementai gali sugesti arba sukelti gaisrą, sužeisti ar sugadinti gaminį.

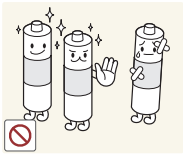

Naudokite tik nurodytus standartinius maitinimo elementus. Kartu nenaudokite naujų ir panaudotų maitinimo elementų.

- Dėl to maitinimo elementas gali sugesti ar pratekėti, o tai gali sukelti gaisrą, sužeisti ar užteršti (sugadinti) gaminį.

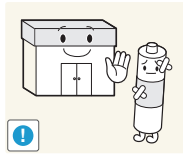

Maitinimo elementai (ir įkraunami elementai) nėra įprastinės buitinės atliekos, juos reikia grąžinti perdirbimui. Klientas privalo grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus perdirbimui.

- Klientas gali grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus artimiausiam perdirbimo centrui arba parduotuvei, prekiaujančiai to paties tipo maitinimo elementais ar akumuliatoriais.

Kaip užtikrinti tinkamą televizoriaus vėdinimą

Kai įrengiate gaminį, išlaikykite bent 4 colių atstumą tarp gaminio ir kitų objektų (sienos, kabineto pertvarų ir kt.), kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą. Nepavykus užtikrinti tinkamą vėdinimą, gali būti sukeltas gaisras arba kilti problemų su gaminiu dėl jo vidaus temperatūros padidėjimo.

✎ Jei gaminį montuojate ant stovo arba tvirtinate sieniniu laikikliu, primygtinai rekomenduojame naudoti tik „Samsung Electronics“ tiekiamas dalis.

- Jei naudojate kito gamintojo dalis, dėl gaminio gali kilti keblumų arba krisdamas jis gali sužeisti.

Montavimas naudojant stovą	Montavimas naudojant sieninį laikiklį
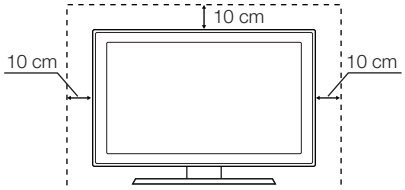	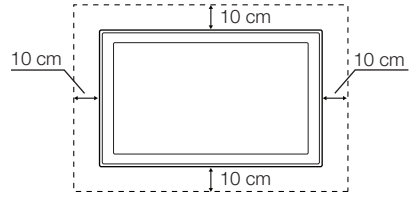

Kiti įspėjimai

✎ Atsižvelgiant į modelį, tikroji gaminio išvaizda gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateikiamų vaizdų.

✎ Būkite atsargūs, kai liečiate televizorių. Kai kurios dalys gali būti šiek tiek karštos.

Ypatybių sąrašas

- SMART HUB: Jūsų vartai į vienoje vietoje integruotą turinį.
  - Naudojant šią funkciją, galite rinktis įvairias galimybes.
  - Ji leidžia valdyti pramogas per nesudėtingą vartotojui pritaikytą sąsają.
  - Taip pat ji suteikia prieigą prie įvairių taikomųjų programų, kurių kasdien pridedama vis daugiau.
  - Galite individualizuoti gaminį grupuodami ir rūšiuodami taikomąsias programas taip, kaip pageidaujate.
- AllShare Play: ši funkcija suteikia galimybę prieiti prie USB įrenginiuose, skaitmeniniuose fotoaparatuose, mobiliuosiuose telefonuose ir kompiuteriuose saugomų nuotraukų, vaizdo įrašų ar muzikos failų, juos peržiūrėti ar leisti. Prie kompiuterių ir mobiliųjų telefonų galima prieiti belaidžiu ryšiu per belaidį tinklą.
- Anynet+ (HDMI-CEC): „Samsung“ gaminio nuotolinio valdymo pultu galima valdyti visus prijungtus „Samsung“ įrenginius, kurie palaiko „Anynet+“.

Priedai ir kabeliai

✎ Įsitikinkite, kad toliau išvardyti elementai yra gaminio pakuotėje. Jeigu trūksta nors vieno iš jų, kreipkitės į platintoją.

✎ Elementų spalva ir forma gali skirtis atsižvelgiant į modelį.

✎ Atidarę dėžę patikrinkite, ar po pakavimo medžiagomis neliko kokių nors priedų.

⚠ **[ĮSPĖJIMAS] ĮSTATYKITE TVIRTAI, KAD NEATSIJUNGTŲ NUO TELEVIZORIAUS.**

- Nuotolinio valdymo pultas ir maitinimo elementai (AAA x 2)
- Naudotojo vadovas (CD)
- Garantinė kortelė / saugos instrukcija / greito nustatymo vadovas
- Valymo šluostė
- Maitinimo laidas
- Kabelių laikiklis



Stereokabelis



„D-Sub“ kabelis



MHL kabelis

Kaip naudoti valdymo skydelį

✎ Gaminio spalva ir forma priklauso nuo modelio.

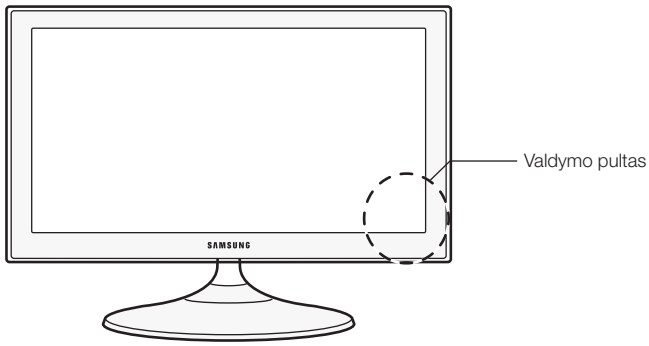

SOURCE	Įjungiamas bet kuris galimas įvesties šaltinis. Šį mygtuką, esantį ekrano meniu, naudokite taip, kaip naudotumėte nuotolinio valdymo pulto mygtuką.
MENU	Rodomas ekrano meniu, Jūsų gaminio funkcijų ekrano rodinys.
– +	Reguliuojamas garsumas. Ekrano rodinyje mygtukus – + naudokite taip, kaip naudotumėte nuotolinio valdymo pulto mygtukus ◀ ir ▶.
∧ P ∨	Keičiami kanalai. Ekrano rodinyje mygtukus ∧ P ∨ naudokite taip, kaip naudotumėte nuotolinio valdymo pulto mygtukus ▲ ir ▼.
⏻ (maitinimas)	Įjungiamas arba išjungiamas gaminys.
Nuotolinio valdymo pulto jutiklis	Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į šią televizoriaus vietą.
Indikacinė maitinimo lemputė	Įjungus maitinimą ji sumirksi ir išsijungia, o perėjus į budėjimo veikseną – įsižiebia.

Budėjimo režimas

Išjungus televizorių jis persijungia į budėjimo režimą. Ir toliau naudojamas nedidelis elektros energijos kiekis. Saugumo sumetimais ir kad sumažintumėte suvartojamos elektros energijos kiekį, nepalikite televizoriaus įjungto budėjimo režimu ilgam (pvz., išvažiuodami atostogauti). Geriausia yra ištraukti maitinimo laidą.

Kaip naudoti „Smart Hub“

„Smart Hub“ suteikia paprastą prieigą ekrane prie keturių funkcijų, kurios leidžia prieiti prie kanalų ir juos valdyti, nustatyti parankinius kanalus, prieiti prie USB įrenginiuose, fotoaparatuose ir kompiuteriuose saugomų nuotraukų bei vaizdo ir garso įrašų, pasirinkti vaizdo šaltinius, ir nustatyti, kad gaminys automatiškai įsijungtų prasidėjus norimai žiūrėti laidai.

- Web Browser: leidžia naršyti po internetą.
- Nustatyti tvarkytuvę: leidžia įtraukti norimas žiūrėti laidas ir kanalus į tvarkaraštį.
- Šaltinis: leidžia pasirinkti ir žiūrėti prijungtą išorinį vaizdo šaltinį.
- AllShare Play: ši funkcija suteikia galimybę prieiti prie USB įrenginiuose, skaitmeniniuose fotoaparatuose, mobiliuosiuose telefonuose ir kompiuteriuose saugomų nuotraukų, vaizdo įrašų ar muzikos failų, juos peržiūrėti ar leisti. Prie kompiuterių ir mobiliųjų telefonų galima prieiti belaidžiu ryšiu per belaidį tinklą.

Smart Hub taip pat suteikia lengvą prieigą prie daugialypės terpės turinio ir pramogų internete, įskaitant „Samsung Apps“ parduotuvėje siūlomas taikomąsias programas, vaizdo įrašų ir filmų srautinį siuntimą, vaikams skirtus tinklalapius, ir dar daugiau.

✎ Jei norite pasiekti Smart Hub, spustelėkite nuotolinio valdymo pulto mygtuką .

✎ Daugiau informacijos apie Smart Hub pateikiama 94 puslapyje.

Įprastas nuotolinio valdymo pultas

Kaip įdėti maitinimo elementus (maitinimo elementų dydis: AAA)

Suderinkite maitinimo elementų poliškumą pagal simbolius maitinimo elementų skyriuje.

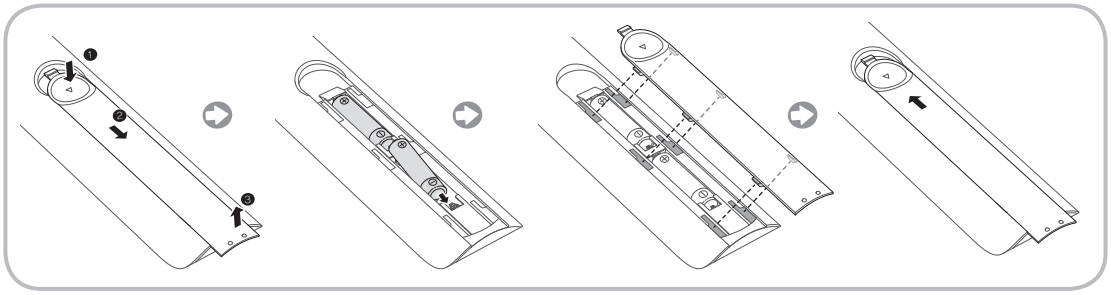

✎ PASTABA

- Įdėkite baterijas taip, kad baterijų poliariškumas (+/-) atitiktų pavaizdavimą baterijų skyrelyje.
- Nuotolinio valdymo pultą naudokite ne didesniu nei 23 pėdų atstumu nuo televizoriaus.
- Ryški šviesa gali turėti neigiamos įtakos nuotolinio valdymo pulto veikimui. Stenkitės jo nenaudoti šalia fluorescencinių šviesų ar neoninių ženklų.
- Nuotolinio valdymo pulto spalva ir forma gali skirtis pagal modelį.

Įprasto nuotolinio valdymo pulto mygtukai

✎ Ant šio nuotolinio valdymo pulto maitinimo, kanalų ir garsumo mygtukų yra Brailio rašto žymenys, taigi pultą gali naudoti silpno regėjimo žmonės.

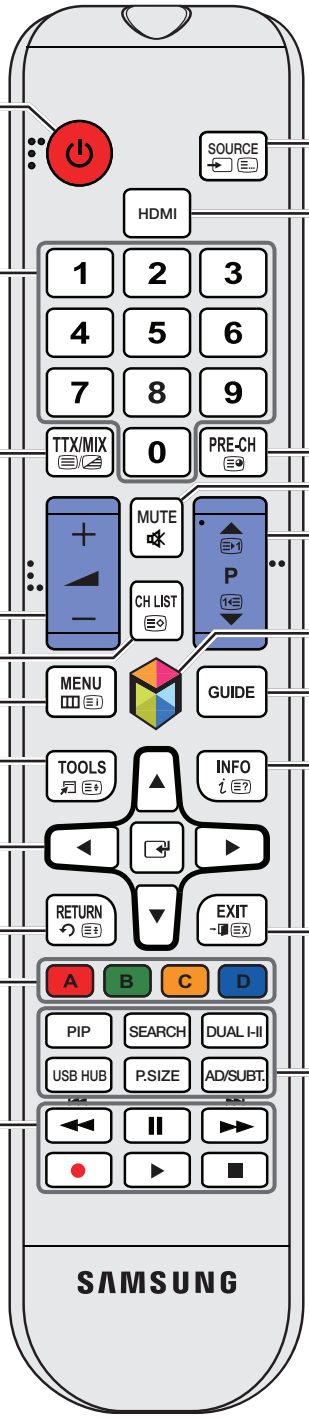

Įjungiamas ir išjungiamas gaminys.

Suteikiama tiesioginė prieiga prie kanalų.

Pakaitomis galima rinktis „Teletekstas įjungtas“, „Dvigubas“, „Derinys“ ir „Išjungta“.

Nustatomas garsumas.

Ekrane rodomi kanalų sąrašai. (47 psl.)

Atveriamas ekrano rodinys (meniu).

greitai pasirenkamos dažnai naudojamos funkcijos. Naudokite šį mygtuką atitinkamai funkcijai valdyti.

Perkeliamas žymeklis, parenkami ekrane rodomo meniu elementai ir pakeičiamos meniu matomos vertės.

grįžtama į ankstesnį meniu.

Šiuos mygtukus naudokite pagal ekrane pateikiamus nurodymus.

naudokite šiuos mygtukus atitinkamai funkcijai valdyti.

Rodomi ir parenkami galimi vaizdo šaltiniai (29 psl.)

Tiesiogiai parenkamas HDMI režimas.

Įjungiamas ankstesnis kanalas.

Laikinai išjungiamas garsas.

perjungiami kanalai.

Rodomos „Smart Hub“ programos. (94 psl.)

Paleidžiama rekomenduojamojo paieškos žodžio ir paieškos funkcija. (40 psl.)

Gaminio ekrane rodoma informacija.

Išeinama iš meniu.

PIP: įjungiama arba išjungiama funkcija PIP. (82 psl.)

SEARCH: palaikoma rekomendacijos paieškos žodžio ir paieškos funkcija.

DUAL I-II: Garso efekto parinkimas.

USB HUB: leidžia nustatyti funkciją Prijungti USB šakotuvą prie pasirenkant gaminį arba kompiuterį. (87 psl.)

P.SIZE: galima pasirinkti Vaizdo dydis. (34, 55 psl.)

AD/SUBT.: įjungiama arba išjungiama garso aprašo funkcija (kai kuriose vietose ji neprieinama) / rodomi skaitmeniniai subtitrai.

Naršymas po meniu

Jūsų gaminio pagrindiniame ir įrankių meniu yra funkcijų, leidžiančių valdyti gaminio ypatybes. Pavyzdžiui, pagrindiniame meniu galite pakeisti vaizdo dydį, konfigūraciją, šviesumą, kontrastą ir t. t. Kitos funkcijos leidžia valdyti gaminio garsumą, kanalų konfigūravimą, energijos suvartojimą ir daug kitų savybių. Norėdami atverti pagrindinį ekrano meniu, spustelėkite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MENU. Norėdami atverti įrankių meniu, spustelėkite mygtuką TOOLS. Įrankių meniu prieinami, kai ekrano apačioje dešinėje pusėje rodoma meniu TOOLS piktograma.

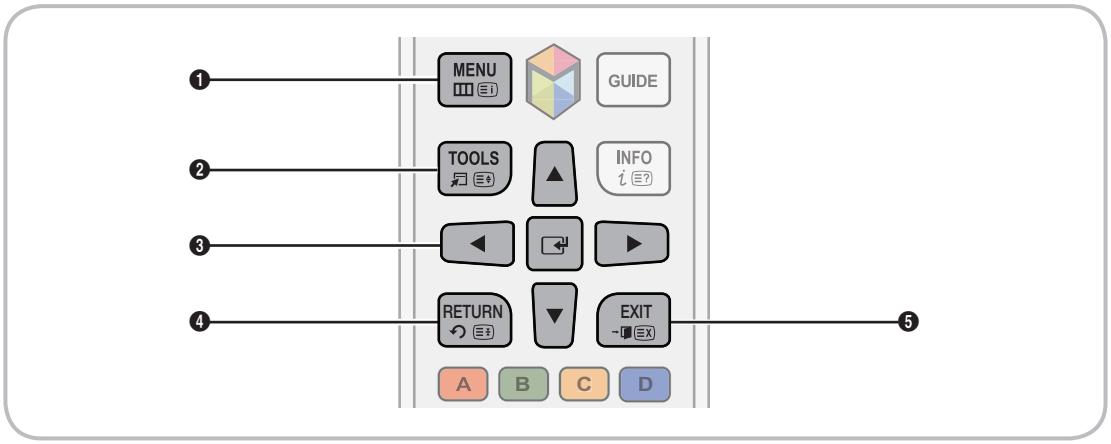

❶ Mygtukas MENU: rodo pagrindinį meniu ekrane.

❷ Mygtukas TOOLS: kai įmanoma, parodo įrankių meniu.

❸ ir krypties mygtukai: krypties mygtukus naudokite, kai norite perkelti žymeklį ir paryškinti elementą. Mygtuką naudokite, kai norite pasirinkti elementą arba patvirtinti nuostatą.

❹ Mygtukas RETURN: grįžtama į ankstesnį meniu.

❺ Mygtukas EXIT: Išeinama iš ekrano meniu.

Kaip naudotis pagrindiniu meniu (OSD, angl. „On Screen Display“)

Prieigos veiksmai gali skirtis pagal pasirinktą meniu parinktį.

1	MENU	Ekrane rodomos pagrindinio meniu parinktys: Vaizdas, Garsas, Kanalas, Tinklas, Sistema, Pagalba.
2	▲ / ▼:	Mygtukais ▲ arba ▼ ekrano kairėje pusėje pasirinkite pagrindinio meniu parinktį.
3		Norėdami patekti į papildomus meniu, spustelėkite .
4	▲ / ▼:	Pageidaujamą papildomą meniu pasirinkite mygtukais ▲ arba ▼.
5	▲ / ▼ / ◀ / ▶	Pasirinkto elemento vertę reguliuokite mygtukais ◀, ▶, ▲, arba ▼ . Nustatymas ekrane gali skirtis pagal pasirinktą meniu.
6		Norėdami patvirtinti pasirinkimą spustelėkite .
7	EXIT	Paspauskite EXIT.

Kaip prijungti maitinimo laidą ir antenos arba kabelinės televizijos jungtį

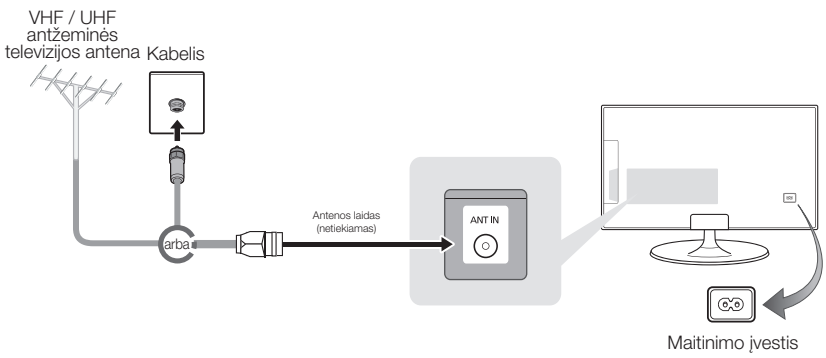

✎ Maitinimo laidą į kištukinį sienos lizdą įjunkite tik atlikę visus kitus sujungimus.

✎ Jeigu gaminį jungiate su kabelinės arba palydovinės televizijos imtuvu per HDMI, komponentinę arba sudėtinę jungtį, ANT IN jungties nereikia prijungti prie antenos arba kabelio jungties.

✎ Jeigu gaminį judinate arba sukate kai antenos kabelis yra tvirtai prijungtas, darykite tai labai atsargiai. Galite sulaužyti gaminyje esančią antenos jungtį.

Pagrindinių nuostatų konfigūravimas pradinės sąrankos metu

Pirmą kartą įjungus gaminį, vienas po kito rodomi ekranai ir priminimai padės Jums sukonfigūruoti pagrindines gaminio nuostatas. Įjunkite maitinimo laidą į kištukinį sienos lizdą ir spustelėkite mygtuką ⏻, kad gaminys įsijungtų.

✎ Parinktis Nustatymai prieinama, tik jei Šaltinis nustatytas į TV. Žr. skyrių „Kaip pakeisti įvesties šaltinį“ (29 psl.).

✎ Jei norite grįžti prie ankstesnio Nustatymai veiksmo, pasirinkite Ankstes..

✎ Jeigu nenaudojate kabelinės televizijos priedėlio arba palydovinės televizijos imtuvo, prieš įjungdami gaminį įsitikinkite, kad jį prijungėte prie antenos arba kabelinės televizijos laido. Nurodymai pateikiami 19 puslapyje.

✎ Norėdami sukonfigūruoti tinklo ryšį, įsitikinkite, kad prijungėte „Samsung“ belaidį LAN adapterį arba LAN laidą prie televizoriaus. Nurodymai pateikiami 65 ir 66 psl.

1	Meniu kalba: parenkama kalba.	Paspaudus mygtuką ⏻ parodomas pradžios ekranas. Norėdami tęsti paspauskite Kita. Parodomas meniu kalbos ekranas. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite meniu kalbą ir paspauskite Pradėti. Meniu ekrane bus rodomi Jūsų pasirinkta kalba nuo kito Nustatymai proceso veiksmo.
2	Naudoj. režimas: parenkamas režimas „Naudojimas namuose“.	Ekrane Naudoj. režimas nuotolinio valdymo pultu pasirinkite veikseną Naud. nam. ir paspauskite Kita. Atsiranda tinklo nuostatų ekrano rodinys. ✎ Veiksena Pard. demonstrac. skirta naudoti tik mažmeninės prekybos aplinkoje. Pasirinkus Pard. demonstrac. kai kurios funkcijos neveiks ir gaminys atstatys gamyklines visų funkcijų nuostatas po tam tikro laiko tarpo. Daugiau informacijos apie Pard. demonstrac. rasite šio skyriaus pabaigoje.
3	Tinklo nuostatos: konfigūruojamos tinklo nuostatos. ✎ Jei konfigūravimą norite atlikti vėliau, paspauskite Praleisti. Tinklo ryšį galite nustatyti vėliau atvėrę ekrano meniu Tinklas.	Norėdami sukonfigūruoti tinklo nuostatas, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite Kita ir eikite į 3A - „Belaidis tinklas“ arba 3B - „Laidinis tinklas“ kitame puslapyje. Jeigu nežinote tinklo konfigūravimo duomenų arba norite sukonfigūruoti nuostatas vėliau, arba jei neturite tinklo, pasirinkite Praleisti ir eikite į 6 - Automatinis derinimas (1) 49 puslapyje. Jei norite sukonfigūruoti tinklo nuostatas vėliau, žiūrėkite šios instrukcijos skyrius „Tinklo ryšis“ (68 ir 71 psl.).

3A	**Belaidis tinklas**	**1.** Gaminys atlieka paiešką ir parodo visus pasiekiamus belaidžius tinklus. Baigus rodomas tinklų sąrašas. Tinklų sąraše paryškinkite norimą tinklą ir paspauskite Kita. Jeigu pasirinktas tinklas reikalauja saugos rakto, rodomas saugos rakto įvesties ekranas. ✎ Jeigu turite su WPS (PBC) suderinamą kelvedį, pasirinkite WPS(PBC) ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis nuorodomis. Kai baigsite, pereikite prie 4 veiksmo. **2.** Nuotolinio valdymo pultu įveskite tinklo saugos raktą arba WPS PIN kodą. ✎ Nuotolinio valdymo pultu įveskite skaičius ir raides. • Jeigu naudojate įprastą nuotolinio valdymo pultą, skaičius galite įvesti ant pulto esančiais skaičių mygtukais. • Norėdami įvesti raidę, paryškinkite ir pasirinkite ją. Jei norite, tokiu pat būdu galite įvesti ir skaičius. ✎ Kad būtų rodomos didžiosios raidės (arba vėl rodomos mažosios raidės, jeigu yra rodomos didžiosios raidės), pasirinkite Caps arba Shift. ✎ Jei norite, kad būtų rodomi simboliai ir skyrybos ženklai, pasirinkite ⭐. Norėdami, kad vėl būtų rodomos raidės, vėl pasirinkite ⭐. **3.** Baigę pasirinkite Kita jeigu įvedėte saugos raktą, arba WPS PIN jei įvedėte WPS PIN kodą. **4.** Gaminys patikrina belaidžio tinklo ryšį. Jeigu pavyko prisijungti prie tinklo, rodomas pranešimas Esate prisijungę prie interneto. Jei kyla problemų naudojant interneto paslaugas, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją.. Paspauskite Kita ir eikite prie 4 žingsnio – Progr. atnaujin.. ✎ Jeigu prisijungti nepavyko, paspauskite Ankstes., pakartokite 1 ir 2 veiksmą, atidžiai įveskite saugos raktą arba WPS PIN kodą, ir pakartokite 3 ir 4 veiksmą. Jeigu vis tiek nepavyko prisijungti, ekrane „Prisijungti nepavyko“ pasirinkite Kita ir eikite į 6 – Automatinis derinimas (1) kitame puslapyje. Sukonfigūruokite tinklą vėliau naudodami funkciją Tinklo nuostatos gaminio meniu ekrane. Daugiau informacijos ieškokite šios instrukcijos skyriuose „Tinklo ryšis“ (68 ir 71 psl.).
3B	**Laidinis tinklas**	Gaminys patikrina tinklo ryšį ir parodo pranešimą Esate prisijungę prie interneto. Jei kyla problemų naudojant interneto paslaugas, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją.. Pasirinkite Kita. Rodomas ekranas Progr. atnaujin..

4	Progr. atnaujin.: įdiegiama naujausia programinės įrangos versija. ✎ Jei programinę įrangą norite atnaujinti vėliau, paspauskite Praleisti.	Atlikęs Tinklo nuostatos gaminys automatiškai atliks naujesnės programinės įrangos versijos paiešką. Jeigu yra prieinama naujesnė programinė įranga, gaminys ją atsisiųs ir įdiegs. Kai atsisiuntimas bus baigtas, spustelėkite Kita. ✎ Jei programinę įrangą norite atnaujinti vėliau, paspauskite Praleisti. Daugiau informacijos rasite šios instrukcijos skyriuje Progr. atnaujin. (90 psl.). ✎ Atsižvelgiant į tinklo būseną, tai gali šiek tiek užtrukti. ✎ Atnaujinti programinę įrangą galite, tik jei Jūsų gaminys yra prijungtas prie tinklo. ✎ Jei programinės įrangos naujinių nėra, ekrane rodomas pranešimas „Nėra naujų naujinių“. Pasirinkite Gerai.
5	Pasirinkite šalį. (pagal šalį)	Pasirinkite atitinkamą šalį. • Meniu „Šalis“ pasirinkus šalį, kai kuriuose modeliuose atsiranda papildoma parinktis nustatyti PIN kodą.
6	Automatinis derinimas (1): Pasirinkite iš kur gaunamas Jūsų gaminio signalas.	Suraskime ir išsaugokime kanalus jūsų televizoriuje. Jums reikia ieškoti kanalų? • Taip, reikia.: Visi galimi kanalai bus surasti ir išsaugoti jūsų televizoriuje. • Ne, nereikia.: Mano priedelis suteikia visus galimus kanalus, man nereikia ieškoti kanalų.
7	Automatinis derinimas (2): pasirinkite paieškos parinktis.	1. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite Antena arba Kab.. Prie pasirinktos parinkties parodoma varnelė. Baigę pasirinkite Kita. 2. Jeigu pasirinkote Antena, eikite į 7 - Automatinis derinimas (3). 3. Pasirinkus Kab., rodomas ekranas Paieškos režimas. Ieškoma visų kanalų su aktyviomis transliavimo stotimis ir jie išsaugomi gaminio atmintyje. ✎ Jeigu pasirinkote Greitas, parinktis Tinklas, Tinklo ID, Dažnis, Moduliacija ir Simbolių greitis galite nustatyti rankiniu būdu, naudodami nuotolinio valdymo pultą. Tinklas: parenkamas nuostatos Tinklo ID režimas Autom. arba Rankinis. Tinklo ID: jei tinklas yra Rankinis, galite nustatyti Tinklo ID. Dažnis: rodomas kanalo dažnis (kiekvienoje šalyje skirtingas). Moduliacija: rodomos prieinamos moduliacijos reikšmės. Simbolių greitis: rodomas galimas simbolių greitis. 4. Baigę pasirinkite Kita.
8	Automatinis derinimas (3): kanalų įrašymas į atmintį	Prasideda kanalų įrašymas į atmintį. Atsižvelgiant į Jūsų kabelinę sistemą, šis procesas gali užtrukti iki 45 minučių. Daugiau informacijos rasite šios instrukcijos skyriuje Automatinis derinimas. (49 psl.) ✎ Jei norite sustabdyti išsaugojimo atmintyje procesą, bet kuriuo metu paspauskite mygtuką Stabdyt.

9	Laikrodis: nustatomas laikrodis	Pasirinkite Autom. arba Rankinis ir paspauskite Kita. **Autom.** Pasirinkus Autom., gaminys automatiškai atsisiųs tikslų laiką iš skaitmeninio kanalo. Rodomas ekranas Laiko zona. Pasirinkite Laiko zona ir paspauskite Kita. Pasirodys ekranas DST (vasaros laikas). Funkcija DST nustato vasaros laiką, laikrodį persukdama viena valanda į priekį. Norėdami suaktyvinti vasaros laiko nustatymo funkciją, paspauskite Įjungti. Norėdami išjungti vasaros laiko funkciją, pasirinkite Išjungti. Vasaros laiko funkciją taip pat galite įjungti gaminio ekrano meniu (Meniu → Sistema → Laikas → Laikrodis → DST). **Rankinis** Jeigu pasirinkote Rankinis, atsivers ekranas Laikrodis. pasirinkite Data arba Laikas. Datą ir laiką galite nustatyti nuotolinio valdymo pultu. Nustatę Data ir Laikas, pasirinkite Kita.
10	Nustatymai baigta.	Peržiūrėkite sąrankos duomenis ir ją užbaikite paspausdami Uždaryti. ✎ Ekrane rodomos atliktos nuostatos.

Jeigu norite vėl atlikti Nustatymai...

Meniu → Sistema → Nustatymai

Jei norite nustatyti veikseną Pard. demonstrac. į Įjungti arba Išjungti.

Norėdami įjungti arba išjungti veikseną Pard. demonstrac. neatveriant meniu Nustatymai ekrano, paspauskite ant gaminio esantį garsumo mygtuką. Ekrano rodinyje radę garsumą, paspauskite mygtuką MENU☐ ir palaikykite jį nuspaudę penkias sekundes.

Prijungimas prie AV įrenginių („Blu-ray“ ir DVD leistuvų ir pan.)

Kaip naudoti HDMI laidą HD jungčiai (iki 1 080p, skaitmeniniai HD signalai)

Kad būtų gautas geriausios kokybės HD (didelės skiriamosios gebos) vaizdas, rekomenduojame naudoti HDMI jungtį.

Naudokite su DVD ir „Blu-ray“ leistuvais, HD kabelinės televizijos priedėliais ir HD palydovinės televizijos imtuvais.

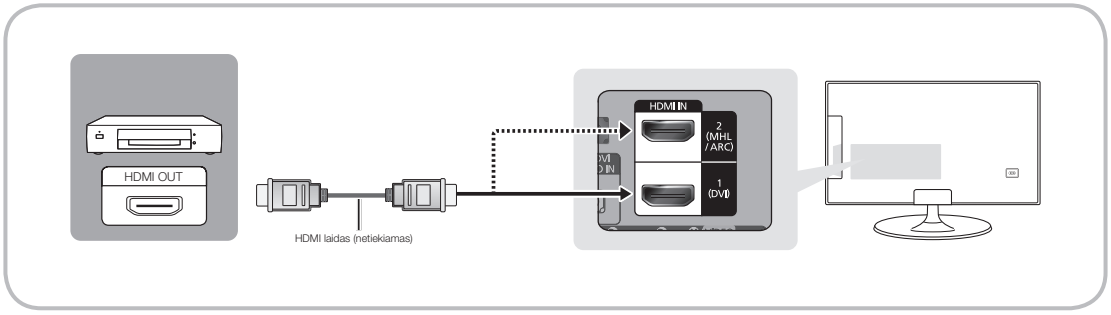

✎ **HDMI IN 1 (DVI)**, **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**

- Kad būtų gaunama geriausia vaizdo ir garso kokybė, skaitmeninius įrenginius prie gaminio junkite HDMI laidais.
- HDMI laidas palaiko skaitmeninius vaizdo ir garso signalus, todėl nereikia prijungti garso laido.
  - Norėdami prijungti gaminį prie skaitmeninio įrenginio, kuris nepalaiko HDMI išvesties, naudokite HDMI ir DVI sujungimo ir garso laidus.
- Jeigu prie gaminio prijungsite išorinį prietaisą, kuriame naudojama senesnė HDMI versija, vaizdas ir garsas gali neveikti. Iškilus tokiam nesklandumui, pasiteiraukite išorinio įrenginio gamintojo apie HDMI versiją ir, jei ji pasenusi, paprašykite plėtotės.
- Įsitikinkite, kad perkate sertifikuotą HDMI laidą. Kitaip vaizdo gali nerodyti arba gali įvykti prisijungimo klaida.
- Rekomenduojama naudoti paprastą didelės spartos arba su eternetu suderinamą HDMI laidą. Atkreipkite dėmesį, kad naudojant HDMI jungtį, šis gaminys nepalaiko eterneto funkcijos.
- Šis produktas palaiko ARC (garso grįžimo kanalo) funkcijas per HDMI kabelį. Atkreipkite dėmesį, kad funkcija ARC palaikoma tik prievado **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**.
- Funkcija ARC leidžia leisti skaitmeninį garsą į išvestį per gaminio prievadą **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**. Ją galima įjungti tik tada, kai gaminys sujungtas su garso imtuvu, kuris palaiko funkciją ARC.
- Šis gaminys palaiko funkciją „Mobile High-Definition Link“ (MHL) per HDMI-MHL laidą. Atkreipkite dėmesį, kad funkcija MHL palaikoma tik prievado **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**.
- Funkcija MHL leidžia parodyti mobiliojo įrenginio ekraną per gaminyje esantį prievadą **HDMI IN 2 (MHL)**. Ją galima įjungti tik tada, kai televizorius sujungtas su mobiliuoju įrenginiu, kuris palaiko funkciją MHL.
- Kai MHL palaikantys įrenginiai prijungiami MHL laidu, funkcija Vaizdo dydis automatiškai nustatoma į Ekrano pritaik.. Tačiau kai MHL palaikantys įrenginiai prijungiami HDMI laidu, funkcija Vaizdo dydis automatiškai nenustatoma į Ekrano pritaik.. Norėdami nustatyti pradinį vaizdo dydį, meniu Vaizdo dydis pasirinkite Ekrano pritaik. (Meniu → Vaizdas → Vaizdo dydis).
- MHL įrenginius prijungus HDMI laidu, gaminys bus atpažintas kaip HDMI įvestis. Tokiu atveju gaminys gali veikti kitaip nei kai MHL įrenginiai yra prijungti MHL laidu.

Jungtys

Komponentinio (iki 1 080p HD signalai) arba garso / vaizdo (tik 480i analoginiai signalai) laido naudojimas

Naudokite si DVD ir „Blu-ray“ leistuvais, kabelinės televizijos priedėliais, palydovinės televizijos imtuvais ir vaizdajuosčių leistuvais.

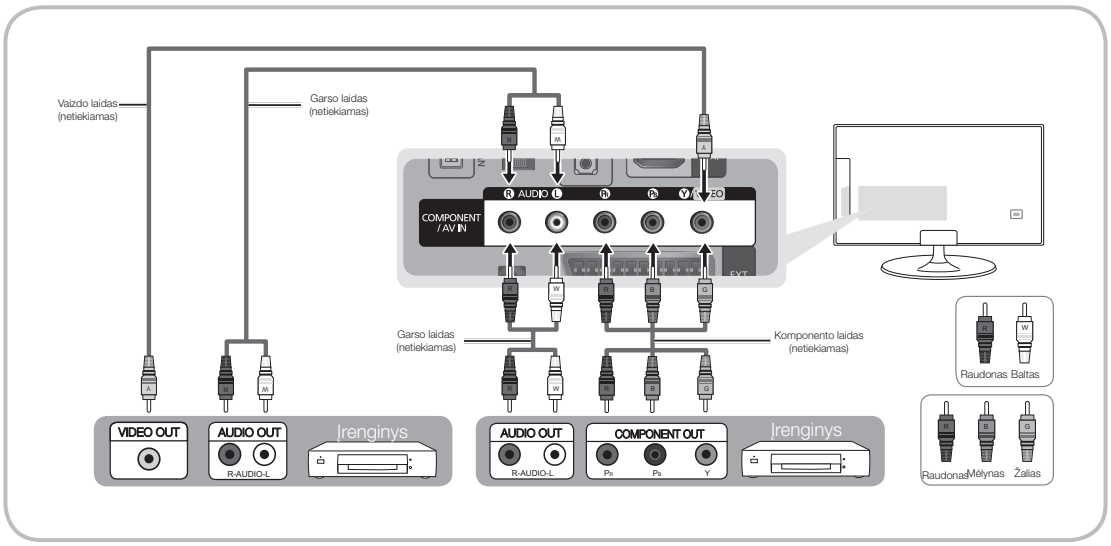

✎ Kad būtų gaunama geresnė vaizdo kokybė, rekomenduojame vietoj A/V jungties naudoti komponentinę jungtį.

✎ Vaizdo kabelį jungiant prie **COMPONENT / AV IN** jungties, **COMPONENT / AV IN [VIDEO]** kištuko spalva (žalia) neatitiks vaizdo kabelio spalvos (geltona).

„Scart“ laidu

Įrenginiai, kuriuos galima prijungti: DVD, VCR

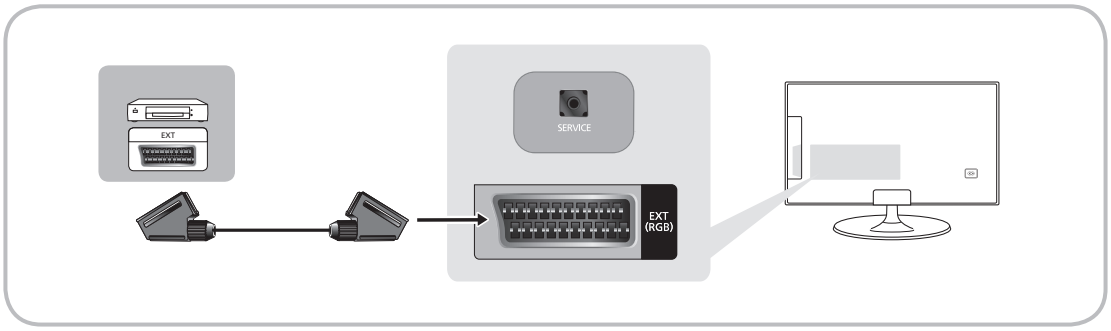

✎ Režimu Išor. jungtis „DTV Out“ palaiko tik „MPEG SD“ vaizdo ir garso formatą.

Prijungimas prie garso įrenginių

Naudojant optinio (skaitmeninio) laido ir ausinių laido jungtį

Naudokite su skaitmeninėmis garso sistemomis, stiprintuvais ir namų kino sistemomis.

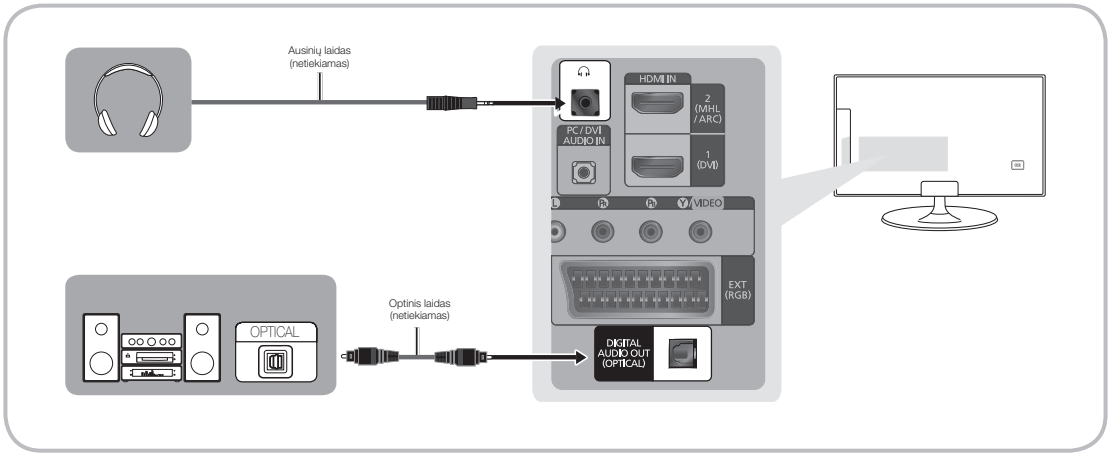

✎ **Ausinės** 🎧: Ausines galite įjungti į gaminyje esantį ausinių išvesties lizdą. Kol ausinės prijungtos, įmontuotų garsiakalbių garsas bus išjungtas.

- Ausines jungiant prie gaminio, garso funkcija gali veikti ribotai.
- Ausinių ir gaminio garsumas reguliuojamas atskirai.
- Ausinių lizdas palaiko tik 3 laidininkų TRS tipą.

✎ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- Skaitmeninę garso sistemą įjungus į lizdą **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, sumažinamas gaminio ir sistemos garsas.
- 5.1 kanalo garsas yra, jei gaminys prijungtas prie 5.1 kanalą palaikančio išorinio įrenginio.
- Kai imtuvas (namų kino sistema) įjungiamas, iš gaminio optinės jungties girdima garso išvestis. Gaudamas skaitmeninės televizijos signalą gaminys 5.1 kanalo garsą siunčia į namų kino sistemos imtuvą. Kai šaltinis yra skaitmeninis komponentas, pvz., DVD leistuvas, „Blu-ray“ leistuvas, kabelinės televizijos priedėlis, palydovinės televizijos imtuvas, kuris prie gaminio prijungtas per HDMI jungtį, iš namų kino sistemos girdimas tik 2 kanalų garsas. Norėdami girdėti 5.1 kanalo garsą, turimo DVD leistuvo, „Blu-ray“ leistuvo, kabelinės televizijos priedėlio, palydovinės televizijos imtuvo skaitmeninės garso išvesties kištuką įjunkite tiesiai į stiprintuvą arba į namų kino sistemą.

Jungtys

Darbinio kabelio jungtis

Jungtis **SERVICE** skirta tik techninei priežiūrai.

Sujungimas su kompiuteriu

HDMI laido, HDMI ir DVI sujungimo laido arba „D-sub“ laido naudojimas

✎ Jūsų kompiuteris gali nepalaikyti HDMI jungties.

✎ Garsui naudokite kompiuterio garsiakalbius.

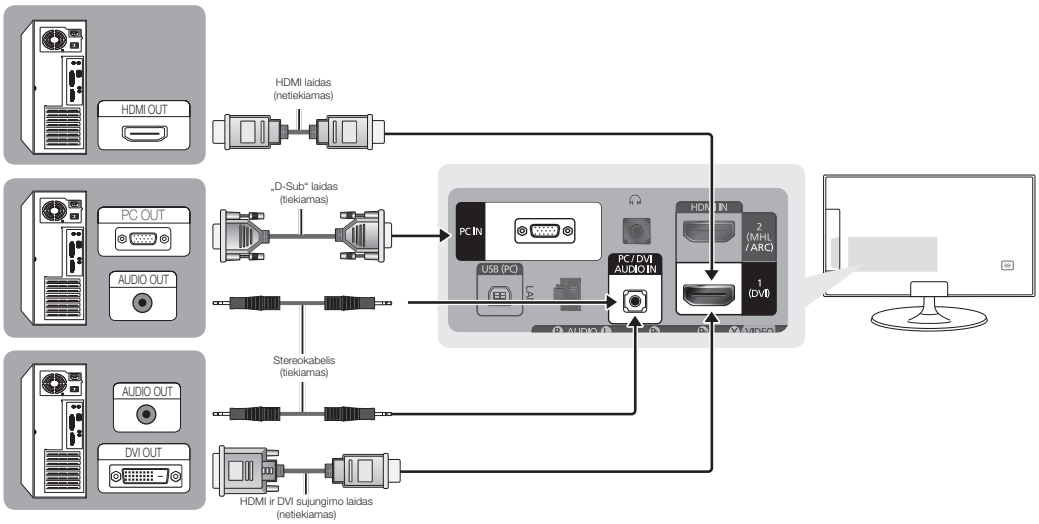

✎ **PASTABA**

- Jungdami HDMI ir DVI sujungimo laidą turite naudoti lizdą **HDMI IN 1 (DVI)**.
- Jeigu kompiuteryje yra DVI vaizdo išvesties lizdas, kompiuterio DVI išvestį prie gaminio lizdo **HDMI IN 1 (DVI)** junkite HDMI ir DVI sujungimo laidu. Garsui naudokite kompiuterio garsiakalbius.

Jungtys

Ekrano režimai (HDMI / DVI įvestis)

Optimali kompiuterio ekrano skyra šiam gaminiui yra 1 920 x 1 080 esant 60 Hz. Primygtinai rekomenduojame nustatyti optimalią kompiuterio vaizdo išvesties skyrą. Taip pat galite pasirinkti įprastą skyrą iš toliau pateiktos lentelės ir gaminys automatiškai prisitaikys prie pasirinktos skyros. Jeigu nustatysite kompiuterio vaizdo išvesties skyrą, kurios nėra lentelėje, gaminio ekranas gali užtamsėti ir įsijungs tik maitinimo rodmuo. Norint išspręsti šią problemą, skyrą sureguliuokite pagal pateikiamą lentelę. Grafinės plokštės duomenis rasite naudotojo vadove.

Režimas	Skyra	Horizontalus dažnis (KHz)	Vertikalus dažnis (Hz)	Pikselių taktų dažnis (MHz)	Sinchronizacijos signalo poliškumas (H / V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
	1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

✎ Jungdami HDMI ir DVI sujungimo laidą turite naudoti lizdą **HDMI IN 1 (DVI)**.

✎ Pakaitinis režimas nepalaikomas.

✎ Pasirinkus nestandartinį vaizdo formatą, gaminys gali veikti netinkamai.

✎ Palaikomi atskiras ir jungtinis režimai. SOG („Sync On Green“) sinchronizavimas nepalaikomas.

✎ Tuo atveju, kai nėra elektros jungiklio, gaminio elektros suvartojimas lygus nuliui tik atjungus maitinimo laidą.

✎ Ekrano suvartojamos energijos taupymo funkcija (angl. Display Power Management – DPM) neveikia, jei ji yra naudojama kartu su gaminio HDMI prievadu.

✎ Jeigu HDMI ir DVI sujungimo laidas prijungtas prie prievado **HDMI IN 1 (DVI)**, garsas neveiks.

Įvesties šaltinio keitimas

Šaltinis

→ Šaltinis

Jeigu žiūrėdami gaminį norite įjungti per DVD ar „Blu-ray“ leistuvą leidžiamą filmą arba per kabelinės televizijos priedėlį ar palydovinės televizijos imtuvą transliuojamą programą, turite pakeisti šaltinį.

TV / Išor. / PC / Intel® WiDi / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Komponentas

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką . Rodomas ekranas Smart Hub.
2. Pasirinkite Šaltinis. Rodomas ekranas Šaltinis.
3. Pasirinkite pageidaujamą išorinės įvesties šaltinį.

✎ Ekraną Šaltinis taip pat galite pasiekti paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką SOURCE.

✎ Galite pasirinkti tik prie gaminio prijungtą išorinį įrenginį. Rodomame sąraše Šaltinis prijungtos įvestys bus paryškintos.

✎ Parinkties Šaltinis ekrane funkcijos Išor., Intel® WiDi ir PC visą laiką įjungtos.

Kas yra „Intel® WiDi“?

Naudodami „WiDi“ rodymo technologiją, galite susieti gaminį su savo nešiojamu kompiuteriu be laidų. Ši technologija yra paremta belaide LAN N serija, sukurta perduoti aukštos kokybės 720p ar 1080p signalą tarp belaidžių įrenginių.

Tai ypač naudinga, jei norite prijungti savo stalinį arba nešiojamąjį kompiuterį prie didesnio ekrano, kaip antai gaminio.

- Norint realizuoti WiDi funkciją, jūsų nešiojamasis kompiuteris turi atitikti žemiau pateiktus reikalavimus.

  (Norėdami sužinoti apie savo nešiojamojo kompiuterio suderinamumą, kreipkitės į nešiojamojo kompiuterio gamintoją.)

  ✎ Sistemos reikalavimai

  - Procesorius: „Intel Core i3“ serija
  - Grafika: „Intel HD“ grafika
  - Belaidis adapteris
    - „Intel® Centrino® Wireless-N“ 1000, 1030
    - „Intel® Centrino® Advanced-N“ 6200, ar 6230 6205
    - „Intel® Centrino® Wireless-N“ + WiMAX 6150
    - „Intel® Centrino® Advanced-N“ + WiMAX 6250
    - „Intel® Centrino® Ultimate-N“ 6300
  - Programinė įranga: turi būti įdiegti „Intel® My WiFi Technology“ (Intel® MWT) 2, „Intel®wireless display“
  - Operacinė sistema: „Windows 7“ 32 bitų, 64 bitų

Jungtys

WiDi jungtis

1. Ekrane Šaltinis pasirinkite Intel® WiDi.
2. Savo darbastalyje paleiskite „Intel ® WiDi“ ( ).

   ✎ Pradėjusi darbą, programa ieško prieinamų adapterių.
3. Pasirinkite programai tinkamą adapterį ir paspauskite „Prijung.“.

   ✎ Jeigu Jūsų pasirinkto adapterio nerandama, paspauskite „Search for available adapters“ (Ieškoti prieinamų adapterių).

   ✎ Jei paieškos rezultatų yra daugiau nei 2, patikrinkite gaminio, prie kurio norite prisijungti, ID.
4. Įveskite saugos kodą į WiDi programą savo nešiojamajame kompiuteryje. Atkreipkite dėmesį, kad saugos kodas bus rodomas ekrane tik pirmojo paleidimo metu.
5. Jungtis su nešiojamuoju kompiuteriu nustatyta. Dabar galite naudoti WiDi funkciją perduoti duomenis be laidų.

Naudojimo sąlygos

- Dažnis: 2,4G / 5G
- Veiksmingas diapazonas: nuo 0,5 m iki maždaug 3 m (maks. 10 m) – atstumas, reikalingas iki minimumo sumažinti elektros trukdžius.
- Veikimas: kadangi WiDi technologija komunikavimo tikslams naudoja glaudinimo kodeką, gali pasitaikyti uždelsimas perdavimo metu arba nekokybiškas vaizdas ekrane. Todėl rekomenduojama naudoti laidinį prievadą (HDMI arba kompiuterio prievadą, jeigu naudojama), kad būtų užtikrintas stabilus, optimalus veikimas.

Jungtys

Kaip naudoti funkciją Redaguoti pavadinimą

Naudodami funkciją Redaguoti pavadinimą įrenginio pavadinimą galite susieti su įvesties šaltiniu. Jei norite prieiti prie funkcijos Redaguoti pavadinimą, rodomame sąraše Šaltinis atverkite meniu Įrankiai. Galimos šios funkcijos Redaguoti pavadinimą parinktys:

VCR / DVD / Kabelinė STB / Satelitinė STB / PVR STB / AV imtuvas / Žaidimai / Kamera / PC / DVI PC / DVI prietaisai / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: pasirinkite įvesties lizdą ir rodomame sąraše pažymėkite prie to įvesties lizdo prijungto įrenginio pavadinimą. Pavyzdžiui, jeigu Jūsų „Blu-ray“ leistuvas prijungtas prie **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**, tai įvesčiai pasirinkite Blu-ray.

✎ Jeigu kompiuterį prie prievado **HDMI IN 1 (DVI)** prijungėte HDMI laidu, funkcijos Redaguoti pavadinimą ekrane priskirkite PC prie HDMI1/DVI.

✎ Jeigu kompiuterį prie prievado **HDMI IN 1 (DVI)** prijungėte HDMI ir DVI sujungimo laidu, funkcijos Redaguoti pavadinimą ekrane priskirkite DVI PC prie HDMI1/DVI.

✎ Jeigu AV įrenginį prie prievado **HDMI IN 1 (DVI)** prijungėte HDMI ir DVI sujungimo laidu, funkcijos Redaguoti pavadinimą ekrane priskirkite DVI prietaisai prie HDMI1/DVI.

Informacija

Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie pasirinktą išorinį įrenginį.

Atnaujinti

Jeigu išoriniai įrenginiai nerodomi ekrane Šaltinis, atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Atnaujinti. Tada ieškokite prijungtų įrenginių.

✎ Ekraną Šaltinis taip pat galite atnaujinti nuotolinio valdymo pultu pasirinkdami A.

Monitoriaus pagrindinės funkcijos

Tinkama laikysena naudojant gaminį

Gaminį naudokite išlaikydami teisingą laikyseną, kaip nurodyta toliau.

- Ištiesinkite nugarą.
- Tarp Jūsų akių ir ekrano turi būti 45–50 cm atstumas. Ekranas turi būti šiek tiek žemiau akių lygio. Ekranas turi būti tiesiai prieš akis.
- Sureguliuokite kampą, kad šviesa neatsispindėtų nuo ekrano.
- Dilbius laikykite stačiu kampu žastų atžvilgiu, viename lygyje su išorine plaštakos puse.
- Alkūnės turi būti sulenktos stačiu kampu.
- Sureguliuokite gaminio aukštį, kad galėtumėte sulenkti kelius 90 laipsnių arba didesniu kampu, kulnus nuleisti ant grindų, o rankas laikyti žemiau širdies lygio.

Kaip pakeisti iš anksto nustatyto vaizdo režimą

Vaizdo režimas

Meniu → Vaizdas → Vaizdo režimas

Naudojant vaizdo režimus, taikomos išankstinės vaizdo nuostatos.

- Standartinis

  Tinka naudoti įprastoje aplinkoje.

- Pramogos

  Vaizdas paryškinamas. Tinka žaidimams.

Samsung MagicAngle

Meniu → Vaizdas → Samsung MagicAngle

„MagicAngle“ leidžia matyti optimalios kokybės vaizdą beveik iš bet kurios žiūrėjimo padėties. Nustatę tinkamą vertę kiekvienai padėčiai, matysite geros kokybės vaizdą, nesvarbu, ar į gaminio ekraną žiūrėsite iš apačios, viršaus ar šono.

- Samsung MagicAngle

  Jei į ekraną žiūrite iš apačios, pasirinkite Atsilošimo režimas. Jei žiūrite iš viršaus, pasirinkite Stovėjimo režimas.

- Režimas

  Nustato sureguliavimo lygį. Arčiau 10 esantys skaičiai labiausiai tinka žiūrėjimui iš apačios.

Fono apšviet.

Meniu → Vaizdas → Fono apšviet.

Ekrano šviesumas reguliuojamas nustatant atskirų pikselių šviesumą.

Kontrastas

Meniu → Vaizdas → Kontrastas

Padidinamas arba sumažinamas kontrastas tarp tamsių ir šviesių vaizdo vietų.

Šviesumas

Meniu → Vaizdas → Šviesumas

Nustatomas ekrano šviesumas. Ši funkcija nėra tokia veiksminga kaip Fono apšviet..

Ryškumas

Meniu → Vaizdas → Ryškumas

Paryškinami arba sušvelninami objekto kraštai.

Jei norite reguliuoti vaizdo kokybę, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite norimą nustatyti parinktį. Pasirinkus ją, rodomas šliaužiklio ekranas.
2. Nuotolinio valdymo pultu nustatykite parinkties vertę.

✎ Pakeitus parinkties vertę, atitinkamai pakoreguojamas ir ekrano rodinys.

✎ Nuostatas galite sureguliuoti ir išsaugoti kiekvienam prie gaminio prijungtam išoriniam įrenginiui.

✎ Sumažinus vaizdo skaistį suvartojama mažiau elektros energijos.

Ekrano reguliavimas

Meniu → Vaizdas → Ekrano reguliavimas

Naudodami šią funkciją galite keisti ankstesnio vaizdo dydžio ir formato parinktis.

- Vaizdo dydis

  Jei turite kabelinės televizijos priedėlį ar palydovo imtuvą, juose taip pat gali būti atskiri ekrano dydžio nustatymai. Tačiau primygtinai rekomenduojame dažniausiai naudoti 16:9 režimą.

  16:9: nustatomas plačiaekranis 16:9 vaizdo formatas.

  4:3: nustatomas pagrindinio vaizdo dydžio (4:3) režimas.

  ✎ Ilgai nežiūrėkite 4:3 formatu rodomo vaizdo. Ekrano kairėje ir dešinėje arba viršuje ir apačioje rodomi kraštai gali sukelti vaizdo užsilaikymą (ekrano išdegimą), o tokiu atveju garantija netaikoma.

Automatinis reguliavimas

Meniu → Vaizdas → Automatinis reguliavimas

Veikiant kompiuterio režimu, automatiškai reguliuojamas vaizdo dažnis ir padėtis bei tiksliai suderinamos nuostatos.

✎ Prieinama, tik kai kompiuterį prie gaminio jungiate „D-Sub“ laidu.

Kompiuterio ekrano reg.

Meniu → Vaizdas → Ekrano reguliavimas → Kompiuterio ekrano reg.

✎ Prieinama tik kompiuterio režimu.

- Grubus / Švelnus: pašalinami arba sumažinami vaizdo trukdžiai. Jeigu trukdžiai nedingsta ir tiksliai suderinus, kuo geriau sureguliuokite funkcijos Grubus dažnį (Grubus) ir vėl atlikite tikslų derinimą. Sumažinę vaizdo trukdžius, vėl sureguliuokite vaizdą taip, kad jis būtų ekrano centre.
- Padėtis: jeigu kompiuterio ekrano vaizdas yra ne televizoriaus ekrano centre arba netelpa į televizoriaus ekraną, nuotolinio valdymo pultu sureguliuokite jo padėtį.
- Vaizdo nustatymas iš naujo: vėl nustatomos numatytosios vaizdo nuostatos.

Kaip naudoti gaminį vietoje kompiuterio monitoriaus

Kaip įvesti vaizdo nuostatas (remiantis „Windows 7“)

Kad gaminys tinkamai veiktų kaip kompiuterio monitorius, reikia įvesti tinkamas vaizdo nuostatas.

✎ Atsižvelgiant į įdiegtą operacinės sistemos „Windows“ ir vaizdo siejiklio versiją, procedūra, kurią reikės atlikti Jūsų kompiuteryje, ne visai atitiks aprašytąją čia.

✎ Tačiau daugeliu atvejų bus taikoma ta pati pagrindinė informacija (priešingu atveju kreipkitės į kompiuterio gamintoją arba į „Samsung“ platintoją).

1. „Windows“ pradžios meniu spustelėkite „Valdymo skydelį“.
2. Valdymo skydelio lange spustelėkite „Išvaizda ir temos“. Rodomas dialogo langas.
3. Spustelėkite „Ekranas“. Rodomas kitas dialogo langas.
4. Ekrano dialogo lange spustelėkite skirtuką „Nuostatos“.
   - Skirtuke „Nuostatos“ nustatykite tinkamą skyrą (ekrano dydį). Optimali skyra šiam gaminiui yra 1 920 x 1 080.
   - Jei ekrano nuostatų dialogo lange yra vertikaliojo dažnio parinktis, pasirinkite „60“ arba „60 Hz“. Priešingu atveju spustelkite „Gerai“ ir uždarykite dialogo langą.

Išplėstinės nuostatos

Meniu → Vaizdas → Išplėstinės nuostatos

Naudodami šią funkciją galite sukonfigūruoti išplėstines vaizdo nuostatas ir taip išgauti pageidaujamą vaizdą.

- Baltumo balansas

  Reguliuojama vaizdo spalvos temperatūra, kad baltas vaizdas atrodytų baltas (o ne, pavyzdžiui, rausvas arba gelsvas) ir bendra vaizdo spalva būtų natūrali.

  R pokytis / G pokytis / B pokytis: nustatomas kiekvienos spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) tamsumas.

  R didėjimas / G didėjimas / B didėjimas: nustatomas kiekvienos spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) skaistis.

  Atstatyti: atstatomos numatytosios baltumo balanso nuostatos.

- Gama

  Nustatomas pagrindinių spalvų intensyvumas.

  ✎ Ši funkcija prieinama, tik jei parinktis Samsung MagicAngle nustatyta į Išjungti.

Vaizdo nustatymai

Meniu → Vaizdas → Vaizdo nustatymai

Naudodami šią funkciją galite sukonfigūruoti papildomas vaizdo nuostatas, kaip pageidaujate.

- Spalvų ryškumas

  Funkcija Šaltas padaro vaizdą melsvesnį (šaltesnį). Funkcijos Šiltas1 ir Šiltas2 padaro vaizdą rausvesnį (šiltesnį).

  ✎ Nuostatas galite sureguliuoti ir išsaugoti kiekvienam prie televizoriaus įvesčių prijungtam išoriniam įrenginiui.

- HDMI tamsumo lygis

  Pasirinkus juodos spalvos lygį galima pareguliuoti vaizdo ekrane sodrumą.

  ✎ Ši funkcija veikia tik HDMI režimu.

Nust. vai. iš nau.

Meniu → Vaizdas → Nust. vai. iš nau.

Vėl nustatomos numatytosios esamo vaizdo režimo nuostatos.

Garso režimas

Meniu → Garsas → Garso režimas

Naudojant garso režimus, taikomos išankstinės garso nuostatos.

✎ Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į Išor. garsiakalbis, funkcija Garso režimas neveikia.

- Standartinis

  Parenkamas įprastas garso režimas.

- Muzika

  Pabrėžiami ne balsai, o muzika.

- Filmas

  Nustatomas filmams tinkamiausias garsas.

- Aiškus balsas

  akcentuojami ne kiti garsai, o balsai.

- Stiprinimas

  Padidinamas aukštų dažnių garso intensyvumas, kad turintiesiems klausos sutrikimų būtų lengviau klausyti.

Garso efektas

Meniu → Garsas → Garso efektas

✎ Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į Išor. garsiakalbis, funkcija Garso efektas neveikia.

✎ Ši funkcija prieinama, tik jei parinktis Garso režimas nustatyta į Standartinis.

- SRS TruSurround HD

  Naudojant šią funkciją ir HRTF (angl. „Head Related Transfer Function“) technologiją, 5.1 kanalo per ausines galima klausytis erdviniu garsu.

- SRS TruDialog

  Naudojant šią funkciją galima nustatyti, kad balsas skambėtų stipriau nei foninė muzika ar garso efektai ir žiūrint laidą dialogas būtų girdimas aiškiau.

- Glodintuvas

  Ekrane Glodintuvas rodoma eilė šliaužiklių. Rodyklių mygtukais pasirinkite šliaužiklį ir pakeiskite jo vertę. Jei norite Atstatyti Glodintuvas, pasirinkite Atstatyti. Rodomas iškylantysis langas, kuriame klausiama, ar tikrai norite atstatyti. Paspauskite Taip. Jei norite išeiti, paspauskite Uždaryti.

  Balansas K/R: nustatomas balansas tarp dešiniojo ir kairiojo garsiakalbių.

  100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (dažnių juostos pločio nustatymas): nustatomas konkrečios dažnių juostos garsumas.

  Atstatyti: atstatomos numatytosios glodintuvo nuostatos.

SPDIF išvestis

Meniu → Garsas → Papildomos nuostatos → SPDIF išvestis

Sąsaja SPDIF („Sony Philips Digital Interface“) perduoda skaitmeninį garsą į garsiakalbius ir įvairius skaitmeninius prietaisus, pvz., A/V imtuvus ir namų kino sistemas, taip sumažindama trikdžius ir iškraipymą.

- Garso sistemos formatas

  galite pasirinkti skaitmeninės sąsajos (SPDIF) formatą. Leistinas skaitmeninės garso išvesties (SPDIF) formatas gali skirtis pagal įvesties šaltinį.

- Garso delsa

  Leidžia pakoreguoti laiko nesutapimą tarp garso takelio ir vaizdo įrašo, kai žiūrite gaminį ir klausotės skaitmeninės garso išvesties iš gaminio per išorinį įrenginį, pavyzdžiui, AV imtuvą. Pasirinkus Garso delsa, rodomas šliaužiklio ekranas. Nuotolinio valdymo pultu nustatykite parinkties vertę (0 ms ~ 250 ms).

Monitoriaus pagrindinės funkcijos

Garsiakalbio parametrai

Meniu → Garsas → Garsiakalbio parametrai

- Pasir. garsiakalbį

  Jeigu transliacijos ar filmo garso takelio klausotės per išorinį imtuvą, gali būti girdimas aidas, kurį sąlygoja skirtingas gaminio garsiakalbių ir prie garso imtuvo prijungtų garsiakalbių dekodavimo greitis. Tokiu atveju nustatykite gaminio parinktį Išor. garsiakalbis.

  ✎ Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į Išor. garsiakalbis, gaminio garsiakalbiai yra išjungti. Garsą girdėsite tik per išorinius garsiakalbius. Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į TV garsiakalbis, ir gaminio, ir išoriniai garsiakalbiai yra įjungti. Garsą girdėsite ir per vienus, ir per kitus.

  ✎ Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į Išor. garsiakalbis, garsumo mygtukai ir garso išjungimo funkcija neveikia, o garso nuostatos yra ribojamos.

  ✎ Jeigu nėra vaizdo signalo, ir gaminio, ir išorinių garsiakalbių garsas yra išjungtas.

- Auto Garsumas

  Garsumas gali svyruoti kaskart perjungus kanalą, nes kiekviena stotis turi savo transliavimo sąlygas. Ši funkcija automatiškai reguliuoja kanalo garsumą, sumažindama garso išvestį, kai moduliacijos signalas yra aukštas, ir padidindama garso išvestį, kai moduliacijos signalas yra žemas.

  ✎ Jeigu norite naudoti prijungto šaltinio įrenginio garsumo valdiklį, parinktį Auto Garsumas nustatykite į Išjungti. Pakeista prijungto šaltinio įrenginio garsumo valdiklio vertė gali būti nepritaikyta, jeigu parinktis Auto Garsumas nustatyta į Normalus arba Naktinis.

Nst. grs. iš n.

Meniu → Garsas → Nst. grs. iš n.

Atstatomos gamyklinės garso nuostatos.

Televizoriaus pagrindinės funkcijos

Kaip naudoti mygtuką „INFO“ (vedlys „Dabar & pirmyn“)

Ekranas atpažįsta šiuo metu rodomą kanalą ir tam tikrų garso ir vaizdo nuostatų būseną.

Vedlyje „Dabar & pirmyn“ pagal transliacijos laiką pateikiama kasdienė kiekvieno kanalo televizijos programa.

- Žiūrėdami šiuo metu rodomą kanalą paslinkite ◀ arba ▶ ir peržiūrėkite pageidaujamos programos informaciją.
- Slinkite ▲ arba ▼ norėdami peržiūrėti kitų kanalų informaciją. Jei norite pereiti į šiuo metu pasirinktą kanalą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ↵.

Kaip naudoti parinkties Kanalas meniu

Norėdami pasirinkti pageidaujamą meniu, spustelėkite mygtuką ⌂. Bus rodomas kiekvienas ekrano rodinys.

Vadovas

⌂ → Vadovas

EPG (Elektroninio programų vadovo) informaciją teikia transliuotojai.

Naudodami transliuotojų teikiamus programų tvarkaraščius, norimas žiūrėti programas galite nurodyti iš anksto, kad nustatytu laiku kanalas automatiškai persijungtų į kitą, per kurį bus transliuojama pasirinkta programa. Atsižvelgiant į kanalo būseną, programų įvestys gali būti nerodomos arba rodomos sena data.

Kaip naudoti parinktį „Kanalų peržiūra“

A (Tvar. tvr.): Parodomi Nustatyti tvarkytuvę.

B (-24 valandos): galima peržiūrėti programų, kurios bus rodomas per artimiausias 24 valandas, sąrašą.

C (+24 valandos): galima peržiūrėti programų, kurios bus rodomos praėjus 24 valandoms, sąrašą.

D (Kan.rež.): galima pasirinkti kanalų, rodytinų kanalų peržiūros lange, tipą.

i Informacija: rodoma išsami pasirinktos programos informacija.

◇ Puslapis: Pereinama prie kito arba prie ankstesnio puslapio.

↵ Žiūrėti / Tvarkaraštis: renkantis šiuo metu rodomą programą galima žiūrėti pasirinktą programą. / Rinkdamiesi ateityje rodytiną programą galite nustatyti, kad norite žiūrėti pasirinktą programą.

Kanalas

⌂ → Kanalas

Naudodami šią funkciją, galite pridėti kanalus į skirtingus kanalų kategorijų sąrašus ekrano rodinyje Kanalas, pašalinti kanalus iš sąrašų, nustatyti parankinius kanalus, peržiūrėti ir įjungti paskiausiai žiūrėtus ir dažniausiai žiūrimus kanalus, keisti analoginių kanalų pavadinimus.

✎ Prieinami elementai gali skirtis pagal pasirinktą antenos šaltinį.

- Visi

  Rodomi visi kanalai.

- TV

  Rodomi gaminio kanalai.

- Radijas

Rodomi radijo kanalai.

- Data/Kita

  Rodomi duomenų ir kiti kanalai.

- Analoginė

  Rodomi analoginiai kanalai.

- 1 parank. sąr. – 5 parank. sąr.

  Rodomi visi parankiniai kanalai (ne daugiau kaip penkios jų grupės). Kiekvieną grupę sudaro skirtingi kanalai.

  ✎ Gaminyje parankiniai kanalai rodomi, tik jeigu pridėjote juos naudodami parinktį Redag. parank..

  ✎ Jeigu paryškintas elementas yra kategorijoje 1 parank. sąr. – 5 parank. sąr., kategorijos pavadinimą galite keisti nuotolinio valdymo pultu pasirinkę B.

- Neseniai peržiūrėta

  Rodomi naujausi peržiūrėti kanalai.

- Dažniausiai žiūrėti

  Rodomi dažniausiai peržiūrimi kanalai.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus funkcijai Kanalas valdyti

- Jeigu paryškintas elementas yra kategorijoje, galima naudoti toliau išvardytas parinktis.
  - A Antena / Kab.

    Režimas ir vaizdas perjungiami tarp Antena ir Kab..

    ✎ Parodoma tik tuo atveju, jei Jūsų gaminyje išsaugota ir Antena, ir Kab..
  - ↩ Grįžti

    Grįžtama į ankstesnį meniu.
- Jeigu paryškintas elementas yra kanalų sąraše, galima naudoti toliau išvardytas parinktis.
  - A Antena / Kab.

    Režimas ir vaizdas perjungiami tarp Antena ir Kab..

    ✎ Parodoma tik tuo atveju, jei Jūsų gaminyje išsaugota ir Antena, ir Kab..
  - B Šalinti

    Galima pašalinti pasirinktą (-us) kanalą (-us).
  - *i* Informacija

    Rodoma išsami pasirinkto kanalo informacija.
  - ⇕ Puslapis

    Kanalų sąrašas paslenkamas į kitą ar į ankstesnį puslapį.
  - Pasirinkti / Atžymėti

    Galima pasirinkti kanalą arba panaikinti jo pasirinkimą.
  - Įrankiai

    Rodomas parinkčių meniu.
  - ↩ Grįžti

    Grįžtama į ankstesnį meniu.

Kaip naudoti meniu Įrankiai funkcijai Kanalas valdyti

- Redag. parank.

  Leidžia pridėti dažnai žiūrimus kanalus į parankinių kanalų grupę arba ištrinti kanalus iš parankinių grupės. Meniu Įrankiai atverkite ekraną Redag. parank..

- Užrakinti / Atrakinti

  norėdami, kad kanalo nebūtų galima pasirinkti ir žiūrėti, galite jį užrakinti.

  ✎ Ši funkcija prieinama, tik jei Kanalo užrakinimas yra nustatytas į Įjungti.

- Pervardyti kanalą

  (rodomas tik pasirinkus analoginį kanalą).

  Leidžia priskirti analoginiam kanalui ne ilgesnį kaip penkių ženklų pavadinimą. Pavyzdžiui, „Maistas“, „Golfas“ ir pan. Taip kanalą rasti ir pasirinkti lengviau.

- Redag. kanalų sk.

  Kanalo numerį galima redaguoti pasirinkus norimą skaičių.

  ✎ Kai kuriuose regionuose ši funkcija gali būti nepalaikoma.

- Rūšiavimas (tik skaitmeniniams kanalams)

  keičiamas pagal numerius arba pagal pavadinimus sudarytas sąrašas.

- Kanalo Informacija

  Rodoma kanalo signalo informacija. Šis elementas gali skirtis pagal kanalą.

- Paieška (jei parinktis „Antena“ nustatyta į „Palydovas“)

  Pradedama kanalų paieška.

- Šalinti

  Galima pašalinti kanalą, kad būtų rodomi tik pageidaujami kanalai.

- Pasirinkti visus / Naikinti visą žymėjimą

  Galima pasirinkti visus sąraše esančius kanalus arba panaikinti visų kanalų pasirinkimą.

Televizoriaus pagrindinės funkcijos

Jei norite ištrinti kanalą iš ekrane Kanalas esančio kanalų sąrašo, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Jei norite pašalinti kanalą, pasirinkite kategoriją, kuriai jis priklauso.
2. Pasirinkite tai kategorijai priskirtą kanalą. Kanalo kairėje rodoma žymė „✓“.

✎ Galite pasirinkti daugiau negu vieną kanalą.

✎ Vėl pasirinkus jau pasirinktą kanalą, žymė „✓“ dingsta.

3. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
4. Pasirinkite Šalinti. Rodomas pranešimas Ištrinti pasirinktus kanalus?. Pasirinkite Gerai.

✎ Nuotolinio valdymo pultu pasirinkus B, kanalą galima pašalinti iš karto.

✎ Pašalinus kanalą iš kategorijos Neseniai peržiūrėta arba Dažniausiai žiūrėti, kanalas dingsta iš atitinkamos kategorijos sąrašo. Tačiau kanalas nėra pašalinamas.

Jei norite nustatyti kanalus kaip parankinius, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite kategoriją Visi.
2. Pasirinkite tai kategorijai priskirtą kanalą. Kanalo kairėje rodoma žymė „✓“.

✎ Galite pasirinkti daugiau negu vieną kanalą.

✎ Vėl pasirinkus jau pasirinktą kanalą, žymė „✓“ dingsta.

3. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
4. Pasirinkite Redag. parank.. Rodomas ekranas Redag. parank..

5. **Nuotolinio valdymo pultu** , pasirinkite A. Pasirinktas kanalas bus perkeltas į parankinių grupę.

✎ Taip pat kanalą galite pasirinkti ekrane Redag. parank..

✎ Parankinį kanalą galite pridėti prie bet kurios grupės. Jei norite pakeisti parankinių grupę, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite D. Kiekvieną kartą, pasirinkus D, parankinių grupė bus pakeista.

6. Baigę pasirinkite Gerai. Kanalas tampa parankiniu. Jis priskiriamas pasirinktai parankinių grupei.

✎ Gaminio ekrane greta kanalo rodomas simbolis „★“. Juo nurodoma, kad kanalas yra parankinis.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus funkcijai Redag. parank. valdyti

- Jeigu paryškintas elementas yra kategorijoje Visi, galima naudoti toliau išvardytas parinktis.
  - A Įtraukti

    Pridėkite pasirinktus kanalus į parankinių grupę.
  - D Keisti parankinius

    Galima pakeisti parankinių grupę. Kiekvieną kartą, nuotolinio valdymo pultu pasirinkus D, parankinių grupė pakeičiama.
  - 0~9 Eiti į

    Greitai perkelkite paryškintą elementą ant kanalo numerio paspausdami skaičiaus mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.
  - ↩ Grįžti

    Grįžtama į ankstesnį meniu.
- Jeigu paryškintas elementas yra parankinių grupėje, galima naudoti toliau išvardytas parinktis.
  - A Šalinti

    Galima pašalinti pasirinktą kanalą.
  - B Keisti tvarką

    Galima pakeisti parankinių grupės sąrašo tvarką.
  - Atlikta

    Baikite tvarkos keitimo funkciją.
  - C Kopijuoti

    Pasirinktą kanalą galima nukopijuoti į kitas parankinių grupes.
  - D Keisti parankinius

    Galima pakeisti parankinių grupę. Kiekvieną kartą nuotolinio valdymo pultu pasirinkus D, parankinių grupė pakeičiama.
  - 0~9 Eiti į

    Greitai perkelkite paryškintą elementą ant kanalo numerio paspausdami skaičiaus mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.
  - ↩ Grįžti

    Grįžtama į ankstesnį meniu.

Jei norite pašalinti kanalą iš parankinių sąrašo, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite parankinių grupės kategoriją.
2. Pasirinkite kanalą iš pasirinktos parankinių grupės. Kanalo kairėje rodoma žymė „✓“.

   ✎ Galite pasirinkti daugiau negu vieną kanalą.

   ✎ Vėl pasirinkus jau pasirinktą kanalą, žymė „✓“ dingsta.
3. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
4. Pasirinkite Šalinti. Rodomas pranešimas Ar norite ištrinti pasirinktą (-us) elementą (-us)?.
5. Pasirinkite Gerai. Rodomas pranešimas Ištrinti pasirinktą (-us) elementą (-us)..

✎ Nuotolinio valdymo pultu pasirinkus B, pasirinktą kanalą galima iš karto pašalinti iš parankinių grupės sąrašo.

- Pervardyti kanalą

  (rodomas tik pasirinkus analoginį kanalą).

  Leidžia priskirti analoginiam kanalui ne ilgesnį kaip penkių ženklų pavadinimą. Pavyzdžiui, „Maistas“, „Golfas“ ir pan. Taip kanalą rasti ir pasirinkti lengviau.
- Pasirinkti visus / Naikinti visą žymėjimą

  Galima pasirinkti visus sąraše esančius kanalus arba panaikinti visų kanalų pasirinkimą.

Funkcijos Kanalas ekrano rodiniuose naudojamos piktogramos

A: analoginis kanalas.

: parankinis kanalas.

: užblokuotas kanalas.

Televizoriaus pagrindinės funkcijos

Nustatyti tvarkytuvę

→ Nustatyti tvarkytuvę

Naudojant šią funkciją galima nustatyti, kad pageidaujamas kanalas gaminio ekrane būtų automatiškai rodomas pasirinktą dieną ir pasirinktu laiku.

✎ Kad šią funkciją būtų galima naudoti, prieš tai reikia nustatyti dabartinį laiką: meniu Sistema pasirinkite funkciją Laikas → Laikrodis.

Jei norite naudoti funkciją „Planuoti žiūrėjimą“, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane „Nustatyti tvarkytuvę“ nuotolinio valdymo pultu pasirinkite A.
2. Nustatykite parinktis Antena, Kanalas, Kartoti ir Pradžios laikas.
   - Antena

     Galima žiūrėti per antenos šaltinį rodomas transliacijas. jeigu Jūsų gaminys priima skaitmenines transliacijas, šaltinį galima pakeisti iš analoginio į skaitmeninį.

     Jeigu norite keisti antenos šaltinį tarp Antena ir Kab., parinkties Antena meniu pasirinkite norimą antenos šaltinį (Kanalas → Antena).
   - Kanalas

     Pasirinkite norimą kanalą.

     ✎ Galite pasirinkti tik atmintyje išsaugotus kanalus.
   - Kartoti

     Pasirinkite Kartą, Rankinis, Št.~S., Pr.~P. arba Kasdien. Pasirinkę Rankinis, galite nustatyti pageidaujamą dieną.

     ✎ Žymė „✓“ nurodo pasirinktą dieną.

     Data: galite pasirinkti norimą datą.

     ✎ Parinktis Data prieinama, tik jei lange Kartotipasirinkote Kartą.
   - Pradžios laikas

     Galite nustatyti norimą pradžios laiką.
3. Baigę pasirinkite Gerai. Pasirinktas kanalas įtrauktas į peržiūros tvarkaraštį.

   ✎ Ekrane Nustatyti tvarkytuvę galite pažymėti Planuoti žiūrėjimą sąrašą.

Jei norite pašalinti elementą iš tvarkaraščio, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Nustatyti tvarkytuvę paryškinkite norimą pašalinti elementą.
2. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
3. Pasirinkite Atšaukti tvark.. Rodomas pranešimas „Atšaukti pasirinktą (-us) sąrašą (-us)?“.
4. Pasirinkite Taip. Pasirinktas tvarkaraštis bus nutrauktas.

Jei norite naudoti funkciją Planuoti įrašymą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

(tik skaitmeniniams kanalams)

Galima iš anksto užsakyti, kad būtų įrašyta programa, kurią planuojama transliuoti.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, pirma nustatykite dabartinį laiką.

1. Pasirinkite Nustatyti tvarkytuvę. Rodomas ekranas Nustatyti tvarkytuvę.
2. **Nuotolinio valdymo pultu** , pasirinkite A. Rodomas iškylantysis ekranas.
3. Pasirinkite Planuoti įrašymą.
   - ✎ Rekomenduojame naudoti USB HDD su mažiausiai 5 400 aps. / min.; RAID tipo USB HDD yra nepalaikomas.
   - ✎ Didesnės nei 3 TB talpos USB standieji diskai (HDD) nepalaikomi.
   - ✎ Į USB atminties įtaisą negalima nieko įrašyti, kol nebus iki galo atliktas Įrenginio veikimo testas.
   - ✎ USB atminties kortelė yra nesuderinama.
4. Nustatykite parinktis Antena, Kanalas, Kartoti, Data, Pradėti / Pabaigos laikas.

Kanalų sąrašas

Naudodami šią funkciją galite peržiūrėti kanalų sąrašą, programų informaciją, parankinį kanalą ir tvarkyti laikmačio peržiūros tvarkaraščius.

1. Paspauskite mygtuką CH LIST. Iš karto rodomas ekranas Kanalų sąrašas.
2. Pakeiskite kanalą arba kanalų sąrašo režimą.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus funkcijai Kanalų sąrašas valdyti

✎ Paspaudus mygtuką INFO*i*, gaminio ekrane rodoma išsami pasirinktos programos informacija.

- A Antena

  Režimas ir vaizdas perjungiami tarp Antena ir Kab..

  ✎ Parodoma tik tuo atveju, jei Jūsų gaminyje išsaugota ir Antena, ir Kab..

- C Progr. rod. / Knl. peržiūr.

  Perjungia ekranus Progr. rod. ir Knl. peržiūr. (tik skaitmeniniams kanalams).

  Kanalų sąrašas pasirinkę skaitmeninį kanalą, vieną kartą spustelėkite, kad būtų parodytas pasirinkto kanalo programų sąrašas. Spustelėkite dar kartą, kad vėl būtų parodytas Knl. peržiūr..

- ◀▶ Kan.rež. / Kanalas

  Ekrane Knl. peržiūr., įjungiamas sąrašas Parankiniai. (jeigu pridėjote parankinius kanalus naudodami funkciją Redag. parank.) / Ekrane Progr. rod. perjungiamas kanalas.

- Žiūrėti / Informacija

  Rodomas pasirinktas kanalas. / Rodoma išsami pasirinkto kanalo informacija.

- ◆ Puslapis

  Kanalų sąrašas paslenkamas į kitą arba į ankstesnį puslapį.

Televizoriaus pagrindinės funkcijos

Funkcijos Kanalų sąrašas ekrano rodiniuose naudojamos piktogramos

A: analoginis kanalas.

: numatyta žiūrėti programa.

: užblokuotas kanalas.

Kaip naudoti funkciją „Planuoti žiūrėjimą“ parinktyje Kanalų sąrašas (tik skaitmeniniams kanalams)

Jei į peržiūros tvarkaraštį norite įtraukti skaitmeninio kanalo programą, lange Kanalų sąrašas pasirinkite Planuoti žiūrėjimą. Televizorius įsijungs, ir ekrane bus rodoma prasidėjusi skaitmeninio kanalo programa.

1. Paspauskite mygtuką CH LIST. Rodomas ekranas Kanalų sąrašas.
2. Pasirinkite norimą skaitmeninį kanalą.
3. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite C. Televizoriaus ekrane rodomas pasirinkto kanalo programų sąrašas.
4. Programų sąraše pasirinkite pageidaujamą programą. Paskui nuotolinio valdymo pultu pasirinkite Informacija.
5. Ekrane Informacija pasirinkite Planuoti žiūrėjimą. Pasirinkta programa nustatoma į Planuoti žiūrėjimą.

   ✎ Jeigu norite nutraukti Planuoti žiūrėjimą, atlikite 1–4 veiksmus ir pasirinkite Atšaukti tvark..

Antena

Meniu → Kanalas → Antena

Kad gaminys galėtų išsaugoti prieinamus kanalus atmintyje, turite pasirinkti gaminio signalo šaltinį – Antena (naudojant anteną) or Kab.. pasirinkite Antena arba Kab.. Pasirinkę signalo šaltinį, įjunkite funkciją Automatinis derinimas.

✎ Signalo šaltinio pasirinkimas naudojant funkciją Antena taip pat nustato, kokį signalo šaltinį rodo gaminys. Pavyzdžiui, jeigu gaminys priima antžeminį signalą, o Jūs pasirinkote Kab., matysite tik trikdžius. Jei norite matyti vaizdą, turite pasirinkti Antena.

Šalis

Meniu → Kanalas → Šalis

Pasirinkite savo šalį, tada gaminys gali tinkamai automatiškai suderinti transliuojamus kanalus.

✎ Rodomas PIN kodo įvesties ekranas. Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.

- Skaitmen. kanal.: pakeiskite šalį skaitmeniniams kanalams.
- Analoginis kanalas: pakeiskite šalį analoginiams kanalams.

Automatinis derinimas

Meniu → Kanalas → Automatinis derinimas

Kanalų ieškoma automatiškai ir jie išsaugomi televizoriaus atmintyje.

✎ Automatiškai priskirti programų numeriai gali neatitikti tikrųjų arba pageidaujamų programų numerių. Jeigu kanalas buvo užblokuotas naudojant funkciją „Kanalo užrakinimas“, rodomas PIN kodo įvesties langas.

- Automatinis derinimas

  Automatiškai ieško kanalų ir įrašo juos į televizoriaus atmintį.

- Ieškos kab. tink. parink. (jei parinktis „Antena“ nustatyta į „Kab.“) (pagal šalį)

  Nustatomos papildomos paieškos kabelinės televizijos tinkle parinktys, pavyzdžiui, dažnis ir simbolių greitis.

- Skait. ir anal. / Skaitmeninė / Analoginė

  Pasirinkite kanalo šaltinį, kurį norite įrašyti į atmintį. Pasirinkus Kab. → Skait. ir anal. arba Skaitmeninė: nurodykite kabelinės sistemos kanalų paieškos reikšmes.

- Automatinis sutvark. (pagal šalį)

  Rasti kanalai bus automatiškai išdėstyti sekoje pagal kriterijų, kurį nustatė visos pagrindinės nacionalinės ir vietos televizijos.

  ✎ Ši funkcija prieinama tik tuo atveju, jei antenos šaltinis yra nustatytas į Antena.

- Kitų tvarkymas(pagal šalį)

  Jei pasirinksite šį meniu, pamatysite, kad kitų kanalų išdėstymas sekoje bus tiesiogiai tvarkomas iš privačių nacionalinių televizijų.

  ✎ Ši funkcija prieinama tik tuo atveju, jei antenos šaltinis yra nustatytas į Antena.

- Operatoriaus pasirin.(pagal šalį)

  Pasirenkamas kabelinės televizijos paslaugų teikėjas.

- Paieškos režimas

  Pasirinkus Kab., rodomas ekranas Paieškos režimas.

  Ieškoma visų kanalų su aktyviomis transliavimo stotimis ir jie išsaugomi televizoriaus atmintyje.

  ✎ Jeigu pasirinkote Greitas, parinktis Tinklas, Tinklo ID, Dažnis, Moduliacija ir Simbolių greitis galite nustatyti rankiniu būdu, naudodami nuotolinio valdymo pultą.

  Tinklas

  Parenkamas nuostatos Tinklo ID režimas tarp Autom. ir Rankinis.

  Tinklo ID

  Jei Tinklas yra Rankinis, galite nustatyti Tinklo ID.

  Dažnis

  rodomas kanalo dažnis (kiekvienoje šalyje skirtingas).

  Moduliacija

  rodomos prieinamos moduliacijos reikšmės.

  Simbolių greitis

  rodomas prieinamas simbolių greitis.

Neautomatinis derinimas

Meniu → Kanalas → Neautomatinis derinimas

Kanalų ieškoma rankiniu būdu. Jie išsaugomi televizoriaus atmintyje.

✎ Jeigu kanalas buvo užblokuotas naudojant funkciją Kanalo užrakinimas, rodomas PIN kodo įvesties langas.

✎ Kai kuriuose regionuose ši funkcija gali būti nepalaikoma.

- Skaitmeninis kanalo derinimas

  ieškoma skaitmeninių kanalų.

  1. Pasirinkite Naujas.

     ✎ Pasirinkus Antena → Antena

     Kanalas, Dažnis, Juostos plotis

     ✎ Pasirinkus Antena → Kab.

     Dažnis, Moduliacija, simbolių greitis

  2. Pasirinkite Paieška. Baigus paiešką, kanalų sąrašas bus atnaujintas ir aptikti kanalai bus įtraukti.

- Analoginis kanalo derinimas

  ieškoma analoginių kanalų.

  1. Pasirinkite Naujas.
  2. Nustatykite parinktis „Programa“, „Spalvų sistema“, „Garso sistema“, „Kanalas“ ir „Paieška“.
  3. Pasirinkite Įrašyti. Baigus paiešką, kanalų sąrašas bus atnaujintas ir aptikti kanalai bus įtraukti.

  Kanalų režimas

  - P (programos režimas)

    baigus paiešką jūsų regione transliuojamoms televizijos stotims priskiriami pozicijų nurodantys numeriai nuo P0 iki P99. Galite pasirinkti kanalą patys, įvesdami pozicijos numerį šiuo režimu.

  - C (per anteną transliuojamų kanalų režimas) / S (kabelinės televizijos kanalų režimas)

    šiais dviem režimais kiekvienos antžeminės televizijos stoties ar kabelinės televizijos kanalą galite pasirinkti įvesdami priskirtą numerį.

Vadovo tipas

Meniu → Kanalas → Vadovo tipas

(pagal šalį)

Galite pasirinkti kitą Vadovas tipą.

- Samsung: naudojama „Samsung“ pateikta instrukcijų programa.
- Rovi On Screen: naudojama „Rovi International Solutions“ pateikta instrukcijų programa.

✎ Pradinis ROVI EPG nustatymo laikas gali būti ilgas; tai priklauso nuo regiono ir transliavimo aplinkos.

Perkelk. kan. sąrašą

Meniu → Kanalas → Perkelk. kan. sąrašą

Importuojamas arba eksportuojamas kanalų žemėlapis. Norėdami naudoti šią funkciją turite prijungti USB atminties įtaisą.

✎ Rodomas PIN kodo įvesties ekranas. Nuotolinio valdymo pultu įveskite PIN kodą.

- Importuoti iš USB: importuokite kanalų sąrašą iš USB.
- Eksportuoti į USB: eksportuokite kanalų sąrašą į USB. Ši funkcija galima prijungus USB įtaisą.

Suderinimas

Meniu → Kanalas → Suderinimas

(tik analoginės TV kanalų)

Jei gaunamas aiškus signalas, Jums nebereikia tiksliai nustatyti kanalų, nes tai automatiškai atliekama paieškos ir įrašymo į atmintį metu. Jeigu signalas silpnas ar iškraipytas, Jums gali tekti tiksliai sureguliuoti kanalus rankiniu būdu. Slinkite kairėn arba dešinėn, kol vaizdas bus aiškus.

✎ Pasirinkite kanalą ir paspauskite Suderinimas.

✎ Tiksliai nustatyti kanalai, kurie buvo išsaugoti, dešinėje kanalo numerio skydelio pusėje pažymimi žvaigždute „*“.

✎ Norėdami iš naujo nustatyti tikslų reguliavimą, pasirinkite Suderinimas ir ekrane Suderinimas paspauskite Atstatyti.

Abipusių trukdžių mažinimas

Meniu → Kanalas → Abipusių trukdžių mažinimas

(pagal šalį) (tik analoginiams kanalams)

Naudojant šią funkciją, vaizde sumažinami įstrižiniai trukdžiai, kuriuos lemia abipusiai signalų trukdžiai. Jei Jums žiūrint televizorių vaizde atsiranda įstrižinių trukdžių, įjunkite šią funkciją.

Vaizdo režimas

Meniu → Vaizdas → Vaizdo režimas

Naudojant vaizdo režimus, taikomos išankstinės vaizdo nuostatos.

- Dinaminis

  Padidinamas ekrano skaistis. Tinka naudoti šviesioje patalpoje.

- Standartinis

  Tinka naudoti įprastoje aplinkoje.

- Natūralus

  Tinka akių įtampai sumažinti.

- Filmas

  Ekranas užtamsinamas, kad mažiau akintų. Tinka filmams tamsioje patalpoje žiūrėti.

Samsung MagicAngle

Meniu → Vaizdas → Samsung MagicAngle

„MagicAngle“ leidžia matyti optimalios kokybės vaizdą beveik iš bet kurios žiūrėjimo padėties. Nustatę tinkamą vertę kiekvienai padėčiai, matysite geros kokybės vaizdą, nesvarbu, ar į gaminio ekraną žiūrėsite iš apačios, viršaus ar šono.

- Samsung MagicAngle

  Jei į ekraną žiūrite iš apačios, pasirinkite Atsilošimo režimas. Jei žiūrite iš viršaus, pasirinkite Stovėjimo režimas.

- Režimas

  Nustato sureguliavimo lygį. Arčiau 10 esantys skaičiai labiausiai tinka žiūrėjimui iš apačios.

Fono apšviet.

Meniu → Vaizdas → Fono apšviet.

Ekrano šviesumas reguliuojamas nustatant atskirų pikselių šviesumą.

Kontrastas

Meniu → Vaizdas → Kontrastas

Padidinamas arba sumažinamas kontrastas tarp tamsių ir šviesių vaizdo vietų.

Šviesumas

Meniu → Vaizdas → Šviesumas

Nustatomas ekrano šviesumas. Ši funkcija nėra tokia veiksminga kaip Fono apšviet..

Ryškumas

Meniu → Vaizdas → Ryškumas

Paryškinami arba sušvelninami objekto kraštai.

Spalva

Meniu → Vaizdas → Spalva

Reguliuojamas spalvos sodrumas. Kuo didesnė spalvos nuostata, tuo sodresnė spalva. Mažos spalvos nuostatos pašalina spalvas – vaizdas tampa juodas, baltas ir pilkas.

Atspalvis (Ž/R)

Meniu → Vaizdas → Atspalvis (Ž/R)

Reguliuojamas žalios ir raudonos spalvos kiekis vaizde. Didinant žalios spalvos kiekį, mažėja raudonos spalvos kiekis ir atvirkščiai.

Jei norite reguliuoti vaizdo kokybę, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite norimą nustatyti parinktį. Pasirinkus ją, rodomas šliaužiklio ekranas.
2. Nuotolinio valdymo pultu nustatykite parinkties vertę.

✎ Pakeitus parinkties vertę, atitinkamai pakoreguojamas ir ekrano rodinys.

✎ Nuostatas galite sureguliuoti ir išsaugoti kiekvienam prie gaminio prijungtam išoriniam įrenginiui.

✎ Sumažinus vaizdo skaistį suvartojama mažiau elektros energijos.

Ekrano reguliavimas

Meniu → Vaizdas → Ekrano reguliavimas

Naudodami šią funkciją galite keisti ankstesnio vaizdo dydžio ir formato parinktis.

- Vaizdo dydis

  Gali būti, kad Jūsų kabelinės televizijos priedėlio / palydovinės televizijos imtuve taip pat bus galima pasirinkti ekrano dydžio nuostatas. Tačiau primygtinai rekomenduojame dažniausiai naudoti 16:9 režimą.

  Aut. plotis: automatiškai nustatomas 16:9 vaizdo dydis.

  16:9: nustatomas 16:9 vaizdo dydis, tinkantis DVD diskams peržiūrėti ar plačiam vaizdui rodyti.

  Plat. priartin.: vaizdas padidinamas daugiau kaip 4:3.

  Priartinimas: 16:9 pločio vaizdas padidinamas (vertikaliai), kad atitiktų ekrano dydį.

  4:3: tai yra numatytoji nuostata, taikoma filmams ar įprastai transliacijai žiūrėti.

  ✎ Ilgai nežiūrėkite vaizdo, rodomo 4:3 formatu. Dėl kraštų žymių, rodomų ekrano kairėje, dešinėje ir viduryje vaizdas gali užsilaikyti (gali išdegti ekranas), o tokiu atveju garantija netaikoma.

  Ekrano pritaik.: kai gaunami HDMI (720p / 1 080i / 1 080p), DTV (1 080i, 1 080p) arba komponentiniai (1 080i / 1 080p) signalai rodomas visas vaizdas.

  Vaizdo dydis gali skirtis, kai leidžiate turinį iš Vaizdo įr. per AllShare Play.

- Priart. / padėt.

  Nustatomas vaizdo mastelis ir padėtis. Parinktis Priartinimas prieinama, tik jei Vaizdo dydis yra nustatytas į Priartinimas. Parinktis Padėtis prieinama, tik jei Vaizdo dydis yra nustatytas į Plat. priartin., Priartinimas arba Ekrano pritaik..

Jeigu norite pasirinkti ir naudoti funkciją Priartinimas, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite Priartinimas.
2. Ekrane Priart. / padėt. pasirinkite Priartinimas ir tada padidinkite arba sumažinkite mastelį nuotolinio valdymo pultu.
3. Baigę vėl pasirinkite Priartinimas, o paskui – Uždaryti.
4. Jei norite atstatyti vaizdą, paspauskite Atstatyti.

Jei norite naudoti padėties funkciją, prieš tai pasirinkę Plat. priartin., Priartinimas arba Ekrano pritaik., atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite Padėtis.
2. Ekrane Padėtis pasirinkite Padėtis ir tada nuotoliniu valdymo pultu perkelkite vaizdą į norimą padėtį.
3. Baigę vėl pasirinkite Padėtis, o paskui – Uždaryti.
4. Jei norite atstatyti vaizdo padėtį, pasirinkite Atstatyti.

Televizoriaus pagrindinės funkcijos

Vaizdo dydis pagal įvesties šaltinį:

- ATV, EXT, AV: Aut. plotis, 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Aut. plotis, 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3
- DTV (1080i, 1080p): Aut. plotis, 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3, Ekrano pritaik.
- Komponentinis (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3
- Komponentas (1080i, 1080p): 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3, Ekrano pritaik.
- HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3, Ekrano pritaik.

✎ Vaizdo dydžio parinktys gali skirtis atsižvelgiant į įvesties šaltinį.

✎ Prieinami elementai gali skirtis pagal pasirinktą režimą.

✎ HD (didelės raiškos): 16:9 - 1 080i/1 080p (1 920x1 080), 720p (1 280x720)

✎ Nuostatas galite sureguliuoti ir išsaugoti kiekvienam prie televizoriaus įvesčių prijungtam išoriniam įrenginiui.

- Ekrano dydis 4 : 3

  Ši parinktis galima, tik jei vaizdo dydis nustatytas kaip „Automatinis plotis“. Galite pasirinkti pageidaujamą plačiaekranio vaizdo 4:3 WSS (angl. „Wide Screen Service“) dydį arba pradinį dydį. Kiekvienoje Europos šalyje būtina nustatyti skirtingą vaizdo dydį.

  ✎ Ši parinktis neprieinama komponento arba HDMI režimu.

Išplėstinės nuostatos

Meniu → Vaizdas → Išplėstinės nuostatos

Naudodami šią funkciją galite sukonfigūruoti išplėstines vaizdo nuostatas ir taip išgauti pageidaujamą vaizdą.

✎ Parinktis Išplėstinės nuostatos prieinama, tik jei Vaizdo režimas nustatytas į Standartinis arba Filmas.

- Dinam. kontr.

  Nustatomas ekrano vaizdo kontrastas.

- Juodas tonas

  Didesnės tamsumo nuostatos patamsina juodą spalvą.

- Kūno atspalvis

  Reguliuojamas raudonos spalvos kiekis odos spalvoje.

- Tik RGB režimas

  Rodomos šios spalvos: Raudona, Žalia ir Mėlyna, tad galite tiksliai nustatyti atspalvį ir sotį.

- Spalvų erdvė

  Vaizdams kurti nustatoma spalvų gama ir įvairovė (spalvinė erdvė).

  ✎ Jei norite nustatyti parinktis Spalva, Raudona, Žalia, Mėlyna ir Atstatyti, parinktį Spalvų erdvė nustatykite į Pasirenkamas.

- Baltumo balansas

  Reguliuojama vaizdo spalvos temperatūra, kad baltas vaizdas atrodytų baltas (o ne, pavyzdžiui, rausvas arba gelsvas) ir bendra vaizdo spalva būtų natūrali.

  R pokytis / G pokytis / B pokytis: nustatomas kiekvienos spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) tamsumas.

  R didėjimas / G didėjimas / B didėjimas: nustatomas kiekvienos spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) skaistis.

  Atstatyti: atstatomi numatytieji baltumo balanso nustatymai.

- 10p blt. s. balan.

  Reguliuojant raudonos, žalios ir mėlynos spalvų skaistį baltos spalvos balansas keičiamas 10 taškų intervalais.

  ✎ Ši parinktis prieinama, jei Vaizdo režimas nustatytas į Filmas ir jei funkcija Samsung MagicAngle nustatyta į Išjungti.

  ✎ Šią funkciją palaiko ne visi išoriniai įrenginiai.

- Gama

  Nustatomas pagrindinių spalvų intensyvumas.

  ✎ Ši funkcija prieinama, tik jei parinktis Samsung MagicAngle nustatyta į Išjungti.

Televizoriaus pagrindinės funkcijos

- Eksperto šablonas

  Vaizdui kalibruoti naudokite funkciją Eksperto šablonas. Jei ekrano rodinio meniu dingsta arba atveriamas ne meniu Vaizdas, gaminys išsaugo kalibravimo vertes, ir ekranas Eksperto šablonas dingsta.

  Išjungti: funkcija Eksperto šablonas išjungiama.

  1šablonas: patikrinimo ekrane rodomas ekrano nuostatų poveikis pilkos ir juodos spalvų atspalviams.

  2šablonas: patikrinimo ekrane rodomas ekrano nuostatų poveikis spalvoms.

  ✎ Pasirinkę 1šablonas arba 2šablonas galite nustatyti bet kurias išplėstines nuostatas pageidaujam rezultatui pasiekti.

  ✎ Kol veikia funkcija Eksperto šablonas, gaminys neskleidžia garso.

  ✎ Prieinama, tik kai Vaizdo režimas nustatytas į Filmas arba Standartinis skaitmeninės televizijos (virš 720p), komponento arba HDMI veiksenoje.

- Judesio apšviet.

  Mažinkite energijos sąnaudas, reguliuodami ryškumą, pritaikytą prie judesio.

  ✎ Prieinamas tik režime Standartinis.

  ✎ Pakeitus Fono apšviet., Kontrastas arba Šviesumas, gaminys nustato funkciją Judesio apšviet. į Išjungti.

Televizoriaus pagrindinės funkcijos

Vaizdo nustatymai

Meniu → Vaizdas → Vaizdo nustatymai

Naudodami šią funkciją galite sukonfigūruoti papildomas vaizdo nuostatas, kaip pageidaujate.

✎ Kai gaminys yra prijungtas prie kompiuterio, galite keisti tik Spalvų ryškumas.

- Spalvų ryškumas

  Funkcija Šaltas padaro vaizdą melsvesnį (šaltesnį). Funkcijos Šiltas1 ir Šiltas2 padaro vaizdą rausvesnį (šiltesnį).

  ✎ Parinktys Šiltas1 ir Šiltas2 bus išjungtos, jeigu Vaizdo režimas nustatytas į Dinaminis.

  ✎ Nuostatas galite sureguliuoti ir išsaugoti kiekvienam prie televizoriaus įvesčių prijungtam išoriniam įrenginiui.

- Skait. triukš. filt.

  Jei gaminys gauna silpną transliacijos signalą, galite suaktyvinti funkciją Skait. triukš. filt. ir taip ekrane sumažinti bet kokius statinius trukdžius ar šešėlius.

  Auto. vizualizavimas: keičiant analoginius kanalus rodomas signalo stipris.

  ✎ Jeigu signalas yra silpnas, išmėginkite visas parinktis, kol gaminio ekrane bus rodomas geriausios kokybės vaizdas.

  ✎ Ši funkcija prieinama tik analoginiams kanalams.

  ✎ Jeigu juosta yra žalios spalvos, vadinasi, gaunamas geriausias įmanomas signalas.

- MPEG trkšm. filtr.

  Sumažinami MPEG trukdžiai, kad vaizdas būtų geresnės kokybės.

- HDMI tamsumo lygis

  Pasirinkus juodos spalvos lygį galima pareguliuoti vaizdo ekrane sodrumą.

  ✎ Ši funkcija veikia tik HDMI režimu.

- Filmo režimas

  Nustatoma, kad gaminys automatiškai atpažintų ir apdorotų iš visų šaltinių siunčiamus filmo signalus ir nustatytų optimalią vaizdo kokybę.

  ✎ Ši funkcija prieinama TV, VA, komponento (480i / 1 080i) ir HDMI (1 080i) režimu.

Nust. vai. iš nau.

Meniu → Vaizdas → Nust. vai. iš nau.

Vėl nustatomos numatytosios esamo vaizdo režimo nuostatos.

Garso režimas

Meniu → Garsas → Garso režimas

Naudojant garso režimus, taikomos išankstinės garso nuostatos.

✎ Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į Išor. garsiakalbis, funkcija Garso režimas neveikia.

- Standartinis

  Parenkamas įprastas garso režimas.

- Muzika

  Pabrėžiami ne balsai, o muzika.

- Filmas

  Nustatomas filmams tinkamiausias garsas.

- Aiškus balsas

  akcentuojami ne kiti garsai, o balsai.

- Stiprinimas

  Padidinamas aukštų dažnių garso intensyvumas, kad turintiesiems klausos sutrikimų būtų lengviau klausyti.

Garso efektas

Meniu → Garsas → Garso efektas

✎ Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į Išor. garsiakalbis, funkcija Garso efektas neveikia.

✎ Ši funkcija prieinama, tik jei parinktis Garso režimas nustatyta į Standartinis.

- SRS TruSurround HD

  Naudojant šią funkciją ir HRTF (angl. „Head Related Transfer Function“) technologiją, 5.1 kanalo per ausines galima klausytis erdviniu garsu.

- SRS TruDialog

  Naudojant šią funkciją galima nustatyti, kad balsas skambėtų stipriau nei foninė muzika ar garso efektai ir žiūrint laidą dialogas būtų girdimas aiškiau.

- Glodintuvas

  Ekrane Glodintuvas rodoma eilė šliaužiklių. Rodyklių mygtukais pasirinkite šliaužiklį ir pakeiskite jo vertę. Jei norite Atstatyti Glodintuvas, pasirinkite Atstatyti. Rodomas iškylantysis langas, kuriame klausiama, ar tikrai norite atstatyti. Paspauskite Taip. Jei norite išeiti, paspauskite Uždaryti.

  Balansas K/R: nustatomas balansas tarp dešiniojo ir kairiojo garsiakalbių.

  100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (dažnių juostos pločio nustatymas): nustatomas konkrečios dažnių juostos garsumas.

  Atstatyti: atstatomos numatytosios glodintuvo nuostatos.

Transl. garso parinktys

Meniu → Garsas → Transl. garso parinktys

- Garso sist. Kalba

  (tik skaitmeniniams kanalams)

  Pakeiskite numatytąją garso sistemos kalbą.

  ✎ Prieinama kalba gali skirtis atsižvelgiant į transliaciją.

- Garso sistemos formatas

  (tik skaitmeniniams kanalams)

  Kai garsas skleidžiamas ir iš pagrindinio garsiakalbio, ir iš garso imtuvo, dėl pagrindinio garsiakalbio ir imtuvo garso dekodavimo greičio skirtumų gali atsirasti garso aidas. Tokiu atveju naudokite gaminio garsiakalbių funkciją.

  ✎ Parinktis Garso sistemos formatas gali skirtis pagal transliaciją. 5.1 kanalo skaitmeninis garsas „Dolby“ prieinamas tik optiniu kabeliu prijungus išorinį garsiakalbį.

- Garso sistemos ap.

  (prieinama ne visuose regionuose, tik skaitmeniniams kanalams)

  Naudojant šią funkciją reguliuojamas garso srautas, skirtas garsui aprašyti (angl. „Audio Description“ – AD), kai jis iš transliuotojo siunčiamas kartu su pagrindiniu garsu.

  ✎ Garso sistemos ap. (Išjungti / Įjungti): garso aprašymo funkcija įjungiama arba išjungiama.

  ✎ Garsumas: nustatomas garso sistemos aprašymo garsumas.

Papildomos nuostatos

Meniu → Garsas → Papildomos nuostatos

- DTV garso lygis

  (tik skaitmeniniams kanalams)

  Naudojant šią funkciją galima sumažinti balso signalų (tai vieni iš signalų, gaunamų skaitmeninės televizijos transliacijos metu) neatitikimus iki pageidaujamo lygio.

  ✎ Pagal transliavimo signalo tipą galima nustatyti MPEG / HE-AAC vertes nuo -10 dB iki 0 dB.

  ✎ Norėdami padidinti arba sumažinti garsumą, atitinkamai nustatykite skaičių nuo 0 iki -10.

- SPDIF išvestis

  SPDIF (angl. „Sony Philips Digital InterFace“) skaitmeninė sąsaja naudojama, kad būtų gaunamas skaitmeninis garsas ir šalinami trikdžiai perduodant jį į garsiakalbius ir įvairius skaitmeninius prietaisus, pvz., DVD diskų leistuvą.

- Garso sistemos formatas: galite pasirinkti skaitmeninės sąsajos (SPDIF) formatą.

  ✎ Leistinas skaitmeninės garso išvesties (SPDIF) formatas gali skirtis pagal įvesties šaltinį.

- Garso delsa

  Leidžia pakoreguoti laiko nesutapimą tarp garso takelio ir vaizdo įrašo, kai žiūrite gaminį ir klausotės skaitmeninės garso išvesties iš gaminio per išorinį įrenginį, pavyzdžiui, AV imtuvą. Pasirinkus Garso delsa, rodomas šliaužiklio ekranas. Nuotolinio valdymo pultu nustatykite parinkties vertę (0 ms ~ 250 ms).

- „Dolby Digital“ g.

  Naudojant šią funkciją sumažinami signalo neatitikimai tarp „Dolby Digital“ ir garso (t. y. MPEG garso, HE-AAC, ATV garso) signalų.

  ✎ Dinamiškam garsui gauti pasirinkite „Line“, o stiprių ir švelnių garsų skirtumui sumažinti nakties metu – „RF“.

  Line: signalams, kurie yra stipresni arba silpnesni nei -31 dB (atskaitinis), nustatykite -20 dB arba -31 dB išvesties lygį.

  RF: signalams, kurie yra stipresni arba silpnesni nei -20 dB (atskaitinis), nustatykite -10 dB arba -20 dB išvesties lygį.

Garsiakalbio parametrai

Meniu → Garsas → Garsiakalbio parametrai

- Pasir. garsiakalbį

  Jeigu transliacijos ar filmo garso takelio klausotės per išorinį imtuvą, gali būti girdimas aidas, kurį sąlygoja skirtingas gaminio garsiakalbių ir prie garso imtuvo prijungtų garsiakalbių dekodavimo greitis. Tokiu atveju nustatykite gaminio parinktį Išor. garsiakalbis.

  ✎ Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į Išor. garsiakalbis, gaminio garsiakalbiai yra išjungti. Garsą girdėsite tik per išorinius garsiakalbius. Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į TV garsiakalbis, ir gaminio, ir išoriniai garsiakalbiai yra įjungti. Garsą girdėsite ir per vienus, ir per kitus.

  ✎ Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į Išor. garsiakalbis, garsumo mygtukai ir garso išjungimo funkcija neveikia, o garso nuostatos yra ribojamos.

  ✎ Jeigu nėra vaizdo signalo, ir gaminio, ir išorinių garsiakalbių garsas yra išjungtas.

- Auto Garsumas

  Garsumas gali svyruoti kaskart perjungus kanalą, nes kiekviena stotis turi savo transliavimo sąlygas. Ši funkcija automatiškai reguliuoja kanalo garsumą, sumažindama garso išvestį, kai moduliacijos signalas yra aukštas, ir padidindama garso išvestį, kai moduliacijos signalas yra žemas.

  ✎ Jeigu norite naudoti prijungto šaltinio įrenginio garsumo valdiklį, parinktį Auto Garsumas nustatykite į Išjungti. Pakeista prijungto šaltinio įrenginio garsumo valdiklio vertė gali būti nepritaikyta, jeigu parinktis Auto Garsumas nustatyta į Normalus arba Naktinis.

Nst. grs. iš n.

Meniu → Garsas → Nst. grs. iš n.

Atstatomos gamyklinės garso nuostatos.

Tinklo funkcijos

Kaip prisijungti prie tinklo

Laidinis tinklo ryšys

Yra trys pagrindiniai būdai, kaip prijungti gaminį prie tinklo laidu, atsižvelgiant į tinklo sąranką. Jie pavaizduoti toliau:

– Gaminį prie LAN galite prijungti LAN laidu prijungdami gaminio gale esantį LAN prievadą prie išorinio modemo.

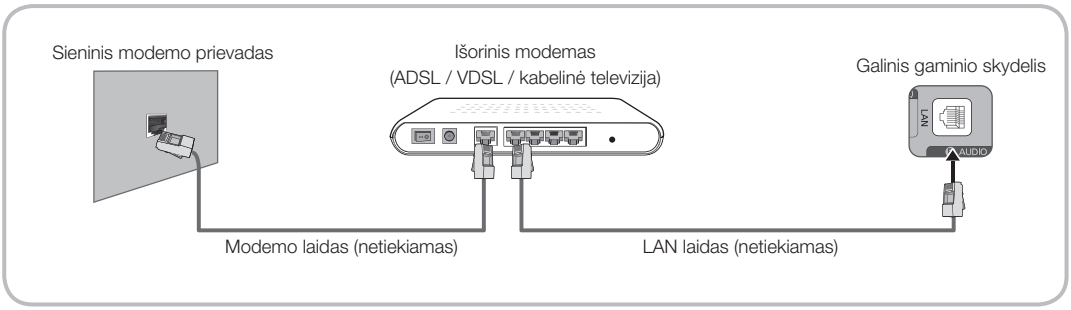

– Gaminė galite prijungti prie LAN prijungdami gaminio gale esantį LAN prievadą prie IP skirstytuvo, kuris yra prijungtas prie išorinio modemo. Junkite LAN kategorijos laidu.

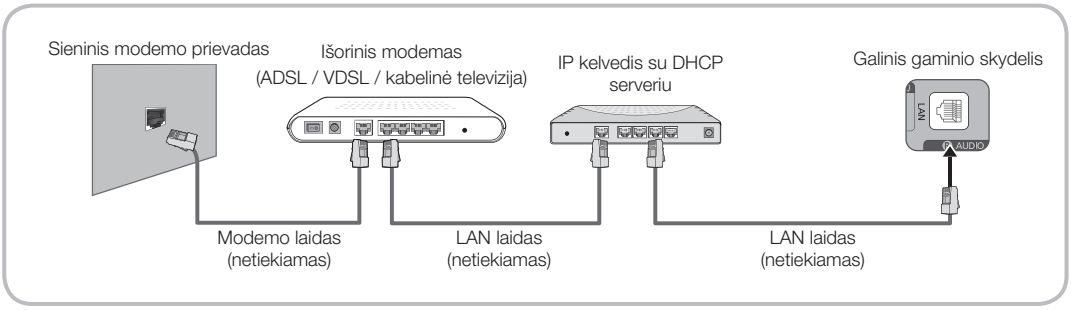

– Pagal tinklo konfigūraciją gaminį prie LAN galite prijungti gaminio gale esantį LAN prievadą LAN kategorijos laidu prijungę tiesiai prie sieninio tinklo kištukinio lizdo. Turėkite omenyje, kad sieninis kištukinis lizdas prijungtas prie modemo arba kelvedžio parinktuvo kitur Jūsų namuose.

✎ Prijungti naudokite 5 ar 6 kategorijos (*STP tipo) kabelį. (*Ekranuota vyta pora)

✎ Nepalaikomas, jei tinklo sparta yra 10 Mbps arba mažesnė.

Tinklo funkcijos

✎ Jeigu dėl esamo tinklo reikia nurodyti dinaminį IP adresą, naudokite ADSL modemą arba kelvedį, kuris palaiko dinaminį tinklo kompiuterių konfigūravimo protokolą (DHCP). DHCP palaikantys modemai ir kelvedžiai automatiškai pateikia IP adresą, potinklio šabloną, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes, reikalingas gaminiui prisijungti prie interneto, tad jų nereikia įvesti rankiniu būdu. Daugumai tinklų, įrengtų namuose, reikia nurodyti dinaminį IP adresą.

✎ Kai kuriems tinklams reikia statinio IP adreso. Jeigu tinklui reikia nurodyti statinį IP adresą, nustatant tinklo ryšį reikia rankiniu būdu įvesti IP adresą, potinklio šabloną, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes. Jei norite sužinoti IP adresą, potinklio šabloną, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes, kreipkitės į savo interneto paslaugos teikėją (ISP). Jeigu kompiuteryje įdiegta operacinė sistema „Windows“, šias reikšmes galite rasti kompiuteryje.

✎ Jeigu tinklui reikia nurodyti statinį IP adresą, galite naudoti DHCP palaikančius ADSL modemus. DHCP palaikantys ADSL modemai taip pat leidžia naudoti statinius IP adresus.

Belaidis tinklo ryšys

Gaminį prie LAN galite prijungti per įprastą belaidį kelvedį arba modemą. Jei norite prijungti be laidų, pirmiausia prijunkite „Samsung“ belaidį LAN adapterį (WIS09ABGNX arba WIS12ABGNX, parduodami atskirai) prie gaminio USB prievado. Žr. toliau pateiktą paveikslėlį.

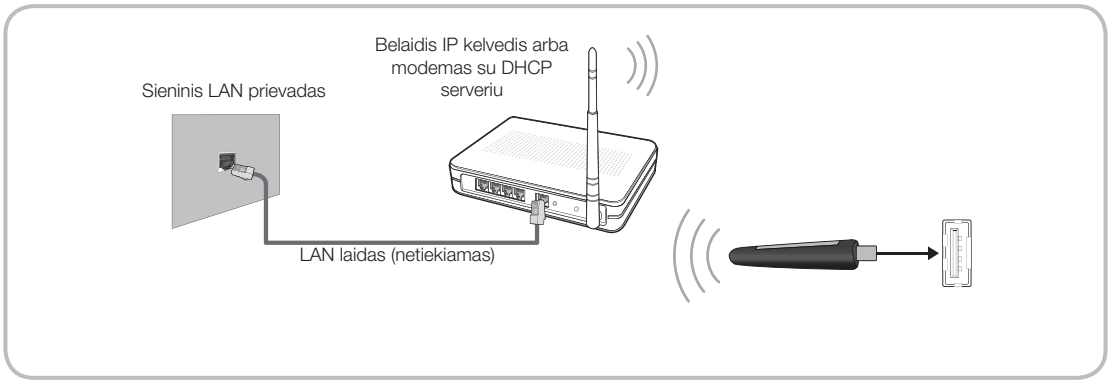

„Samsung“ belaidis LAN adapteris parduodamas atskirai ir siūlomas pasirinktinių mažmenininkų el. prekybos svetainėse ir svetainėje Samsungparts.com. „Samsung“ belaidis LAN adapteris palaiko IEEE 802.11a/b/g ir n ryšio protokolus. „Samsung“ rekomenduoja naudoti IEEE 802.11n. Vaizdo įrašas prisijungus prie tinklo gali būti leidžiamas nesklandžiai.

Daugelyje belaidžių tinklų sistemų įrengta apsaugos sistema, dėl kurios įrenginiai, kurie jungiasi prie tinklo per prieigos tašką arba per AP (paprastai tai būna belaidis IP dalytuvas: maršrutizatorius arba modemas), turi perduoti užšifruotą saugos kodą, vadinamą prieigos kodu.

Tinklo funkcijos

Gaminys palaiko tik šiuos belaidžio tinklo saugos protokolus:

- Tapatumo nustatymo režimas: WEP, WPAPSK, WPA2PSK;
- Šifravimo tipas: WEP, TKIP, AES.

✎ Norėdami naudoti belaidį tinklą turite prijungti gaminį prie belaidžio IP skirstytuvo (kelvedžio arba modemo). Jei belaidis IP skirstytuvas palaiko DHCP, gaminys gali naudoti DHCP arba statinį IP adresą, kad prisijungtų prie belaidžio tinklo.

✎ Belaidžiam IP skirstytuvui parinkite šiuo metu nenaudojamą kanalą. Jei belaidžiam IP skirstytuvui nustatytas kanalas tuo metu naudojamas kito šalia esančio įrenginio, atsiras trukdžių ir ryšio gedimų.

✎ Jei pasirinktas grynas didelio pralaidumo („Greenfield“) 802.11n režimas, o AP (prieigos taško) arba belaidžio kelvedžio užšifravimo tipas nustatytas į WEP arba TKIP, „Samsung“ gaminys pagal naujas „Wi-Fi“ sertifikato specifikacijas nepalaikys ryšio.

✎ Jei belaidis kelvedis palaiko WPS („Wi-Fi“ apsaugotą sąranką), prie tinklo galite prisijungti atlikę PBC (konfigūraciją paspaudus mygtuką) arba įvedę PIN kodą (asmens tapatybės numerį). WPS automatiškai sukonfigūruos SSID ir WPA raktą bet kuriuo režimu.

✎ Jei kelvedis, modemas arba įrenginys nėra sertifikuotas, gali būti, kad jam nepavyks prisijungti prie gaminio.

✎ Prijungimo būdai: belaidžio tinklo ryšį galima nustatyti trimis būdais:

  - Naudojant automatinę sąranką (su automatinės tinklo ieškos funkcija)
  - Naudojant rankinę sąranką
  - Kaip naudoti WPS(PBC)

Tinklo nuostatos

Meniu → Tinklas → Tinklo nuostatos

Nustatykite laidinį arba belaidį tinklo ryšį, kad galėtumėte naudoti įvairias interneto paslaugas, pavyzdžiui, Smart Hub, AllShare Play, ir atlikti programinės įrangos naujinimą.

Automatinė laidinio tinklo sąranka

Prijungus gaminį prie DHCP palaikančio tinklo, galima nustatyti, kad gaminio laidinis tinklo ryšys būtų sukonfigūruotas automatiškai.

✎ Prijungus televizorių LAN laidu, iš karto rodomas iškylantysis langas, kuriame galima nustatyti laidinį ryšį.

Jei norite, kad gaminio laidinis tinklo ryšys būtų nustatytas automatiškai, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Eikite į ekraną Tinklo nuostatos. (Meniu → Tinklas → Tinklo nuostatos)
2. Pasirinkite Pradėti. Rodomas tinklo patikrinimo ekranas. Tinklo ryšys tikrinamas.
3. Patikrinus ryšį rodomas pranešimas Esate prisijungę prie interneto. Jei kyla problemų naudojant interneto paslaugas, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją. . Pasirinkite Gerai.

✎ Jeigu nepavyko nustatyti ryšio, patikrinkite, ar laidas gerai prijungtas prie LAN prievado.

✎ Jeigu automatinio proceso metu nepavyksta rasti tinklo ryšio verčių arba jeigu ryšį norite nustatyti rankiniu būdu, eikite į kitą skyrių „Rankinė tinklo sąranka“.

Tinklo funkcijos

Rankinė laidinio tinklo sąranka

Prijungus gaminį prie tinklo, kuriam reikia nurodyti statinį IP adresą, gaminio laidinį tinklo ryšį galima sukonfigūruoti rankiniu būdu.

Tinklo ryšio reikšmių gavimas

Jei norite peržiūrėti tinklo ryšio reikšmes kompiuteryje, kuriame įdiegta operacinė sistema „Windows XP“, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą ekrano apačioje, dešinėje pusėje.
2. Atsidariusiame iškylančiajame meniu spustelėkite „Būsena“.
3. Atsidariusiame dialogo lange spustelėkite skirtuką „Palaikymas“.
4. Skirtuke „Palaikymas“ spustelėkite mygtuką „Išsami informacija“. Rodomos tinklo ryšio reikšmės.

Jei norite nustatyti gaminio laidinį tinklo ryšį rankiniu būdu, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Eikite į ekraną Tinklo nuostatos. (Meniu → Tinklas → Tinklo nuostatos)
2. Pasirinkite Pradėti. Rodomas tinklo ryšio ekranas. Pradedama tikrinti.
3. Pasirinkite Stabdyt. Baigiama tikrinti. Tinklo ryšio ekrano rodinyje pasirinkite IP nuost.. Rodomas ekranas IP nuost..
4. Pasirinkite IP režimas ir tada nustatykite IP režimas į Rankinis.
5. Eikite į įvesties laukelį IP adresas ir nuotolinio valdymo pultu pasirinkite IP adresas.
6. Nuotolinio valdymo pultu pirmajame įvesties laukelyje įveskite pirmą IP adresas dalį (pavyzdžiui, 105). Baigę eikite į kitą laukelį.
7. Įveskite kitą IP adresas dalį. Baigę eikite į kitą laukelį.
8. Kartokite šį veiksmą, kol užpildysite visus IP adresas laukelius.

   ✎ Jeigu įvesdami numerį suklydote, įveskite skaičius iš naujo.
9. Baigę eikite į Potinklio šablon. laukelius.
10. Tą patį atlikite ir languose Potinklio šablon., Išėjimas ir DNS serveris.
11. Baigę pasirinkite Gerai. Rodomas tinklo patikrinimo ekranas. Pradedama tikrinti. Patikrinus ryšį rodomas pranešimas Esate prisijungę prie interneto. Jei kyla problemų naudojant interneto paslaugas, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją..

Tinklo funkcijos

Tinklo būsena

Meniu → Tinklas → Tinklo būsena

Galite patikrinti esamą tinklo ir interneto būseną.

Jei nepavyko nustatyti laidinio tinklo ryšio...

- **Nerastas tinklo laidas.**

  Patikrinkite, ar prijungtas tinklo laidas. Jeigu jis prijungtas, įsitikinkite, kad maršruto parinktuvas yra įjungtas. Jei taip, pamėginkite jį išjungti ir vėl įjungti.

- **Nepavyko automatiškai nustatyti IP adreso.**

  Pasirinkite PIP nustatymai ir įveskite IP adresą rankiniu būdu arba pamėginkite atlikti toliau išvardytus veiksmus, jei norite, kad IP adresas būtų nustatytas automatiškai.

  1) Įsitikinkite, kad kelvedyje įjungtas DHCP serveris.

  2) Išjunkite kelvedį iš maitinimo lizdo ir vėl jį įjunkite.

  3) Daugiau informacijos kreipkitės į interneto paslaugos tiekėją.

- **Nepavyko prisijungti prie tinklo.**

  Pamėginkite atlikti šiuos veiksmus: patikrinkite, ar lange IP nuost. nustatytas teisingas IP adresas; daugiau informacijos kreipkitės į interneto paslaugos tiekėją.

- **Prijungta prie vietinio tinklo, bet nepavyksta prijungti prie interneto.**

  Patikrinkite DNS nuostatas lange IP nuost. arba kreipkitės į interneto paslaugų teikėją dėl prieigos prie interneto.

- **Tinklo sąranka atlikta, bet nepavyksta prisijungti prie interneto.**

  Kreipkitės į interneto paslaugų tiekėją dėl prieigos prie interneto.

Tinklo nuostatos

Meniu → Tinklas → Tinklo nuostatos

Nustatykite laidinį arba belaidį tinklo ryšį, kad galėtumėte naudoti įvairias interneto paslaugas, pavyzdžiui, Smart Hub, AllShare Play, ir atlikti programinės įrangos naujinimą.

Automatinė belaidžio tinklo sąranka

Daugelis belaidžių tinklų yra su papildoma apsaugos sistema, kuri reikalauja, kad prieinantys prie tinklo įrenginiai perduotų užšifruotą saugos kodą, vadinamą prieigos arba saugos raktu. Saugos raktą sudaro slapta frazė, įprastai tam tikro ilgio žodis iš raidžių ir skaičių, kurį turėjote įvesti nustatydami belaidžio tinklo saugą.

Pasirinkę šį tinklo ryšio nustatymo būdą ir turėdami belaidžio tinklo saugos raktą, automatinės arba rankinės sąrankos metu turėsite įvesti slaptą frazę.

✎ Atsižvelgiant į naudojamą maršruto parinktuvą arba modemą, vietoj slaptos frazės galite naudoti WPS PIN kodą.

Jei norite, kad gaminio belaidis tinklo ryšys būtų nustatytas automatiškai, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Eikite į ekraną Tinklo nuostatos. (Meniu → Tinklas → Tinklo nuostatos)
2. Pasirinkite Pradėti. Tinklo funkcija ieško prieinamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas prieinamų tinklų sąrašas.
3. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą, prie kurio norite prisijungti, ir paspauskite Kita.

   ✎ Jeigu belaidis kelvedis yra nustatytas į „Paslėptas (nematomas)“, ryšiui nustatyti turite pasirinkti Pridėti tinklą ir įvesti teisingą Tinklo pavadinimas (SSID) ir saugos raktą.
4. Jeigu rodomas ekranas „Įvesti saugos raktą“, pereikite prie 5 veiksmo. Jeigu pasirinkote neapsaugotą belaidį kelvedį, pereikite prie 7 veiksmo.
5. Jeigu kelvedis yra apsaugotas, įveskite saugos raktą (saugos raktą arba PIN kodą).

   ✎ Įveskite saugos raktą (arba PIN kodą).

   ✎ Galite rasti slaptą frazę viename iš nustatymo ekrano rodinių, kuriuos naudojote nustatydami savo kelvedį arba modemą.
6. Baigę pasirinkite Kita. Rodomas tinklo ryšio ekranas. Pradedama tikrinti.
7. Patikrinus ryšį rodomas pranešimas „Esate prisijungę prie interneto. Jei kyla problemų naudojant interneto paslaugas, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją.“ .

✎ Jeigu tinklas nepriima saugos rakto (arba PIN kodo), paspauskite Bandyti arba pasirinkite IP nuost., kad galėtumėte įvesti nuostatas rankiniu būdu.

✎ Jeigu ryšį norite nustatyti rankiniu būdu, pasirinkite IP nuost.. Paskui pereikite prie kito skyriaus „Rankinė tinklo sąranka“.

Tinklo funkcijos

Rankinė belaidžio tinklo sąranka

Automatiškai nepavykus prijungti gaminio prie tinklo, kuriam reikia nurodyti statinį IP adresą, gaminio belaidį tinklo ryšį galima sukonfigūruoti rankiniu būdu.

Tinklo ryšio reikšmių gavimas

Jei norite peržiūrėti tinklo ryšio reikšmes kompiuteryje, kuriame įdiegta operacinė sistema „Windows“, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą ekrano apačioje, dešinėje pusėje.
2. Atsidariusiame iškylančiajame meniu spustelėkite „Būsena“.
3. Atsidariusiame dialogo lange spustelėkite skirtuką „Palaikymas“.
4. Skirtuke „Palaikymas“ spustelėkite mygtuką „Išsami informacija“. Rodomos tinklo ryšio reikšmės.

Jei norite nustatyti gaminio belaidį tinklo ryšį rankiniu būdu, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Eikite į ekraną Tinklo nuostatos. (Meniu → Tinklas → Tinklo nuostatos)
2. Pasirinkite Pradėti. Tinklo funkcija ieško prieinamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas prieinamų tinklų sąrašas.
3. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą, prie kurio norite prisijungti, ir paspauskite Kita.

   ✎ Jeigu belaidis kelvedis yra nustatytas į „Paslėptas (nematomas)“, ryšiui nustatyti turite pasirinkti Pridėti tinklą ir įvesti teisingą Tinklo pavadinimas (SSID) ir saugos raktą.
4. Jeigu rodomas ekranas „Įvesti saugos raktą“, pereikite prie 5 veiksmo. Jeigu pasirinkote neapsaugotą belaidį kelvedį, pereikite prie 7 veiksmo.
5. Įveskite saugos raktą (arba PIN kodą).

   ✎ Naudodami ekrano klaviatūrą įveskite saugos raktą.

   ✎ Galite rasti slaptą frazę viename iš nustatymo ekrano rodinių, kuriuos naudojote nustatydami savo kelvedį arba modemą.
6. Baigę pasirinkite Kita. Rodomas tinklo ryšio ekranas. Pradedama tikrinti.
7. Pasirinkite Stabdyt. Baigiama tikrinti. Tinklo ryšio ekrane pasirinkite IP nuost.. Rodomas ekranas IP nuost..
8. Pasirinkite IP režimas ir tada nustatykite IP režimas į Rankinis.
9. Eikite į įvesties laukelį IP adresas ir nuotolinio valdymo pultu pasirinkite IP adresas.
10. Nuotolinio valdymo pultu pirmajame įvesties laukelyje įveskite pirmą IP adresas dalį (pavyzdžiui, 105). Baigę eikite į kitą laukelį.
11. Įveskite kitą IP adresas dalį. Baigę eikite į kitą laukelį.
12. Kartokite šį veiksmą, kol užpildysite visus IP adresas laukelius.

    ✎ Jeigu įvesdami numerį suklydote, įveskite skaičius iš naujo.
13. Baigę eikite į Potinklio šablon. laukelius.
14. Tą patį atlikite ir languose Potinklio šablon., Išėjimas ir DNS serveris.
15. Baigę pasirinkite Gerai. Rodomas tinklo ryšio ekranas. Pradedama tikrinti. Patikrinus ryšį, rodomas pranešimas „Esate prisijungę prie interneto. Jei kyla problemų naudojant interneto paslaugas, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją.".

Tinklo funkcijos

WPS(PBC) tinklo sąranka

Jeigu ant kelvedžio yra WPS (PBC) mygtukas, juo gaminio belaidį tinklo ryšį sukonfigūruoti yra lengviau.

Jei norite nustatyti gaminio belaidį tinklo ryšį naudojant WPS(PBC), atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Eikite į ekraną Tinklo nuostatos (Meniu → Tinklas → Tinklo nuostatos)
2. Pasirinkite Pradėti. Tinklo funkcija ieško prieinamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas prieinamų tinklų sąrašas.
3. Pasirinkite WPS(PBC).
4. Per 2 minutes paspauskite kelvedžio WPS(PBC) mygtuką. Jūsų gaminys automatiškai gaus visas jam reikalingas tinklo nustatymų reikšmes ir prisijungs prie tinklo.
5. Rodomas tinklo ryšio ekranas. Tinklo sąranka atlikta.

Tinklo funkcijos

Tinklo būsena

Meniu → Tinklas → Tinklo būsena

Galite patikrinti esamą tinklo ir interneto būseną.

Nepavykus nustatyti belaidžio tinklo ryšio

- **Nepavyko prijungti belaidžio ryšio tinklo.**

  Nepasirinktas belaidis kelvedis. Eikite į Tinklo nuostatos ir pasirinkite kelvedį.

- **Nepavyko prijungti prie belaidžio kelvedžio.**

  Pamėginkite atlikti šiuos veiksmus: Patikrinkite, ar įjungtas maršruto parinktuvas. Jei taip, pamėginkite jį išjungti ir vėl įjungti. Patikrinkite, ar norint naudoti kelvedį nereikia įvesti saugos rakto.

- **Nepavyko automatiškai nustatyti IP adreso.**

  Pasirinkite „IP nuost.“ ir įveskite IP adresą rankiniu būdu arba pamėginkite atlikti toliau išvardytus veiksmus, jei norite, kad IP adresas būtų nustatytas automatiškai.

  1) Įsitikinkite, kad kelvedyje įjungtas DHCP serveris.

  2) Išjunkite kelvedį iš maitinimo lizdo ir vėl jį įjunkite.

  3) Daugiau informacijos kreipkitės į interneto paslaugos tiekėją.

- **Nepavyko prisijungti prie tinklo.**

  Pamėginkite atlikti šiuos veiksmus: patikrinkite, ar lange IP nuost. nustatytas teisingas IP adresas; daugiau informacijos kreipkitės į interneto paslaugos tiekėją.

- **Prijungta prie vietinio tinklo, bet nepavyksta prijungti prie interneto.**

  Patikrinkite DNS nuostatas lange IP nuost. arba kreipkitės į interneto paslaugų tiekėją dėl prieigos prie interneto.

- **Tinklo sąranka atlikta, bet nepavyksta prisijungti prie interneto.**

  Kreipkitės į interneto paslaugų tiekėją dėl prieigos prie interneto.

„Wi-Fi Direct“

Meniu → Tinklas → „Wi-Fi Direct“

Nustatykite, kad gaminys būtų prijungtas prie belaidžių mobiliųjų įrenginių. Su šia funkcija galite tiesiogiai prijungti belaidį mobilųjį įrenginį prie savo gaminio be kelvedžio.

✎ Jei norite naudoti šią funkciją, jūsų mobilusis įrenginys turi palaikyti „Wi-Fi Direct“.

Norėdami prijungti mobilųjį įrenginį prie gaminio naudojant „Wi-Fi Direct“, atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į ekraną „Wi-Fi Direct“ (Tinklas → „Wi-Fi Direct“). Gaminyje paleidžiama įrenginių paieška. Aptikti įrenginiai rodomi ekrane „Wi-Fi Direct“.
2. Įjunkite įrenginio funkciją „Wi-Fi Direct“. Pasirinkite pageidaujamą „Wi-Fi“ įrenginį.
   - PBC: per 2 minutes paspauskite „Wi-Fi“ įrenginio WPS (PBC) mygtuką. Rodomas iškylantysis pranešimas „Prijungimas“, tada rodomas pranešimas „Prijungta“. Kai pranešimas užsivers, ekrane „Wi-Fi Direct“ rodomas įrenginys turėtų būti parodytas kaip prijungtas.
   - PIN kodas: įveskite įrenginio ekrane rodomą PIN kodą.

✎ Jeigu norite atjungti įrenginį, pasirinkite prijungtą „Wi-Fi“ įrenginį ir paspauskite Atjung.. Rodomas iškylantysis pranešimas „Prijungimas“, tada rodomas pranešimas „Prijungta“. Kai pranešimas užsivers, ekrane „Wi-Fi Direct“ rodomas įrenginys turėtų būti parodytas kaip prijungtas.

✎ Gaminys ir BD gaminiai atlieka grupės savininko funkciją. Jeigu gaminys arba BD įrenginys prijungtas per „Wi-Fi Direct“, prijungtasis įrenginys sąraše „Wi-Fi Direct“ rodomas kaip grupės savininkas. Tačiau net ir tokiu atveju gaminys negali prisijungti prie kito gaminio arba BD įrenginio per „Wi-Fi Direct“.

Tinklo funkcijos

Progr. įr. AP

Meniu → Tinklas → Progr. įr. AP

Naudodami šią funkciją, galite prijungti gaminį prie mobiliojo įrenginio tada, kai jis nepalaiko funkcijos „Wi-Fi Direct“.

Ekrane Progr. įr. AP galite nustatyti „Wi-Fi“ įrenginių prijungimo parinktis.

- Progr. įr. AP

  Įjungiama arba išjungiama funkcija „Progr. įr. AP“. Jeigu parinktis Progr. įr. AP nustatyta į Įjungti, mobilieji įrenginiai gaminio pavadinimą randa „Wi-Fi“ ryšio sąraše.

- Saugos raktas

  Nuotolinio valdymo pultu įveskite mažiausiai 8 simbolių Saugos raktas. Baigę, paspauskite Atlikta.

  – Jeigu saugos raktas sudarytas iš mažiau nei 8 simbolių, funkcija Atlikta neveikia.

  – Jei norite prijungti mobilųjį įrenginį prie gaminio, turite įrenginyje įvesti saugos raktą.

  – Jeigu tinklas veikia netinkamai, vėl patikrinkite saugos raktą. Įvedus neteisingą saugos raktą tinklas gali neveikti.

Tiesioginiu „Wi-Fi Direct“ ryšiu arba per programinės įrangos prieigos tašką duomenis galima bendrinti naudojant funkciją „AllShare Play“.

(Ši funkcija veikia tik su kai kuriais „Wi-Fi Direct“ ryšį ar programinės įrangos prieigos tašką palaikančių mobiliųjų įrenginių modeliais).

	„Wi-Fi Direct“	Progr. įr. AP
Galimų prijungti „Wi-Fi“ įrenginių skaičius	Iki 5	Iki 5
Dalijimasis duomenimis	Palaikomas per „AllShare“ (tik palaikomiems mobiliųjų įrenginių modeliams).	Tik naudojant funkciją „AllShare“.

Tinklo funkcijos

„AllShare“ nuostatos

Meniu → Tinklas → „AllShare“ nuostatos

Nustatoma, ar taikyti tinklui daugialypės terpės funkcijas. Daugiau informacijos apie nustatymo parinktis rasite skyriaus AllShare Play skirsnyje „„AllShare“ nuostatos“.

Įreng. pav.

Meniu → Tinklas → Įreng. pav.

Įveskite šio gaminio pavadinimą. Šis pavadinimas naudojant funkciją AllShare Play bus rodomas tinklo nuotolinio valdymo pultuose ir įrenginiuose.

✎ Ekrane rodoma klaviatūra. Nuotolinio valdymo pultu įveskite norimą gaminio pavadinimą. Pavyzdžiui, jei norite pakeisti gaminio pavadinimą į „Samsung“ monitorius“, kiekvieną ženklą pasirinkite nuotolinio valdymo pultu. Baigę pasirinkite Atlikta.

Trukmė

Meniu → Sistema → Trukmė

✎ Paspaudus mygtuką INFO*i*, bus parodytas Jūsų nustatytas laikas.

- Laikrodis

  Nustatykite laikrodį, kad galėtumėte naudotis įvairiomis gaminio laikmačio funkcijomis.

  ✎ Atjungus maitinimo laidą, laikrodį reikia nustatyti iš naujo.

  Laikrodžio režimas: esamas laikas nustatomas rankiniu būdu arba automatiškai.

  – Autom.: gaminys automatiškai nustato laiką pagal skaitmeninio kanalo laiką.

    ✎ Kad laiką būtų galima nustatyti automatiškai, prie gaminio turi būti prijungtas laidas arba antena.

    ✎ Atsižvelgiant į transliavimo stoties signalą, automatiškai nustatytas laikas gali būti netikslus. Tokiu atveju nustatykite laiką rankiniu būdu.

  – Rankinis: nustatykite dabartinį laiką rankiniu būdu.

  Laikrodžio nustatymas: nustatykite Data ir Trukmė rankiniu būdu. Datą ir laiką galite nustatyti nuotolinio valdymo pultu.

  ✎ Ši funkcija prieinama, tik jei parinktis Laikrodžio režimas nustatyta į Rankinis.

  Laiko zona: pasirinkite laiko juostą.

  ✎ Ši funkcija prieinama, tik jei Laikrodžio režimas yra nustatytas į Autom..

  GMT: parenkama laiko juosta.

  ✎ Šią funkciją galima naudoti, jei parinktis Šalis yra nustatyta į Kita.

  DST: įjungiama arba išjungiama vasaros laiko (DST) funkcija.

  ✎ Ši funkcija prieinama, tik jei Laikrodžio režimas yra nustatytas į Autom..

- Išjung. laikmat.

  Gaminys automatiškai išjungiamas praėjus iš anksto nustatytam laikotarpiui (30, 60, 90, 120, 150 arba 180 min.).

  ✎ Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite laikotarpį. Jei norite atsisakyti funkcijos Išjung. laikmat., pasirinkite Išjungti.

Pasirinktinės funkcijos

- Įjungimo laikmatis

  Nustatykite Įjungimo laikmatis, kad gaminys automatiškai įsijungtų pasirinktą dieną ir pasirinktu laiku. Galite nustatyti tris skirtingas Įjungimo laikmatis konfigūracijas (1 įjungimo laikm., 2 įjungimo laikm., 3 įjungimo laikm.) ir pasirinkti turinio, kurį gaminys paleis, kai įsijungs, šaltinį: antžeminės ar kabelinės televizijos kanalą, USB įrenginį, arba prie vienos iš gaminio įvesčių (HDMI1, AV ir t. t.) prijungtą palydovinės televizijos imtuvą.

  ✎ Kad galėtumėte naudoti funkciją Įjungimo laikmatis, prieš tai turite nustatyti laikrodį.

  Nustatymai: pasirinkite Išjungti, Kartą, Kasdien, Pr.~P., Pirm~Šešt, Št.~S. arba Rankinis. Jeigu pasirinkote Rankinis, galite nustatyti, kuriomis dienomis norite, kad funkcija Įjungimo laikmatis įjungtų gaminį.

  ✎ Žymė „✓“ nurodo, kurias dienas pasirinkote.

  Trukmė: nustatykite laiką, kada gaminys turėtų įsijungti automatiškai.

  Garsumas: nustatykite norimą garsumo lygį. Garsumo lygį keiskite nuotolinio valdymo pultu.

  Šaltinis: aktyvavus laikmačio nuostata galima pasirinkti, kokią funkciją įjungti. Gaminyje galite nustatyti, kad įsijungtų tam tikras kanalas arba būtų atkurti vaizdo įrašai, nuotraukos ar garso failai, išsaugoti prie gaminio prijungtame išoriniame įrenginyje.

  ✎ Prieš pasirenkant USB, USB prietaisą reikia prijungti prie gaminio.

  Antena (kai Šaltinis nustatytas į TV): pasirinkite ATV arba DTV.

  Kanalas (kai Šaltinis nustatytas į TV): Pasirinkite norimą kanalą.

  Muzika / Nuotrau. (kai Šaltinis nustatytas į USB): pasirinkite USB įrenginio aplanką, kuriame saugomi muzikos ar nuotraukų failai, leistini gaminiui automatiškai įsijungus.

  ✎ Jeigu USB įrenginio atmintyje nėra muzikos failo arba jeigu nepasirinkote aplanko, kuriame saugomas muzikos failas, laikmačio funkcija veikia netinkamai.

  ✎ Jeigu USB įrenginio atmintyje saugomas tik vienas nuotraukos failas, skaidrių peržiūros funkcija neveiks.

  ✎ Negalima pasirinkti aplanko, kurio pavadinimas per ilgas.

  ✎ Kiekvienam naudojamam USB įrenginiui yra priskirta po atskirą aplanką. Naudojant daugiau nei vieną to paties tipo USB įrenginį, būtina įsitikinti, kad kiekvienam USB įrenginiui priskirti aplankai pavadinti skirtingai.

  ✎ Pasirinkus funkciją Įjungimo laikmatis, rekomenduojama naudoti USB atminties kortelę ir daugybinių kortelių skaitytuvą. Gali būti, kad funkcija Įjungimo laikmatis neveiks su USB įrenginiais, kuriuose įmontuotas akumuliatorius, MP3 leistuvais arba su kai kurių gamintojų nešiojamaisiais daugialypės terpės leistuvais, nes gaminiui reikia pernelyg daug laiko, kad juos atpažintų.

  ✎ Jeigu Įjungimo laikmatis nustatote, kad būtų leidžiamas USB HDD esantis failas, paleidimas po gaminio įsijungimo gali užtrukti 40 sekundžių arba ilgiau.

- Išjungimo laikm.

  Nustatykite Išjungimo laikm., kad gaminys automatiškai išsijungtų pasirinktą dieną ir pasirinktu laiku. Galite nustatyti tris skirtingas Išjungimo laikm. konfigūracijas (1 išjungimo laikm., 2 išjungimo laikm., 3 išjungimo laikm.)

  ✎ Kad galėtumėte naudoti Išjungimo laikm., prieš tai turite nustatyti laikrodį.

  Nustatymai: pasirinkite Išjungti, Kartą, Kasdien, Pr.~P., Pirm~Šešt, Št.~S. arba Rankinis. Jeigu pasirinkote Rankinis, galite nustatyti, kuriomis dienomis norite, kad funkcija Išjungimo laikm. išjungtų gaminį.

  ✎ Žymė „✓“ nurodo, kurias dienas pasirinkote.

  Trukmė: nustatykite laiką, kada gaminys turėtų išsijungti automatiškai.

Ekonom. sprendimas

Meniu → Sistema → Ekonom. sprendimas

- Energij. Taupymas

  Naudojant šią funkciją galima reguliuoti gaminio ekrano skaistį ir taip sumažinti elektros energijos sąnaudas. Pasirinkus Vaizdas išj. išjungiamas ekranas, bet ne garsas. Norėdami įjungti ekraną, paspauskite bet kurį, tik ne garso, mygtuką.

- Bdj. r. neg. sgnl.

  Kad be reikalo nebūtų vartojama elektros energijos, galite nustatyti, kiek laiko gaminys turi išlikti įjungtas, jei negauna signalo.

- Auto. išjung.

  Per 4 valandas nepaspaudus jokio nuotolinio valdymo pulto ar gaminio valdiklio mygtuko, gaminys automatiškai išsijungs, kad neperkaistų.

Sauga

Meniu → Sistema → Sauga

Naudodami šią funkciją, galite sukonfigūruoti su programomis susijusias saugos parinktis. Kaskart priėjus prie Sauga funkcijų rodomas PIN kodo įvesties ekranas, kuriame reikia įvesti PIN kodą. PIN kodo įvesties ekranas užveriamas. Rodomas meniu Sauga.

- Kanalo užrakinimas

  Užblokuokite kanalus meniu Kanalas, kad leidimo neturintys naudotojai, pavyzdžiui, vaikai, nežiūrėtų netinkamų programų.

  ✎ Ši funkcija prieinama, tik jei parinktis Šaltinis nustatyta į TV.

- Prog. įvert. užrakt.

  (pagal šalį)

  Įjungus funkciją Prog. įvert. užrakt., automatiškai blokuojamos vaikams žiūrėti netinkamos programos. Prieš nustatant arba keičiant Prog. įvert. užrakt. apribojimus reikia įvesti PIN kodą (asmens tapatybės numerį).

  ✎ Funkcijos Prog. įvert. užrakt. elementai kiekvienoje šalyje skiriasi.

  TV įvertinimas: Galite blokuoti gaminio programas pagal jų įvertinimus. Ši funkcija leidžia Jums nustatyti, ką gali žiūrėti Jūsų vaikai.

- Keisti PIN kodą

  Rodomas ekranas Keisti PIN kodą. Pasirinkite PIN kodui 4 skaitmenis ir įveskite juos laukelyje Įveskite naują PIN kodą. Laukelyje Patvirtinkite naują PIN kodą dar kartą įveskite tuos pačius 4 skaitmenis. Pasirodžius ekranui „Patvirtinti“, paspauskite Uždaryti. Gaminys įsimena naująjį PIN kodą.

Kaip žiūrėti apribotą programą arba filmą

Jeigu gaminys nustatytas rodyti apribotą kanalą ar filmą, jį blokuos funkcija Prog. įvert. užrakt. . Ekranas užtamsės, bus rodomas iškylantysis pranešimas. Įveskite PIN kodą ir nuotolinio valdymo pultu atblokuokite programą arba filmą.

Vaizdas vaizde („PIP“)

PIP

Meniu → Sistema → PIP

Vienu metu galima žiūrėti programą, kurios signalas gaunamas per gaminio imtuvą, ir vaizdo įrašą, kuris gaunamas iš išorinio vaizdo šaltinio.

Pavyzdžiui, jeigu kabelinės televizijos priedėlis yra prijungtas prie kabelinės televizijos įvesties lizdo, naudojant „PIP“ funkciją galima žiūrėti programas, transliuojamas per kabelinės televizijos imtuvą, ir filmą, leidžiamą „Blu-ray“ leistuvu, kuris yra įjungtas į HDMI įvesties lizdą.

✎ Jeigu funkcija „Smart Hub“ arba Prog. įvert. užrakt. yra įjungta, negalima naudoti parinkties „PIP“.

- PIP

  Įjunkite arba išjunkite funkciją „PIP“.

- Kanalas

  Pasirinkite papildomo vaizdo ekrano kanalą.

- Dydis

  Pasirinkite papildomo vaizdo ekrano dydį.

- Padėtis

  Pasirinkite papildomo vaizdo ekrano padėtį.

- Garso pasirinkimas

  Galite pasirinkti, ar klausytis garso iš pagrindinio, ar iš papildomo ekrano.

  ✎ Jeigu gaminys išjungiamas tuo metu, kai vaizdas rodomas „PIP“ režimu, funkcija „PIP“ vėl nustatoma į Išjungti. Įjungus gaminį ir norint vėl žiūrėti vaizdą „PIP“ režimu, reikia vėl įjungti funkciją „PIP“.

  ✎ Galbūt pastebėsite, kad pagrindiniame ekrane leidžiant žaidimus ar karaoke vaizdas ekrane „PIP“ tampa kiek nenatūralus.

  ✎ PIP Nuostatos: Vaizdas, gaunamas iš išorinio vaizdo šaltinio, bus rodomas pagrindiniame ekrane, o vaizdas, transliuojamas per gaminio imtuvą – „PIP“ papildomo vaizdo ekrane.

  – Pagrindinis vaizdas: Komponentas, HDMI, PC

  – Papildomas vaizdas: Televizorius

Įreng. tvark.

Meniu → Sistema → Įreng. tvark.

Naudodami šią funkciją, galite nustatyti, kokią klaviatūrą ir pelę norite naudoti su gaminiu. Šiame meniu galite peržiūrėti savo įrenginių sąrašą ir sureguliuoti klaviatūros arba pelės nuostatas.

✎ Atsižvelgiant į USB HID klaviatūros ir pelės modelį, įrenginiai gali būti nesuderinami su Jūsų gaminiu.

- Klaviatūros param.

  Su gaminiu galima naudoti USB arba „Bluetooth“ klaviatūrą. Jeigu norite naudoti USB klaviatūrą, prijunkite ją prie USB prievado. Jeigu norite naudoti „Bluetooth“ klaviatūrą, prijunkite ją naudodami funkciją „Bluetooth“.

  Pasir. klaviatūrą

  Iš klaviatūrų sąrašo pasirinkite norimą naudoti klaviatūrą. Vienu metu galite naudoti tik vieną klaviatūrą, net jei prijungtos kelios.

  Klaviatūros parinkt.

  Nustatoma numatytoji klaviatūros kalba ir tipas.

  – Klaviatūros kalba: nustatykite klaviatūros kalbą.
  – Klaviatūros tipas: nustatykite tekstui įvesti naudojamos klaviatūros tipą.
  – Pakeisti įvesties kalbą: norėdami pakeisti įvesties kalbą, pasirinkite klavišų seką.

Pasirinktinės funkcijos

- Pelės parametrai

  Su gaminiu galima naudoti USB arba „Bluetooth“ pelę. Jeigu norite naudoti USB pelę, prijunkite ją prie USB prievado. Jeigu norite naudoti „Bluetooth“ pelę, prijunkite ją naudodami funkciją „Bluetooth“. Gaminio meniu pele naudokitės taip pat, kaip dirbdami kompiuteriu.

  Pasirinkite pelę

  iš pelių sąrašo pasirinkite norimą naudoti pelę. Net jei prijungtos kelios pelės, galite naudoti tik vieną.

  Pelės parinktys

  Nustatomos numatytosios pelės klavišų parinktys.

  – Pagrindinis mygtukas: pasirinkite pagrindinį klavišą, kuriuo ekrane norite spustelėti ir pasirinkti elementus.
  – Žymiklio dydis: nustatykite ekrane rodomo pelės žymeklio dydį.
  – Žymekl. greitis: nustatykite pelės žymeklio greitį.

  Kaip naudoti gaminio meniu ir pelę

  1. Prijunkite prie gaminio USB arba „Bluetooth“ pelę.
  2. Spustelėkite pasirinktą pagrindinį klavišą. Atsiveria iškylantysis langas Eiti į.
  3. Ekrane Eiti į pasirinkite Smart Hub arba Meniu.
  4 Pele naudokitės taip pat, kaip dirbdami kompiuteriu. Pavyzdžiui, ekrane Smart Hub norėdami atverti Kanalas, spustelėkite piktogramą „Kanalas“.

  ✎ Jei norite užverti įvesties laukelį, kurio nepavyksta užversti, spustelėkite ↩ Grįžti.

  ✎ Jei norite užverti meniu arba ekraną Smart Hub, spustelėkite ↩ Grįžti.

  ✎ Jei norite paslėpti pelės žymeklį, šiek tiek patraukite jį nuo ekrano apačios.

Kalba

Meniu → Sistema → Kalba

- Meniu kalba

  Nustatykite meniu kalbą.

- Teleteksto kalba

  Nustatykite pageidaujamą teleteksto kalbą.

  ✎ Anglų kalba yra numatytoji tais atvejais, kai transliacija pasirinkta kalba yra neįmanoma.

- Pageidaujama kalba

  Pasirinkite numatytąją pasirinkto kanalo kalbą.

Subtitrai

(ekrane rodomi tekstiniai pranešimai)

Meniu → Sistema → Subtitrai

Šiame meniu galima nustatyti režimą Subtitrai.

- Subtitrai

  Subtitrai įjungiami arba išjungiami.

- Subtitrų režimas

  Nustatomas subtitrų režimas.

- Subtitrų kalba

  Nustatoma subtitrų kalba.

  ✎ Jeigu programa, kurią žiūrite, nepalaiko funkcijos Susilp. Klausa, parinktis Normalus suaktyvinama automatiškai net ir pasirinkus režimą Susilp. Klausa.

  ✎ Anglų kalba yra numatytoji tais atvejais, kai transliacija pasirinkta kalba yra neįmanoma.

Pasirinktinės funkcijos

Skaitm. tek.

(tik Jungtinėje Karalystėje)

Jei programa transliuojama su skaitmeniniu tekstu, ši funkcija yra įjungta.

Multimedijos ir hipermedijos informacijos kodavimo ekspertų grupė (angl. „Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group“ – MHEG): tai tarptautinis duomenų kodavimo sistemų standartas, taikomas multimedijai ir hipermedijai. Tai yra aukštesnio nei MPEG lygio sistema, kurią sudaro duomenis susiejanti hiperterpė, pavyzdžiui, nejudantys vaizdai, ženklai, animacija, grafikos ir vaizdo failai, taip pat daugialypės terpės duomenys. MHEG – tai vartotojui skirta vykdymo laiko sąveikos technologija, kuri taikoma įvairiose sferose, įskaitant VOD (vaizdą pagal pareikalavimą), ITV (interaktyviąją televiziją), EC (elektroninę prekybą), telemokymą, telekonferencijas, skaitmenines bibliotekas ir tinklo žaidimus.

Autom. Apsaug. laikas

Jei ekrane ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas, gaminyje įjungiama ekrano užsklanda, kad ekrane neišdegtų šešėliniai vaizdai.

Pasirinktinės funkcijos

Bendros

Meniu → Sistema → Bendros

- Didž. energ. taup.

  Kai gaminys yra prijungtas prie kompiuterio, ši funkcija taupo energiją išjungdama gaminį, kai kompiuteris nėra naudojamas nustatytą laiko tarpą.

  ✎ Ši funkcija prieinama, tik jei šaltiniu nustatytas kompiuteris.

- Ždm. rež.

  Prijungę prie gaminio žaidimų pultą „PlayStation™“ arba „Xbox™“ ir įjungę funkciją Ždm. rež. galite mėgautis tikrovišku žaidimo potyriu.

  Atsargumo priemonės ir apribojimai naudojant funkciją Ždm. rež.

  – Prieš atjungdami žaidimų pultą ir prijungdami kitą išorinį įrenginį nustatykite funkciją Ždm. rež. į Išjungti.

  – Jei gaminio meniu rodomas įjungus funkciją Ždm. rež., ekranas truputį virpa.

  ✎ Funkcija Ždm. rež. prieinama, tik jei įvesties šaltiniu nustatytas televizorius.

  ✎ Funkciją Ždm. rež. į Įjungti nustatykite tik prijungę žaidimų pultą. Įjungę funkciją Ždm. rež. prieš pritvirtindami žaidimų pultą galite pastebėti, kad vaizdas yra prastesnės kokybės.

  ✎ Jeigu funkcija Ždm. rež. yra nustatyta į Įjungti, parinktys Vaizdo režimas ir Garso režimas yra automatiškai nustatomos į Standartinis ir, atitinkamai, į Filmas.

- BD Wise

  Naudojant „Samsung“ DVD ir „Blu-ray“ leistuvus ir namų kino sistemas, kurios palaiko funkciją „BD Wise“, gaunama optimali vaizdo kokybė. Jeigu funkcija „BD Wise“ yra nustatyta į Įjungti, automatiškai perjungiamas optimalios skyros vaizdo režimas.

  ✎ Ši funkcija prieinama, jeigu funkciją „BD Wise“ palaikantys „Samsung“ gaminiai prie gaminio prijungti HDMI laidu.

- Meniu ryškumas

  Nustatykite meniu lango skaidrumą.

- Grįžt. garso ryšys

  Naudojant gaminį pateikiamas grįžtamasis garso ryšis. Kaip numatyta, funkcija Grįžt. garso ryšys yra įjungta. Išjunkite funkciją Grįžt. garso ryšys arba nustatykite jos garsumą.

- Skydelio užraktas

  Vienu metu užblokuokite arba atblokuokite visus gaminio valdiklio klavišus. Įjungus Skydelio užraktas, gaminio valdiklis neveikia.

- Prijungti USB šakotuvą prie

  USB šakotuvą prie kompiuterio galima prijungti USB laidu. Prijungtas prie kompiuterio, USB šakotuvas nepalaiko gaminio.

  ✎ Prie gaminio prijungę pelę ir klaviatūrą, funkciją Prijungti USB šakotuvą prie nustatę į PC, darbastaliu galėsite naudotis prijungę USB. Net jei išjungsite darbastalį, funkcija Prijungti USB šakotuvą prie liks įjungta PC. Norėdami pakeisti nuostatą į TV, nuotoliu valdymo pultu tiesiogiai pakeiskite nuostatą.

- Pal. logotipas

  Įjungus gaminį rodomas „Samsung“ logotipas.

Pasirinktinės funkcijos

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meniu → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)

„Samsung“ gaminio nuotolinio valdymo pultu galima valdyti visus prijungtus „Samsung“ įrenginius, kurie palaiko „Anynet+“. Daugiau informacijos apie nustatymo parinktis rasite „Anynet+(HDMI-CEC)“ instrukcijoje. (161 psl.)

DivX® Video On Demand

Meniu → Sistema → DivX® Video On Demand

Rodomas autorizuotas gaminio registracijos kodas. Jei prisijungsite prie „DivX“ interneto svetainės ir užsiregistruosite įvedę 10 skaitmenų registracijos kodą, galėsite atsisiųsti VOD suaktyvinimo failą. Paleidus failą naudojant funkciją „Media Play“, registracija baigiama.

✎ Daugiau informacijos apie „DivX(R) VOD“ rasite apsilankę svetainėje http://vod.divx.com.

Bendroji sąsaja

Meniu → Sistema → Bendroji sąsaja

- CI meniu: jį naudodamas vartotojas gali rinktis iš CAM pateikiamo meniu. Pasirinkite „CI“ meniu pagal kompiuterio plokštės meniu.
- Programos informacija: peržiūrėkite į CI angą įdėtos CAM duomenis ir į CAM įdėtos CI arba CI+ kortelės duomenis. CAM galite įdiegti bet kada – nesvarbu, ar Jūsų gaminys įjungtas ar išjungtas.

1. „CI“ CAM modulį galite įsigyti apsilankę pas artimiausią platintoją arba telefonu.
2. Gerai įdėkite „CI“ arba „CI+“ kortelę į CAM rodyklės kryptimi.
3. CAM su „CI“ arba „CI+“ kortele įdėta į bendrosios sąsajos jungties vietą įdėkite rodyklės kryptimi, kad ji susilygiuotų su jungties vieta.
4. Patikrinkite, ar matote vaizdą šifruotų signalų kanalu.

Savidiagnostika

Meniu → Pagalba → Savidiagnostika

- Vaizdo patikrinimas

  Ši funkcija skirta tikrinti, ar vaizdas rodomas be trukdžių. Ekrane Vaizdo patikrinimas rodomas didelės raiškos vaizdas. Tad galite atidžiai patikrinti, ar jame nėra trūkumų ar trukdžių.

  Taip: jeigu bandomasis vaizdas nerodomas arba rodomas iškraipytas ar su trukdžiais, paspauskite Taip. Gali būti, kad sutriko gaminio veikimas. Pagalbos kreipkitės į „Samsung“ skambučių centrą.

  Ne: jeigu bandomasis vaizdas rodomas tinkamai, paspauskite Ne. Gali būti, kad sutriko išorinės įrangos veikimas. Patikrinkite jungtis. Jeigu sutrikimas išlieka, žr. atitinkamo išorinio įrenginio naudotojo instrukciją.

- Garso patikrinimas

  Garso sutrikimams tikrinti naudokite integruotos melodijos garsą.

  ✎ Jei iš gaminio garsiakalbių nesigirdi jokio garso, prieš atlikdami garso patikrą įsitikinkite, kad meniu Garsas parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į TV garsiakalbis. Vėl išmėginkite garsiakalbius.

  ✎ Patikros metu melodiją girdėsite net ir nustatę parinktį Pasir. garsiakalbį į Išor. garsiakalbis arba išjungę garsą.

  Taip: jeigu patikros metu garsą girdite tik iš vieno garsiakalbio arba jeigu jo nesigirdi nė iš vieno garsiakalbio, paspauskite Taip. Gali būti, kad sutriko gaminio veikimas. Pagalbos kreipkitės į „Samsung“ skambučių centrą.

  Ne: jeigu garsą girdite iš abiejų garsiakalbių, paspauskite Ne. Gali būti, kad sutriko išorinės įrangos veikimas. Patikrinkite jungtis. Jeigu sutrikimas išlieka, žr. atitinkamo išorinio įrenginio naudotojo instrukciją.

- Signalo informacija

  (tik skaitmeniniams kanalams)

  Antžeminės televizijos didelės raiškos vaizdo kanalų signalo gavimo kokybė yra puiki arba kanalai yra visai neprieinami. Signalo informacijos lange rodomas didelės raiškos vaizdo kanalo signalo stipris, tad galite pareguliuoti anteną, kad būtų gaunamas stipresnis signalas ir priimami didelės raiškos vaizdo kanalai.

- Atstatyti

  Visas, išskyrus tinklo, nuostatas atstatykite į gamyklines.

  Jei norite iš naujo nustatyti numatytąsias televizoriaus nuostatas, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Eikite į meniu Atstatyti (Pagalba → Savidiagnostika → Atstatyti)
  2. Rodomas PIN kodo įvesties ekranas. Nuotolinio valdymo pultu įveskite keturių skaičių apsaugos PIN kodą.
  3. PIN kodo įvesties ekranas automatiškai užveriamas. Rodomas pranešimas „Bus grąžinti gamykliniai nustatymai.“.
  4. Pasirinkite Taip. Atkuriamos visos numatytosios nuostatos. Gaminys savaime išsijungs ir vėl įsijungs. Rodomas ekranas Nustatymai. Daugiau informacijos apie Nustatymai pateikiama spausdintoje naudotojo instrukcijoje.

Progr. atnaujin.

Meniu → Pagalba → Progr. atnaujin.

Meniu Progr. atnaujin. galite atnaujinti gaminio programinę įrangą ir įdiegti naujausią jos versiją.

Dabartinė versija: tai yra šiuo metu gaminyje įdiegtos programinės įrangos versija.

Atnaujinti programinę įrangą ir įdiegti naujausią jos versiją galite penkiais būdais:

Atnaujinti programinę įrangą galite penkiais būdais.

- USB
- Tiesiogiai
- Kanalu
- Alternatyvi progr. įranga
- Parengties rež. atnauj.

Šie penki būdai yra paaiškinti tolesniuose puslapiuose.

✎ Kol nebus baigta naujinti, jokiu būdu neišjunkite maitinimo. Kai programinė įranga bus atnaujinta, gaminys savaime išsijungs ir vėl įsijungs. Programinę įrangą atnaujinus atstatomos visos numatytosios vaizdo ir garso nuostatos. Rekomenduojame užsirašyti, kokias nuostatas buvote pasirinkę, kad atnaujinus programinę įrangą galėtumėte lengvai nustatyti jas iš naujo.

Pasirinktinės funkcijos

- USB

Jei programinę įrangą norite atnaujinti pasirinkę USB, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Apsilankykite svetainėje www.samsung.com.
2. Atsisiųskite į kompiuterį suglaudintą naujausios USB programinės įrangos versijos „exe“ failą.
3. Išskleiskite suglaudintą „exe“ failą kompiuteryje. Sukurkite atskirą aplanką „exe“ failo pavadinimu.
4. Nukopijuokite šį aplanką į USB atminties įtaisą.
5. Įjunkite gaminį ir įstatykite USB atminties įtaisą į gaminio USB prievadą.
6. Gaminio meniu eikite į Pagalba → Progr. atnaujin..
7. Pasirinkite USB.

✎ Kol nebus baigta naujinti, jokiu būdu neišimkite USB atminties įtaiso.

- Prisijungęs

Naudodami funkciją Prisijungęs, programinės įrangos naujinį į gaminį galite atsisiųsti tiesiai iš interneto ir paskui atnaujinti ją atlikdami tik vieną operaciją. Norėdami naudoti funkciją Prisijungęs, prieš tai turite sukonfigūruoti gaminį taip, kad galėtumėte prisijungti prie tinklo ir kad gaminys būtų prijungtas prie interneto. Žr. nurodymus, pateikiamus skyriuje „Kaip nustatyti tinklą“.

Jei programinę įrangą norite atnaujinti pasirinkę Tiesiogiai, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite Tiesiogiai. Rodomas pranešimas „Jungiamasi prie serverio“.
2. Jeigu siunta yra prieinama, rodomas iškylantysis langas „Atsisiųsti“ ir eigos juosta. Pradedama siųsti.
3. Baigus siųsti, rodomas ekranas „Užklausa dėl naujinimo“, kuriame galima pasirinkti vieną iš trijų variantų: Atnj. dabar, Atnj. vėliau arba Nereikia atnauj..
   - Pasirinkus parinktį Atnj. dabar, gaminys atnaujina programinę įrangą, išsijungia ir vėl savaime įsijungia.
   - Per minutę nepasirinkus nė vienos parinkties arba pasirinkus parinktį Atnj. vėliau, gaminys išsaugo programinės įrangos naujinį atmintyje. Tad programinę įrangą galite atnaujinti vėliau, naudodami funkciją „Alternatyvi progr. įranga“.
   - Pasirinkus parinktį Nereikia atnauj., gaminys nutraukia naujinimą.

- Kanalu

Programinę įrangą atnaujinkite naudodami transliavimo signalą.

- Jei ši funkcija pasirenkama, kol programinė įranga transliuojama, ji bus automatiškai surasta ir atsiųsta.
- Programinės įrangos siuntimo laikas nustatomas pagal signalo būseną.

Pasirinktinės funkcijos

- Alternatyvi progr. įranga

  Pasirinkę parinktį Alternatyvi progr. įranga, programinę įrangą galite atnaujinti naudodami anksčiau į gaminį atsiųstą failą, kurio buvote nusprendę nediegti iš karto, arba failą, kuris į gaminį buvo atsiųstas jam veikiant budėjimo režimu (žr. kitą skirsnį Parengties rež. atnauj.).

  Jei programinę įrangą norite atnaujinti pasirinkę Alternatyvi progr. įranga, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Jeigu programinės įrangos naujinys buvo atsiųstas, programinės įrangos versijos numeris bus rodomas parinkties Alternatyvi progr. įranga dešinėje.
  2. Pasirinkite Alternatyvi progr. įranga.
  3. Gaminio ekrane rodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar norite atnaujinti programinę įrangą. Pasirinkite Taip. Gaminys pradeda naujinti.
  4. Baigus naujinti gaminys savaime išsijungia ir vėl įsijungia.

- Parengties rež. atnauj.

  Jeigu norite, kad programinės įrangos naujinys į gaminį būtų atsiųstas jam veikiant budėjimo režimu, nustatykite funkciją Parengties rež. atnauj..

  Budėjimo režimu gaminys yra išjungtas, tačiau interneto ryšys veikia. Tad programinės įrangos naujinys gali būti automatiškai atsiųstas į gaminį, nors jo ir nenaudojate. Kadangi viduje gaminys yra įjungtas, ekranas gali šiek tiek blizgėti. Tai gali trukti ilgiau kaip 1 valandą, kol programinė įranga bus atsiųsta.

  Jei norite nustatyti funkciją Parengties rež. atnauj., atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Pasirinkite Parengties rež. atnauj..
  2. Pasirinkite Išjungti, Po 1 valandos, Po 2 valandų, 0:00, 2:00, 12:00 arba 14:00.
     - Išjungti: jeigu pasirinkote Išjungti, programinės įrangos naujiniui tapus prieinamam, gaminyje bus rodomas tai pranešantis iškylantysis pranešimas.
     - Po 1 valandos, Po 2 valandų, 0:00, 2:00, 12:00 arba 14:00: programinės įrangos naujinys bus automatiškai atsiųstas į gaminį, kai jis veiks budėjimo režimu ir kai bus išjungtas maitinimas.

  ✎ Norint naudoti funkciją Parengties rež. atnauj. gaminys turi būti prijungtas prie interneto.

Pasirinktinės funkcijos

Susis. su „Samsung“

Meniu → Pagalba → Susis. su „Samsung“

Šią informaciją peržiūrėkite, jei gaminys veikia netinkamai arba jei norite atnaujinti programinę įrangą. Galite rasti informacijos apie mūsų skambučių centrus ir apie tai, kaip atsisiųsti gaminius ir programinę įrangą.

Nuotolinis valdymas

Meniu → Pagalba → Nuotolinis valdymas

Nuotolinio valdymo funkcija leidžia mūsų skambučių centro operatoriams prisijungti ir valdyti Jūsų „Samsung“ gaminį nuotoliniu būdu siekiant nustatyti problemą. Nuotolinio valdymo funkciją naudokite tik tada, jei iškils problemų. Prieš suaktyvindami nuotolinio valdymo funkciją, paskambinkite į mūsų skambučių centrą. Mūsų skambučių centro numerį rasite tinklalapio www.samsung.com skyriaus „Kontaktai“ puslapyje „Pagalba“.

Smart Hub

Meniu → Pagalba → Smart Hub

Naudodami funkciją „Smart Hub“, galite prisijungti prie interneto ir mėgautis įvairialypiu interneto ir multimedijos turiniu. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti funkciją „Smart Hub“, pateikiama šios instrukcijos skyriuje „Smart Hub“. (94 psl.)

Papildomos funkcijos

Smart Hub

Meniu → Pagalba → Smart Hub

Naudodami „Smart Hub“, galite žiūrėti filmus, vaizdo įrašus ir klausytis muzikos per internetą, prieiti prie įvairių mokamų ar nemokamų programų ir žiūrėti jas per gaminį.

Programų turinį sudaro naujienos, sportas, orų prognozės, vertybinių popierių biržos kainos, žemėlapiai, nuotraukos ir žaidimai.

✎ Šią funkciją taip pat galima paleisti paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką .

Pastaba

- Bendrovė „Samsung Electronics“ neprisiima teisinės atsakomybės, jeigu paslaugos „Smart Hub“ teikimą dėl kurios nors priežasties nutraukė šios paslaugos teikėjas.
- Taikomosios programos paslaugos gali būti teikiamos tik anglų kalba. Jų turinys gali skirtis pagal regioną.
- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie paslaugą „Smart Hub“, apsilankykite atitinkamo paslaugos teikėjo žiniatinklio svetainėje.
- Naudojant paslaugą „Smart Hub“, duomenys atsiunčiami ir apdorojami per internetą. Taip interneto turiniu galite mėgautis savo gaminio ekrane. Esant nepastoviam interneto ryšiui ši paslauga gali veikti lėtai arba būti nutraukta. Be to, atsižvelgiant į interneto ryšio sąlygas, žaidėjas gali būti atjungtas automatiškai. Tokiu atveju patikrinkite interneto ryšį ir mėginkite dar kartą.
- Paslaugos „Smart Hub“ teikėjas gali iš anksto nepranešęs keisti teikiamas paslaugas.
- Paslaugos „Smart Hub“ turinys gali skirtis. Tai priklauso nuo žaidėjo aparatinės įrangos versijos.
- Apsaugotą nuo kopijavimo „DivX“ turinį galima leisti tik prijungus sudėtinį, komponentinį arba HDMI laidą.

Papildomos funkcijos

Paleisdami Smart Hub pirmą kartą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Paspauskite mygtuką .
2. Rodomas ekranas Smart Hub. Kai kuriais atvejais iš karto paskui rodomas ekranas Šalis.
3. Jeigu rodomas ekranas Šalis, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite šalį.

   ✎ Kai kurios taikomosios programos yra prieinamos tik tam tikrose šalyse.
4. Rodomas ekranas Bendras atsisakymas. Pasirinkite Sutinku.

   ✎ Ekranai rodomi praėjus keletui sekundžių.
5. Rodomas ekranas Privat. polit.. Pasirinkite Sutinku.

   ✎ Atsiveria atnaujinimo iškylantysis langas. Pasirinkite Gerai.
6. Rodomas ekranas Paslaugų naujinimas. Įdiegiamas tam tikras skaičius paslaugų ir taikomųjų programų. Baigus jis užveriamas. Atsiųstos taikomosios programos ir paslaugos rodomos ekrane „Smart Hub“. Tai gali užtrukti šiek tiek laiko.

   ✎ Diegimo metu ekranas „Smart Hub“ gali akimirksniu užsiverti.

   ✎ Po diegimo gali būti rodoma keletas ekranų. Galite juos užverti, arba jie užsivers patys.
7. Jei norite paleisti taikomąją programą, pasirinkite ją nuotolinio valdymo pultu.

Papildomos funkcijos

Skaitmenų ir raidžių klaviatūrų naudojimas

Nemažai „Smart Hub“ programų pateikia skaitinę klaviatūrą arba QWERTY klaviatūrą, kad galėtumėte įvesti paskyros vardus, slaptažodžius ir kitus duomenis. Daugumoje programų galite perjungti tarp skaitinės klaviatūros ir QWERTY klaviatūros pasirinkdami mygtuką B.

Kaip naudoti Numeric klaviatūrą

Kai rodoma skaitinė klaviatūra, galite naudoti nuotolinio valdymo pultą, kad įvestumėte mažąsias ar didžiąsias raides, skaičius, skyrybos ženklus ir simbolius.

Yra du būdai, kaip galima įvesti simbolius, ABC režimas ir XT9 režimas.

1 būdas. Kaip naudoti „ABC“ tipo klaviatūrą

1. Pavyzdžiui, tarkime, kad norite įvesti „105Chang“.
2. Jei įvesties režimą iš mažųjų raidžių norite pakeisti į skaičius, 3 kartus nuotolinio valdymo pultu paspauskite „TTX/MIX“.
3. Eilės tvarka paspauskite skaičius 1, 0 ir 5.
4. Jei įvesties režimą iš skaičių norite pakeisti į didžiąsias raides, 3 kartus nuotolinio valdymo pultu paspauskite „TTX/MIX“.
5. Nuotolinio valdymo pultu tris kartus paspauskite 2, kad įvestumėte „C“.
6. Tokiu pat būdu nuotolinio valdymo pultu įveskite „Chang“. Baigę pasirinkite Gerai.

2 būdas. Kaip naudoti XT9 tipo klaviatūrą.

Jei norite pakeisti XT9 režimą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

A. Kai rodoma skaitinė klaviatūra, nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.

B. Meniu Įrankiai pasirinkite XT9 teksto įvestis.

C. Pasirinkite Įjungti ir paspauskite Gerai.

1. Pavyzdžiui, tarkime, kad norite įvesti „105Chang“.
2. Jei įvesties režimą iš mažųjų raidžių norite pakeisti į skaičius, 3 kartus nuotolinio valdymo pultu paspauskite „TTX/MIX“.
3. Eilės tvarka paspauskite skaičius 1, 0 ir 5.
4. Jei įvesties režimą iš skaičių norite pakeisti į didžiąsias raides, 3 kartus nuotolinio valdymo pultu paspauskite „TTX/MIX“.
5. Eilės tvarka pasirinkite skaičius 2, 4, 2, 6, 4. Ekrano viršuje bus rodomas langas, kuriame pateikiamas žodžių, kuriuos galima įvesti, sąrašas.

Papildomos funkcijos

Kaip naudoti QWERTY klaviatūrą

Ekrano klaviatūrą galite naudoti keliose Smart Hub taikomosiose programose tokiu pat būdu kaip ir įprastą klaviatūrą.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus su QWERTY tipo klaviatūra

- A Ištrinti viską

  Pašalinami visi įvesti ženklai.

- B Numeric / QWERTY

  Klaviatūros režimas perjungiamas iš Numeric skaitinės klaviatūros režimo į QWERTY režimą, ir atvirkščiai.

  ✎ Nustačius klaviatūros QWERTY režimą, ženklus galima įvesti naudojant prie gaminio prijungtą USB arba „Bluetooth“ klaviatūrą.

- C Space

  Galite įvesti tarpą.

- Nustatymai

  Rodomas parinkčių meniu.

  įvesties kalba: parenkama įvesties kalba.

  XT9 teksto įvestis: įjungiama arba išjungiama XT9 žodžių funkcija. Veikia tiek skaitinės klaviatūros, tiek QWERTY režimu, kai naudojate nuotolinio valdymo pultą arba pelę, kad pasirinktumėte ir įvestumėte simbolius.

- Įvesti

  Įvedamas pasirinktas ženklas.

- Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį meniu.

- Ankst. puslapis

  Rodomas ankstesnis simbolių / piktogramų rinkinys.

  ✎ Ši funkcija prieinama, tik jei klaviatūros ekranas veikia piktogramų režimu (F).

- Kitas puslapis

  Rodomas paskesnis simbolių / piktogramų rinkinys.

  ✎ Ši funkcija prieinama, tik jei klaviatūros ekranas veikia simbolių / piktogramų režimu (F).

Papildomos funkcijos

Kaip sukurti paskyrą

Jei norite nustatyti individualią ir išskirtinę „Smart Hub“ konfigūraciją, sukurkite „Samsung“ paskyrą.

✎ Vietoje atpažinimo kodo naudokite savo el. pašto adresą.

✎ Galite priregistruoti iki 10 naudotojo paskyrų.

✎ Nebūtina turėti paskyrą norint naudoti funkciją „Smart Hub“.

Jei norite sukurti paskyrą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane „Smart Hub“ nuotolinio valdymo pultu pasirinkite A. Rodomas ekranas Prisireg..
2. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite Sukurti abon.. Rodomas ekranas Sukurti abon..
3. Pasirinkite „Samsung“ paskyra. Rodomas įvesties ekranas ir klaviatūra.
4. Naudodami klaviatūrą įveskite el. pašto adresą. Jis atstos atpažinimo kodą.
5. Baigę pasirinkite Gerai. Vėl rodomas ekranas Prisireg..
6. Pasirinkite Slaptažodis. Rodomas ekranas Slaptažodis ir klaviatūra.
7. Naudodami klaviatūrą įveskite slaptažodį. Slaptažodį gali sudaryti bet koks raidžių, skaičių ir ženklų derinys.

   ✎ Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite A, kad įvedimo metu būtų rodomas arba paslepiamas slaptažodis.
8. Baigę pasirinkite Gerai.
9. Pasirinkite Patv. slaptaž.. Vėl rodomas ekranas Slaptažodis ir klaviatūra.
10. Vėl atlikite 7 ir 8 veiksmus.
11. Baigę pasirinkite Sukurti abon.. Rodomas patvirtinimo langas.
12. Pasirinkite Gerai. Rodomas langas „Tęsti paslaugos atpažinimo kodo registravimą“.
13. Pasirinkite Gerai.

    ✎ Jeigu neturite esamų teikėjo paskyrų arba šiuo metu nenorite registruoti esamų paskyrų, paspauskite Atšaukti. Taip pat galite minutę palaukti, kol langas užsivers pats.
14. Rodomas langas Susieti su kt. paskyromis.

    ✎ Jeigu turite esamų paskyrų, sukurtų bet kuriam iš išvardytų teikėjų, teikėjo paskyrą ir jos slaptažodį galite susieti su „Samsung“ paskyra. Užregistravus yra lengviau prieiti prie teikėjo žiniatinklio svetainės. Nurodymai, kaip registruoti, pateikiami šios instrukcijos skyriaus „Kaip konfigūruoti „Smart Hub“ taikant nuostatas“ skirsnyje Nustatymai (2 veiksmas Abonementų valdymas). (103 psl.)

Papildomos funkcijos

Kaip individualizuoti pradžios ekraną

- A Prisireg. / Išsireg.

  Jei norite prisijungti prie „Samsung“ paskyros, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Tuo metu, kai gaminyje rodomas pagrindinis „Smart Hub“ ekranas, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite A. Rodomas ekranas Prisireg..
  2. Pasirinkite ▼ šalia užpildyto įrašo „Samsung“ paskyra. Parodomas išskleidžiamasis sąrašas.

     ✎ Jei norite įvesti savo „Samsung“ paskyra vardą rankiniu būdu, pasirinkite „Samsung“ paskyra įvedimo laukelį. Rodomas klaviatūros ekranas. Įveskite savo „Samsung“ paskyra rankiniu būdu. Kai baigsite, pereikite prie 4 veiksmo.
  3. Iš rodomo sąrašo pasirinkite atpažinimo kodą. Vėl rodomas ekranas Prisireg..
  4. Pasirinkite Slaptažodis. Rodomas langas Slaptažodis ir klaviatūra.
  5. Nuotolinio valdymo pultu įveskite slaptažodį. Baigę pasirinkite Gerai.

  ✎ Jeigu norite, kad funkcija „Smart Hub“ įvestų slaptažodį automatiškai, pirmą kartą jį įvedę pasirinkite Įsiminti slaptažodį. Rodoma žymė „✓“. Dabar „Smart Hub“ įves Jūsų slaptažodį automatiškai, kai pasirinksite arba įvesite savo ID.

  ✎ Norėdami automatiškai prisijungti prie Smart Hub, kai paleidžiama funkcija Smart Hub, pasirinkite Ištrinti istoriją. Rodoma žymė „✓“.

  ✎ Pamiršus „Samsung“ paskyros slaptažodį, galite jį atkurti. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite B. Rodomas iškylantysis pranešimas. Pasirinkite Gerai. Slaptažodžio atkūrimo instrukcijos bus išsiųstos į jūsų el. pašto adresą.

- B Fono vaizdas

  Galite pakeisti funkcijos „Smart Hub“ pradžios ekrano foninį vaizdą.

- C Paskyros tvarkytuvė

  Galite užregistruoti paslaugos teikėjų paskyras, pašalinti arba išaktyvinti „Samsung“ paskyrą. Daugiau informacijos apie Paskyros tvarkytuvė žr. šio skyriaus skirsnyje „Kaip konfigūruoti „Smart Hub“ taikant nuostatas“.

  ✎ Prieinama tik prisijungus prie Smart Hub.

Papildomos funkcijos

Kaip naudoti meniu Įrankiai su Smart Hub

✎ Priklausomai nuo Smart Hub ekrane rodomų piktogramų ir aplankų, kai kurios iš toliau išvardytų funkcijų gali būti nerodomos.

- Prisireg. / Išsireg.

  Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros arba nuo jos atsijunkite.

- Fono vaizdas

  Galite pakeisti funkcijos „Smart Hub“ pradžios ekrano foninį vaizdą.

- Prklt.

  Naudojant funkciją Prklt. galima keisti taikomosios programos arba aplanko padėtį ekrane.

  Jei norite naudoti funkciją Prklt., atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Pasirinkite programos piktogramą arba aplanką ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
  2. Pasirinkite Prklt.. Rodomas padėties keitimo langas.
  3. Nuotolinio valdymo pultu perkelkite piktogramą. Nustatę piktogramą į pasirinktą padėtį pažymėkite ją. Programos piktograma perkeliama į naująją vietą.

- Perk. į aplanką

  Naudojant funkciją Perk. į aplanką, taikomąją programą galima perkelti į aplanką.

  Jei norite naudoti funkciją Perk. į aplanką, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Pasirinkite taikomąją programą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
  2. Pasirinkite Perk. į aplanką. Atveriamas langas Perk. į aplanką.
  3. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite aplanką. Parodomas pranešimas perkelti baigtus. Pasirinkite „Gerai“. Pranešimo langas užsidarys. Vadinasi, taikomoji programa buvo perkelta į aplanką.

  ✎ Jei pasirinksite programą aplanke, galite naudoti Perk. į aplanką, kad perkeltumėte programą į Smart Hub ekraną.

  Kaip prieiti prie aplanke esančios taikomosios programos

  1. Ekrane „Smart Hub“ pasirinkite aplanką. Aplankas atveriamas.
  2. Pasirinkite norimą paleisti taikomąją programą. Taikomoji programa paleidžiama.

- Šalinti

  Naudojant funkciją Šalinti taikomąją programą galima pašalinti iš „Smart Hub“.

  Jei norite naudoti funkciją Šalinti, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Pasirinkite taikomąją programą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
  2. Pasirinkite Šalinti. Rodomas pranešimas Ištrinti pasirinktą (-us) elementą (-us)?.
  3. Pasirinkite Gerai. Taikomoji programa pašalinama.

Papildomos funkcijos

- Naujas aplan.

  Naudojant funkciją Naujas aplan. galima sukurti naujų aplankų pavadinimus. Programas galite perkelti į savo sukurtus aplankus.

  Jei norite naudoti funkciją Naujas aplan., atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
  2. Pasirinkite Naujas aplan.. Rodomas iššokantis langas Naujas aplan. ir klaviatūros ekranas.
  3. Naudodami klaviatūrą ir nuotolinio valdymo pultą, įveskite aplanko pavadinimą.
  4. Baigę pasirinkite Gerai. Ekranas Naujas aplan. užveriamas. Ekrane „Smart Hub“ rodomas Naujas aplan..

- Pervard. aplnk.

  Naudojant funkciją Pervard. aplnk. galima keisti aplankų pavadinimus.

  Jei norite naudoti funkciją Pervard. aplnk., atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Pasirinkite aplanką ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
  2. Pasirinkite Pervard. aplnk.. Rodomas langas Pervard. aplnk. ir klaviatūros ekranas.
  3. Nuotolinio valdymo pultu įveskite naują pavadinimą.
  4. Baigę pasirinkite Gerai. Langas Pervard. aplnk. užveriamas. Naujas pavadinimas rodomas po aplanku.

- Užrakinti

  Naudojant funkciją Užrakinti galima užblokuoti kai kurias „Smart Hub“ taikomąsias programas, kad jų nebūtų galima atverti neįvedus slaptažodžio.

  ✎ Skirtingos programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Jei norite naudoti funkciją Užrakinti, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite taikomąją programą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
2. Pasirinkite Užrakinti. Rodomas saugos langas.
3. Įveskite slaptažodį.
4. Ekrane rodomas patvirtinimo pranešimas. Pasirinkite Gerai. Pranešimo langas užsidaro ir į kairę nuo programos rodomas užrakto simbolis.

- Atrakinti

  ✎ Skirtingos programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

  Jei norite naudoti funkciją Atrakinti, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Pasirinkite užrakintą programą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
  2. Pasirinkite Atrakinti. Rodomas saugos langas.
  3. Įveskite slaptažodį.
  4. Ekrane rodomas patvirtinimo pranešimas. Pasirinkite Gerai. Pranešimo langas užsidaro ir į kairę nuo programos neberodomas užrakto simbolis.

- Informacija

  Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie pasirinktą taikomąją programą.

  ✎ Kai kurias programas taip pat galima užrakinti arba atrakinti ekrane Detali informacija.

Papildomos funkcijos

Kaip konfigūruoti Smart Hub taikant Nustatymai

Per meniu Nustatymas galima prieiti prie funkcijų Paskyros tvarkytuvė, Paslaug. tvarkytuvas, Atstatyti ir Apie „Smart Hub“. Norėdami naudoti šias tris funkcijas, turite būti prisijungę prie „Samsung“ „Smart Hub“ paskyra.

Jei norite prieiti prie meniu Nustatymai ir pasirinkti meniu elementą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
2. Pasirinkite Nustatymai. Rodomas langas Nustatymai.
3. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite meniu elementą.

- Ištrinti naršymo duomenis

  Meniu Ištrinti naršymo duomenis pateikiamos funkcijos, kurias naudojant galima užregistruoti paslaugų tiekėjų paskyras ir pašalinti arba išaktyvinti „Samsung“ paskyrą.

  Atkurti nustat.: jeigu turite esamų paskyrų, sukurtų bet kuriam iš teikėjų, įtrauktų į sąrašą naudojant funkciją Atkurti nustat., teikėjo paskyrą ir jos slaptažodį galite susieti su „Samsung“ paskyra. Susiejus paskyras bus lengviau prisijungti prie paskyros per „Smart Hub“ ir nereikės įvesti paskyros pavadinimo ar slaptažodžio.

  ✎ Prieš užregistruojant svetainės paskyrą reikia įdiegti atitinkamas „Smart Hub“ taikomąsias programas.

  Jei norite naudoti funkciją Atkurti nustat., atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Meniu Ištrinti naršymo duomenis pasirinkite Atkurti nustat.. Rodomas langas Atkurti nustat..
  2. Pasirinkite programą, kurią norite susieti su „Samsung“ paskyra.
  3. Pasirodžiusiame iššokančiame lange pasirinkite Registr..
  4. Įvedimo ekrane „Susieti su kt. paskyromis“ nuotolinio valdymo pultu įveskite savo svetainės ID ir slaptažodį. Baigę pasirinkite Gerai.

     ✎ Tai yra atpažinimo kodas ir slaptažodis, kurį paprastai naudojate norėdami prisijungti prie savo paskyros šioje taikomojoje programoje.
  5. Įvedus teisingą atpažinimo kodą ir slaptažodį rodomas pranešimas „Užregistruota“.
  6. Jei norite pridėti kitos paslaugos taikomąją programą, vėl atlikite 2–4 veiksmus ir susiekite kitą paslaugos taikomąją programą.
  7. Baigę pasirinkite Gerai.

  Šalinimas iš TV paskyr. sąrašo: atsisakoma visų tuo metu užregistruotų paslaugų paskyrų, kurios rodomos ekrane „Susieti su kitomis paskyromis“.

  Paskyros išjungimas: išaktyvinama „„Samsung“ paskyra“ paskyra ir visiškai pašalinamos visos „Smart Hub“ paskyros nuostatos.

Papildomos funkcijos

- Paslaug. tvarkytuvas

  Aut. juostelė: galima nustatyti, kad įjungus gaminį įsijungtų funkcija Aut. juostelė.

  ✎ Taikomojoje programoje „Juostelė“ pateikiamos naudingos naujienos, informacija apie orus ir vertybinių popierių biržą. Prieš nustatydami, kad būtų įjungta funkcija Aut. juostelė, turite atsisiųsti juostelės programą į Smart Hub.

  ✎ Taikomosios programos „Juostelė“ paslauga gali skirtis arba būti nepalaikoma. Tai priklauso nuo šalies.

  Naujinimo įspėjimų nustatymai: įjungus, naujinimo įspėjimų lange rodomas pranešimas apie įvykį, kuris įvyko „Smart Hub“ paskyroje įdiegtoje taikomojoje programoje. Gaminio ekrane bus rodomas pranešimas, kuriame pateikiama išsami informacija apie įvykį tuo metu, kai žiūrite gaminį.

- Atstatyti

  Funkcija Atstatyti inicijuoja visas atsiųstas taikomąsias programas, ištrina iš gaminio visas naudotojo paskyras ir nuostatas ir atstato visas gamyklines Smart Hub nuostatas. Paskui ji paleidžia „Smart Hub“ iš naujo tarsi pirmą kartą.

  Tačiau Jūsų paskyra išsaugoma „Smart Hub“ serveryje. Jei norite prisijungti prie jos, ekrane Prisireg. įveskite atpažinimo kodą ir slaptažodį.

  Jei norite naudoti funkciją Atstatyti, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Meniu Nustatymai pasirinkite Atstatyti. Rodomas ekranas Atstatyti.
  2. Nuotolinio valdymo pultu įveskite savo saugos PIN kodą.
  3. Po kelių akimirkų „Smart Hub“ paskyra automatiškai nustatoma iš naujo. Ekranas tampa juodas. Paskui vėl rodoma Smart Hub paskyra. Po kelių akimirkų pradedama pakartotinio inicijavimo procedūra.
  4. Norėdami užbaigti pakartotinio inicijavimo procedūrą pereikite prie 2 veiksmo, aprašyto šios instrukcijos skirsnyje „Jei norite paleisti „Smart Hub“ pirmą kartą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.“ „Jei norite paleisti „Smart Hub“ pirmą kartą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.“ (95 psl.)

- Auto. pasirink.

  Meniu Auto. pasirink. pateikiamos funkcijos, kurias naudojant ekrane rodoma informacija apie „Smart Hub“.

  Informacija: pateikiama informacija apie „Smart Hub“ versija, Atminties naud., ir Unikalus ID.

  Paslaugos sutarties sąlygos: rodoma Paslaugos sutarties sąlygos.

Samsung Apps

→ Samsung Apps

„Samsung Apps“ – tai parduotuvė, iš kurios galima atsisiųsti taikomąsias programas, skirtas naudoti kartu su „Samsung“ TV / AV įranga. Atsisiuntus taikomąsias programas galima mėgautis įvairiu turiniu, pvz., vaizdo įrašais, nuotraukomis, muzika, žaidimais, naudinga informacija.

Nuolat pridedama naujų taikomųjų programų.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus funkcijai Samsung Apps valdyti

- A Prisireg. / Išsireg.

  Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros arba nuo jos atsijunkite.

- B Filtr. pagal kainą

  Galite perjungti Visi, Mokama ir Nemokama.

- C Rūšiuoti

  Rūšiuokite programas pagal Rekomenduojama, Pavadinimas, Data arba Naudoj. režimas.

  ✎ Galite rūšiuoti visas kategorijas, išskyrus Populiariausias.

- D Peržr.rež.

  Kiekvieną kartą nuotolinio valdymo pultu pasirinkus D įjungiamas elementarus arba miniatiūrų Peržr.rež. režimas.

- ◄◄ Ankstes.

  Grįžtama į ankstesnį puslapį.

- ►► Kita

  Pereinama į kitą puslapį.

- Įrankiai

  Rodomas parinkčių meniu.

- Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį meniu.

Papildomos funkcijos

Kaip naudoti Samsung Apps pagal kategorijas

Prieinamos toliau išvardytos kategorijos.

- Populiariausias

  Rodomos populiariausios naudotojams skirtos taikomosios programos.

- Vaizdo įr.

  Rodomos taikomosios programos, kurias naudojant galima žiūrėti vaizdo mediją, pvz., filmus, laidas ir trumpus vaizdo įrašus.

- Žaidimai

  Rodomos įvairios žaidimų taikomosios programos, pvz., sudoku ir šachmatai.

- Sportas

  Rodomos taikomosios programos, kurias naudojant pateikiama informacija apie sportą, pvz., rungtynių rezultatai, vaizdai ir trumpi vaizdo įrašai.

- Gyvenimo būdas

  Rodomos taikomosios programos, kurias naudojant teikiamos medijos apie gyvenseną paslaugos, pvz., muzikos, asmeninių nuotraukų tvarkymo įrankių ir socialinių tinklalapių, pvz., „Facebook“ ir „Twitter“.

- Informacija

  Rodomos taikomosios programos, kurias naudojant pateikiama informacija, pvz., naujienos, finansinė informacija, biržos kainos, orai ir pan.

- Švietimas

  Rodomos mokomojo pobūdžio taikomosios programos, pvz., istorijų knyga, žodynas, VOD (vaizdo įrašai pagal pareikalavimą) vaikams ir pan.

- Mano Apps

  Mano Apps teikia informaciją apie jūsų turimą programų pinigų kuponą ir informaciją apie programas, kurias jau įsigijote arba įdiegėte savo gaminyje.

  ✎ Įsigytus taikomųjų programų kuponus galite panaudoti taikomosioms programoms pirkti svetainėje tv.samsungapps.com.

  ✎ Atsis. progr. parodo gaminyje įdiegtų nemokamų taikomųjų programų sąrašą.

- Pagalba

  Jei turite klausimų apie Samsung Apps, pirmiausia paskaitykite šį skyrelį.

Papildomos funkcijos

Jei norite ieškoti taikomosios programos parduotuvėje Samsung Apps, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Samsung Apps pasirinkite Ieškoti „Samsung“ pr.. Rodoma klaviatūra ir langas Paieška.
2. Nuotolinio valdymo pultu įveskite reikšminį žodį, kurio norite ieškoti.
3. Kai baigsite, klaviatūros apačioje pasirinkite Gerai.
4. Palaukite, kol bus rodomas paieškos rezultatų ekranas. Kai „Samsung Apps“ parodo rezultatus, paieškos rezultatų ekrane galite pasirinkti norimą programą.

   ✎ Jeigu jau esate ieškoję naudodami reikšminį žodį, jį galite rasti paieškos istorijoje.

   ✎ Jei turite prie gaminio prijungtą klaviatūrą ir / ar pelę, galite naudoti pelę, kad pasirinktumėte laukelį „Ieškoti „Samsung“ programų“ ir klaviatūra įveskite reikšminį žodį.

Papildomos funkcijos

Paieška

→ Paieška

(kai kuriose šalyse ši funkcija gali būti neprieinama).

Paprasta ieškoti ir prieiti prie turinio įvairiuose šaltiniuose (pvz., taikomosiose programose, Your Video, AllShare Play).

1. Per „Smart Hub“, ekrano viršuje pasirinkite Paieška arba paspauskite Paieškos mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.
2. Jeigu norite patys įvesti paieškos žodį, pasirinkite įvesties laukelį „Įveskite ieškomą raktinį žodį“. Rodomas klaviatūros ekranas. Nuotolinio valdymo pultu įveskite paieškos žodį.

   ✎ Jeigu norite ieškoti pagal kategoriją, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite kategoriją po laukeliu.

Kaip naudoti funkciją Paieška pagal kategorijas

- Your Video

  Naudokite paslaugą „vaizdo įrašas pagal pareikalavimą“ ir žiūrėkite filmus taip, kaip mėgstate.

- Ieškomiausi

  Ieškoti galite reikšminį žodį pasirinkę iš reikšminių žodžių sąrašo. Reikšminių žodžių sąraše rodomi žodžiai, kurie yra dažnai naudojami paieškos metu.

- Populiari progr.

  Taikomųjų programų ir paslaugų galite ieškoti taikomųjų programų sąraše. Taikomųjų programų sąraše rodomos taikomosios programos, kurias dažnai siunčiasi naudotojai.

- Paieškos praeitis

  Jeigu reikšminio žodžio jau esate ieškoję, jį galite rasti paieškos praeities sąraše.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus funkcijai Paieška valdyti

- B Atnaujinti

  Atnaujinkite funkciją Paieška.

- Įrankiai

  Galite nustatyti bendruosius funkcijos Paieška parametrus arba pašalinti paieškos praeitį.

- Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį meniu.

Papildomos funkcijos

Kaip naudoti meniu Įrankiai su Paieška

- Pagr. nustatymai

  Raktažodžio rekomendavimas: įjungiama arba išjungiama reikšminio žodžio rekomendavimo funkcija.

  Paieškos sritis: nustatoma paieškos apimtis. Numatytoji nuostata – visos taikomosios programos.

  Norėdami individualizuoti paieškos sritį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Ekrane Paieška nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
  2. Pasirinkite Pagr. nustatymai.
  3. Pasirinkite taikomąją programą iš Paieškos sritis. Langelio žymė „✓“ panaikinama.
  4. Baigę paspauskite mygtuką RETURN↩.

- Paieškos praeitis

  Galite pašalinti reikšminį žodį iš paieškos istorijos. Be to, pasirinkę Ištrinti viską, galite pašalinti visą paieškos istoriją.

Papildomos funkcijos

Your Video

→ Your Video

(kai kuriose šalyse ši funkcija gali būti neprieinama).

Naudojant šią paslaugą per „Smart Hub“, pateikiamos vaizdo įrašų rekomendacijos, taip pat galima ieškoti filmų, kuriuos transliuoja įvairūs teikėjai, priimti srautines transliacijas arba įsigyti filmų. Norėdami priimti srautines transliacijas ar įsigyti filmų, turite būti įdiegę pardavėjų programą į „Smart Hub“. Priklausomai nuo pardavėjo, jums taip pat gali prireikti pardavėjo paskyros.

Kaip naudoti skirtuką Your Video Paieška

1. Ekrane Smart Hub pasirinkite Your Video.
2. Jei pirmą kartą naudojatės Your Video, parodomas privatumo pranešimas. Perskaitykite pranešimą ir pasirinkite Sutinku.
3. Kai parodomas ekranas Your Video, jame rodomas rekomenduojamų filmų sąrašas ir ekrano viršuje yra paryškinta „Rekomenduojama“. Perkelkite paryškinimą nuo ekrano viršaus ant pirmo filmo, ir tada slinkite per filmus į dešinę, kad peržiūrėtumėte visus filmus sąraše.
4. Norėdami pamatyti daugiau filmų sąrašų, perkelkite paryškinimą atgal į ekrano viršų. Galite pasirinkti – be Rekomenduojama – Naujas leidimas, 20 ger. filmų, 20 ger. TV lai. ir Nuo draugų.
5. Norėdami pasirinkti filmą, pažymėkite jį ir paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką . Parodomas filmo „Data“ (duomenų) ekranas. Šiame ekrane galite peržiūrėti Pagrindinė informacija, Režis./Aktor., Nuotraukos, Apdov. ir Susiję filmai.
6. Norėdami peržiūrėti filmą, pasirinkite Žiūrėti. Pateikiamas interneto pardavėjų, turinčių filmą nuomai ar įsigijimui, sąrašas. Nuoma paprastai reiškia, kad galite siųstis srautu filmą tam tikrą skaičių valandų ar dienų.

   ✎ Norėdami pereiti į pardavėjo svetainę, turite būti įdiegę pardavėjo programą į „Smart Hub“. Norėdami įdiegti programas, apsilankykite „Samsung Apps“ pagrindiniame „Smart Hub“ ekrane.
7. Galite ieškoti konkretaus filmo. Norėdami ieškoti, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite . Rodomas paieškos įvedimo ekranas ir klaviatūra.
8. Įveskite filmo pavadinimą į paieškos laukelį. Kai įvedate simbolius, paieškos funkcija žemiau rodys pasiūlymus. Galite arba tęsti simbolių įvedimą, arba, jei parodomas jūsų filmas, perkelti paryškinimą žemyn ir jį pasirinkti. Parodomas filmo duomenų ekranas (žr. 5 ir 6 veiksmus).

   ✎ Jei įvedate duomenis naudodami klaviatūrą, galite arba paspausti „Enter“, arba galite perkelti paryškinimą žemyn naudodami rodyklės žemyn klavišą.

Papildomos funkcijos

Kaip naudoti funkcinius ir spalvinius mygtukus paieškos skirtuke

- A Prisireg. / Išsireg.

  Galima prisijungti prie „Smart Hub“ paskyros arba nuo jos atsijungti.

- C Paieška

  Galima ieškoti filmų ar vaizdo įrašų (7 ir 8 veiksmai).

- Mano puslapis

  Rodo jūsų „Mano vaizdas“ žymeles, Patin. / bendr. (jei esate „Smart Hub“ užregistravę „Facebook“ arba „Twitter“ paskyrą), ir leidžia nustatyti tam tikras Nuostatos.

- Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį meniu.

Kaip naudoti funkcinius ir spalvotus mygtukus filmo duomenų puslapyje

- A Prisireg. / Išsireg.

  Galima prisijungti prie „Smart Hub“ paskyros arba nuo jos atsijungti.

- B Žymė / Nežymėti

  Galima pažymėti filmą ar vaizdo įrašą žyme arba pašalinti žymę. Kai pažymite žymę, kairėje ekrano pusėje pasirodo žymė. Žymėmis pažymėti filmai ar vaizdo įrašai yra pateikiami „Mano puslapyje“.

- C Paieška

  Galima ieškoti filmų ar vaizdo įrašų (7 ir 8 veiksmai).

- D Pagr.

  Galima pereiti į „Mano vaizdo“ pagrindinį ekraną.

- Mano puslapis

  Rodo jūsų „Mano vaizdas“ žymeles, Patin. / bendr. (jei esate „Smart Hub“ užregistravę „Facebook“ arba „Twitter“ paskyrą), ir leidžia nustatyti tam tikras Nuostatos.

- Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį puslapį ar meniu.

Papildomos funkcijos

Kaip naudoti skirtuką Your Video Žanras

Paleidus Your Video, ekrane Your Video rodomas skirtukas Paieška. Taip pat galite įjungti skirtuką Žanrai, kuriame filmai ir vaizdo įrašai rūšiuojami pagal žanrą.

1. Skirtuke Your Video Paieška perkelkite paryškinimą į ekrano apačią, ir tada pasirinkite Žanrai. Rodomas skirtukas Žanrai.
2. Skirtuke Žanrai kairėje ekrano pusėje pasirinkite Filmai arba Telev. laida
3. Dešinėje ekrano pusėje pasirinkite žanrą („Action/adventur“ (Veiksmo / nuotykių), „Animated“ (Animacinis) ir kt.). „Your Video“ parodo žanro filmų ar televizijos laidų sąrašo ekraną su jūsų pasirinkto žanro filmais ar televizijos laidomis.
4. Pažymėkite filmą ar televizijos laidą ir tada juos pasirinkite. Parodomas to filmo ar televizijos laidos duomenų ekranas.

Kaip naudoti funkcinius ir spalvotus mygtukus žanro filmų ar televizijos laidų sąrašo ekrane

- A Prisireg. / Išsireg.

  Galima prisijungti prie „Smart Hub“ paskyros arba nuo jos atsijungti.

- B Žanrai

  Galima vėl parodyti skirtuką Žanrai.

- C Paieška

  Galima ieškoti filmų ar vaizdo įrašų.

- D Rūšiuoti

  Galima rūšiuoti filmus ar vaizdo įrašus pagal Įvert., Metai arba Pavadinimas.

- Mano puslapis

  Rodo jūsų „Mano vaizdas“ žymeles, Patin. / bendr. (jei esate „Smart Hub“ užregistravę „Facebook“ arba „Twitter“ paskyrą), ir leidžia nustatyti tam tikras Nuostatos.

- Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį puslapį ar meniu.

Papildomos funkcijos

Kaip naudoti Mano puslapis

Mano puslapis rodo jūsų „Mano vaizdas“ žymeles, Patin. / bendr. (jei esate „Smart Hub“ užregistravę „Facebook“ arba „Twitter“ paskyrą), ir leidžia nustatyti tam tikras Nuostatos. Kai ekrano apačioje rodoma piktograma Mano puslapis, pasirinkite arba paspauskite Įrankiai. Parodomas Mano puslapis su Jūsų pažymėtais filmais ir vaizdo įrašais. Pasirinkite pažymėtą filmą ar vaizdo įrašą, peržiūrėkite savo Patin. / bendr. arba peržiūrėkite ar pakeiskite savo Nuostatos.

Kaip naudoti funkcinius ir spalvinius mygtukus ekrane Mano vaizdas

A Prisireg. / Išsireg.

Galima prisijungti prie „Smart Hub“ paskyros arba nuo jos atsijungti.

C Paieška

Galima ieškoti filmų ar vaizdo įrašų.

D Pagr.

Galima pereiti į „Mano vaizdo“ pagrindinį ekraną.

Grįžti

Grįžtama į ankstesnį puslapį ar meniu.

Papildomos funkcijos

Family Story

→ Family Story

Naudojant funkciją „Family Story“ galima dalintis nuotraukomis, pranešimais ir įvykiais su šeima.

- Create Group

  Pirmą kartą paleidę funkciją „Family Story“ tarp šeimos narių, galite sukurti grupę ir pakviesti narių.

- Kviesti narius

  Sukūrę grupę galite pakviesti tuos šeimos narius, su kuriais pageidaujate dalintis šeimos nuotraukomis ir įvykiais.

- Jungtis prie grupės

  Jeigu prisidėti prie šios paslaugos naudojimo Jus pakvietė šeimos narys, galite paspausti Jungtis prie grupės ir mėgautis paslauga „Family Story“.

Jei norite sukurti šeimos grupę, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Smart Hub pasirinkite Family Story. Rodomas ekranas Family Story.
2. Pasirinkite Create Group. Rodomas ekranas Create Group.
3. Pasirinkite Sutinku. Prieš naudojantis funkcija „Family Story“ būtina patvirtinti naudojimo sąlygas.
4. Nuotolinio valdymo pultu įveskite Grupės pavadinimas, Jūsų vardas ir pav. ir Jūsų telefono numeris.

   ✎ Jei norite pridėti grupės vaizdą, pasirinkite vaizdo langelį (prie gaminio USB jungties turi būti prijungtas išorinis įrenginys, kuriame saugomos nuotraukos).

   ✎ * Būtina užpildyti žvaigždute pažymėtus laukelius.

5. Baigę pasirinkite Atlikta. Grupė sukurta.

   ✎ Jeigu norite pakviesti narių į grupę, pasirinkite Kviesti narius. Jeigu norite eiti į „Family Story“, pasirinkite Eiti į „Family Story“.

Jei norite pakviesti narius prisijungti prie „Family Story“, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Funkcijos Family Story meniu nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Grupės nariai. Rodomas ekranas Grupės nariai.
2. Pasirinkite Kviesti narius. Rodomas ekranas „Pakviesti narius prisidėti prie Jūsų šeimos istorijos“.
3. Pasirinkite Pasirinkite, jei norite įvesti vardą.. Rodomas klaviatūros ekranas.
4. Nuotolinio valdymo pultu įveskite nario vardą. Baigę pasirinkite Atlikta.
5. Pasirinkite Telefono numeris arba „Samsung“ paskyros ID. Vėl rodomas klaviatūros ekranas.
6. Nuotolinio valdymo pultu įveskite nario telefono numerį arba „Samsung“ paskyros atpažinimo kodą. Baigę pasirinkite Atlikta.
7. Baigę pasirinkite Atlikta.

   ✎ Jeigu norite pridėti daugiau narių, pasirinkite Pridėti narį ir vėl atlikite 3 ir 7 veiksmus.
8. Naujo nario kvietimas atliktas.
9. Jeigu narys kviečiamas pagal telefono numerį, bus sukurtas 4 skaitmenų pakvietimo kodas, kuriuo reikia pasidalinti su būsimu nariu. Jeigu narys buvo pakviestas pagal „Samsung“ paskyrą, jam apie kvietimą bus pranešta e. paštu. Jei norite baigti, paspauskite Gerai.

Jei norite prisijungti prie grupės naudodami gautą pakvietimo kodą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Paleiskite funkciją Family Story ir patvirtinkite naudojimo sąlygas.
2. Pasirodys iškylantysis pranešimas, kuriame klausiama apie pakvietimo tipą. Jei buvote pakviesti pagal telefono numerį, pasirinkite Kvietimo kodas. Jei buvote pakviesti pagal „Samsung“ paskyrą, pasirinkite „Samsung“ paskyra.
3. Jeigu prisijungėte pagal „Samsung“ paskyra, bus rodomas pakvietimų, gautų iš šeimos grupių, sąrašas. Paspauskite Priimti ir prisijunkite. Jeigu nenorite prisijungti prie kvietimą išsiuntusios grupės, galite paspausti Neleist..
4. Jeigu prisijungėte pagal Kvietimo kodas, pirma nuotolinio valdymo pultu įveskite savo telefono numerį. Baigę pasirinkite Atlikta. Tada matysite pakvietimų, gautų iš šeimos grupių, sąrašą. Paspauskite Priimti ir prisijunkite. Jeigu nenorite prisijungti prie kvietimą išsiuntusios grupės, galite paspausti Neleist.. Įveskite 4 skaitmenų pakvietimo kodą, kuriuo pasidalijote su savo šeimos nariu, ir, jei norite baigti, paspauskite Neleist..
5. Pasirinkite Gerai. Prijungimas prie šeimos grupės atliktas.

Papildomos funkcijos

Kaip sukurti albumą

Galite įkelti nuotraukas iš USB įrenginio ir sukurti vaizdų albumą, kurį kiti grupės nariai gali peržiūrėti ir papildyti.

Jei norite sukurti vaizdų albumą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Prie gaminio prijunkite USB įrenginį, kuriame yra nuotraukos, kurias norite įkelti į vaizdų albumą.
2. Prisijunkite prie „Smart Hub“ paskyros, tada paleiskite Family Story.
3. Pažymėkite ir pasirinkite rodinį „Sukurti albumą“ „Family Story“ ekrano kairėje pusėje arba nuotolinio valdymo pultu pasirinkite B „Kurti“. Rodomas ekranas Kurti.
4. Pažymėkite ir pasirinkite Įtraukti skirtuke Albumas. Parodomas failų naršyklės ekranas.
5. Pažymėkite ir pasirinkite USB įrenginį. Įrenginys atidaromas, jame rodomi aplankai arba vaizdų failai.
6. Jei bus rodomi vaizdų failai, pažymėkite ir pasirinkite kiekvieną failą, kurį norite įkelti. Prie kiekvieno failo parodoma varnelė.
7. Jei rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra vaizdai, kuriuos norite įkelti. Tada pasirinkite kiekvieną failą, kurį norite įkelti. Prie kiekvieno failo parodoma varnelė.

   ✎ Jei norite pasirinkti visus rodomus vaizdus, galite pažymėti ir pasirinkti dešinėje pusėje esantį mygtuką Pasirinkti visus.
8. Kai baigsite, pažymėkite ir pasirinkite dešinėje pusėje esantį mygtuką Gerai. Vėl bus rodomas ekranas Kurti, kuriame rodomos kai kurios arba visos nuotraukos, kurias norite įkelti.

   ✎ Norėdami ištrinti nuotrauką iš įkėlimo eilės, pasirinkite Įrankiai. Meniu Įrankiai pasirinkite Trinti nuotraukas. Galite pažymėti ir pasirinkti pavienes nuotraukas arba pasirinkti Ištrinti viską. Kai baigsite, puslapio apačioje pasirinkite mygtuką Šalinti. Iššoka langas, kuriame klausiama, ar tikrai norite ištrinti nuotraukas. Pasirinkite Taip.
9. Pažymėkite ir pasirinkite puslapio apačioje esantį mygtuką Atlikta. Nuotraukos yra įkeliamos, o tada parodomas ekranas Dienos istorija, kuriame rodomos nuotraukos.
10. Pasirinkite Grįžti. Parodomas Svarbiausia istorija ekranas (pagrindinė „Family Story“), kuriame rodomos nuotraukos.

    ✎ Svarbiausia istorija ekrane nuolat rodoma jūsų įkeltų nuotraukų skaidrių peržiūra. Jame taip pat rodomos kai kurios nuotraukos ant „lentynos“ po skaidrių peržiūros sritimi.

Kaip pašalinti vaizdą

Jei norite pašalinti vaizdą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Svarbiausia istorija pažymėkite ir pasirinkite nuotraukų juostelę apačioje kairėje. Rodomas ekranas Dienos istorija.
2. Pažymėkite ir pasirinkite nuotrauką, kurią norite pašalinti.
3. Pasirinkite Įrankiai.
4. Meniu Įrankiai pasirinkite Šalinti. Parodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar tikrai norite pašalinti nuotrauką.
5. Pasirinkite Gerai. Paveikslėlis pašalinamas.

Papildomos funkcijos

Kaip redaguoti vaizdą

Naudodami redagavimo funkciją galite pridėti atmintinę prie vaizdo arba pridėti vaizdą prie įvykio.

Jei norite redaguoti vaizdą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Svarbiausia istorija pažymėkite ir pasirinkite nuotraukų juostelę apačioje kairėje. Rodomas ekranas Dienos istorija.
2. Pažymėkite ir pasirinkite nuotrauką, kurią norite redaguoti.
3. Pasirinkite Įrankiai.
4. Meniu Įrankiai pasirinkite Red.. Rodomas ekranas Red..
5. Jei norite pridėti atmintinę, pažymėkite ir pasirinkite laukelį „Enter Memo“ (Įveskite atmintinę). Parodomas ekranas „Enter Memo“ (Įveskite atmintinę) ir klaviatūra.
6. Norėdami pridėti vaizdą prie įvykio, pažymėkite ir pasirinkite Rasti įvykį. Rodomas ekranas Įvykių sąrašas. Norėdami pakeisti mėnesį, naudokite rodyklių į kairę ir dešinę mygtukus. Naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus, kad pasirinktumėte įvykį. Kai baigsite, paspauskite .
7. Po to, kai įdėsite atmintinę arba pridėsite nuotrauką prie įvykio, ekrano apačioje pažymėkite ir pasirinkite Atlikta.

Kaip sukurti atmintinę

Galite sukurti priminimą, kurį gali matyti visi grupės nariai.

Jei norite sukurti atmintinę, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Prisijunkite prie „Smart Hub“ paskyros, tada paleiskite Family Story.
2. Pažymėkite ir pasirinkite piktogramą „create memo“ (Sukurti atmintinę) „Family Story“ ekrano dešinėje pusėje arba nuotolinio valdymo pultu pasirinkite B „Kurti“. Rodomas ekranas Kurti.
3. Skirtuke „Memo“ (Atmintinė), pažymėkite ir pasirinkite sritį „Enter Memo“ (Įveskite atmintinę). Parodomas ekranas „Enter memo“ (Įveskite atmintinę) ir klaviatūra.
4. Naudokite nuotolinio valdymo pultą, kad pažymėtumėte ir pasirinktumėte raides. Jei turite prie gaminio prijungtą „Bluetooth“ arba USB klaviatūrą, naudokite klaviatūrą raidėms įvesti.
5. Baigę ekrano klaviatūroje pasirinkite Gerai ir paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką . Jei naudojate fizinę klaviatūrą, klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“. Vėl bus parodytas ekranas Kurti ir jame bus rodoma atmintinė.

   ✎ Jei norite redaguoti atmintinę, pažymėkite ir vėl pasirinkite laukelį „enter Memo“ (Įveskite atmintinę). Vėl parodomas ekranas „Enter memo“ (Įveskite atmintinę) ir klaviatūra.
6. Pažymėkite ir pasirinkite puslapio apačioje esantį mygtuką Atlikta. Bus parodytas ekranas Dienos istorija ir jame bus rodoma atmintinė.
7. Pasirinkite Grįžti, jei norite grįžti į pagrindinį Family Story ekraną.

Papildomos funkcijos

Kaip pašalinti atmintinę

Jei norite pašalinti atmintinę, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Svarbiausia istorija pažymėkite ir pasirinkite atmintines ekrano dešinėje pusėje. Rodomas ekranas Dienos istorija.
2. Pažymėkite ir pasirinkite atmintinę, kurią norite pašalinti.
3. Pasirinkite Įrankiai.
4. Meniu Įrankiai pasirinkite Šalinti. Parodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar tikrai norite pašalinti atmintinę.
5. Pasirinkite Gerai. Atmintinė pašalinama.

Kaip redaguoti atmintinę

Jei norite redaguoti atmintinę, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Svarbiausia istorija pažymėkite ir pasirinkite atmintines ekrano dešinėje pusėje. Rodomas ekranas Dienos istorija.
2. Pažymėkite ir pasirinkite atmintinę, kurią norite redaguoti.
3. Pasirinkite Įrankiai.
4. Meniu Įrankiai pasirinkite Red.. Rodomas ekranas Red..
5. Pažymėkite ir pasirinkite laukelį Red.. Parodomas ekranas „Memo“ (Atmintinė) ir klaviatūra. Redaguokite atmintinę ir, kai baigsite, paspauskite .
6. Vėl rodomas ekranas Red.. Puslapio apačioje pažymėkite ir pasirinkite Atlikta.

Papildomos funkcijos

Kaip sukurti įvykį

Galite sukurti įvykio įrašą, pavyzdžiui, gimtadienio ar vestuvių, su nuotraukomis, kurį gali matyti visi grupės nariai. Taip pat galite sukurti būsimo įvykio įrašą.

Jei norite sukurti įvykį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra įvykio nuotraukos, kurias norite įkelti į savo Family Story.
2. Prisijunkite prie „Smart Hub“ paskyros, ir tada paleiskite „Family Story“.
3. Pažymėkite ir pasirinkite piktogramą „create event“ (Sukurti įvykį) „Family Story“ ekrano dešinėje pusėje arba nuotolinio valdymo pultu pasirinkite B „Kurti“. Rodomas ekranas Kurti.
4. Skirtuke Įvykis pažymėkite ir pasirinkite laukelį Įvykio pavadinimas. Parodomas ekranas Įvykio pavadinimas ir klaviatūra.
5. Naudokite nuotolinio valdymo pultą, kad pažymėtumėte ir pasirinktumėte raides. Jei turite prie gaminio prijungtą „Bluetooth“ arba USB klaviatūrą, naudokite klaviatūrą raidėms įvesti.
6. Baigę ekrano klaviatūroje pasirinkite Gerai ir paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ↵. Jei naudojate fizinę klaviatūrą, ant klaviatūros paspauskite ENTER.
7. Nuotolinio valdymo pultu pažymėkite ir pasirinkite Atlikta ekrane Įvykio pavadinimas. Vėl rodomas skirtukas Įvykis.
8. Naudokite nuotolinio valdymo pultą, kad pažymėtumėte ir pasirinktumėte laukelį „Įvesti aprašą“. Parodomas ekranas Įvesti aprašą ir klaviatūra.
9. Įveskite įvykio aprašymą lygiai taip pat, kaip 5 veiksme įvedėte Įvykio pavadinimas. Kai baigsite, uždarykite ekraną Įvesti aprašą lygiai taip pat, kaip 6 ir 7 veiksme uždarėte ekraną Įvykio pavadinimas.
10. Pažymėkite ir pasirinkite laukelį Nuo. Rodomas ekranas Laiko nustatym.. Naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto, kad pakeistumėte reikšmes kiekviename laukelyje. Naudokite kairės ir dešinės pusės rodyklių mygtukus, kad pereitumėte iš vieno laukelio į kitą. Kai baigsite, paspauskite ↵.
11. Pažymėkite ir pasirinkite laukelį Iki. Rodomas ekranas Laiko nustatym.. Nustatykite laiką Iki lygiai taip pat, kaip 10 veiksme nustatėte laiką Nuo.
12. Norėdami apibrėžti Įvykio tipas, pažymėkite ir pasirinkite mygtuką Keisti. Rodomas sąrašas Įvykio tipas.
13. Naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus, kad pasirinktumėte įvykio tipą. Baigę spauskite ↵. Vėl rodomas skirtukas Įvykis.

14. Norėdami įkelti nuotraukas, pažymėkite ir pasirinkite mygtuką Pridėti. Parodoma failų naršyklė.
15. Pažymėkite ir pasirinkite USB įrenginį. Įrenginys atidaromas, jame rodomi aplankai arba vaizdų failai.
16. Jei bus rodomi vaizdų failai, pažymėkite ir pasirinkite kiekvieną failą, kurį norite įkelti. Prie kiekvieno failo parodoma varnelė.
17. Jei rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra vaizdai, kuriuos norite įkelti. Tada pasirinkite kiekvieną failą, kurį norite įkelti. Prie kiekvieno failo parodoma varnelė.

✎ Jei norite pasirinkti visus rodomus vaizdus, galite pažymėti ir pasirinkti dešinėje pusėje esantį mygtuką Pasirinkti visus.

18. Kai baigsite, pažymėkite ir pasirinkite dešinėje pusėje esantį mygtuką Gerai. Vėl bus rodomas skirtukas Įvykis, kuriame rodomos kai kurios arba visos nuotraukos, kurias norite įkelti.

    ✎ Norėdami ištrinti nuotrauką iš įkėlimo eilės, pasirinkite Įrankiai. Meniu Įrankiai pasirinkite Trinti nuotraukas. Galite pažymėti ir pasirinkti pavienes nuotraukas arba pasirinkti Ištrinti viską. Kai baigsite, puslapio apačioje pasirinkite mygtuką Šalinti. Iššoka langas, kuriame klausiama, ar tikrai norite ištrinti nuotraukas. Pasirinkite „Taip“.

19. Kai baigsite įvesti visą informaciją ir pasirinksite visas nuotraukas, pažymėkite ir pasirinkite mygtuką Atlikta skirtuko Įvykis apačioje. „Family Story“ įkelia jūsų pasirinktas nuotraukas ir po to rodo Dienos istorija ekraną.
20. Norėdami grįžti į pagrindinį „Family Story“ ekraną, pasirinkite Grįžti.

Kaip pašalinti įvykį

Jei norite pašalinti įvykį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Svarbiausia istorija pažymėkite ir pasirinkite įvykius ekrano dešinėje pusėje. Rodomas ekranas Dienos istorija.
2. Pažymėkite ir pasirinkite įvykį, kurį norite pašalinti.
3. Pasirinkite Įrankiai.
4. Meniu Įrankiai pasirinkite Šalinti. Parodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar tikrai norite pašalinti įvykį.
5. Pasirinkite Gerai. Atmintinė pašalinama.

Papildomos funkcijos

Kaip redaguoti įvykį

Jei norite redaguoti įvykį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Svarbiausia istorija pažymėkite ir pasirinkite įvykius ekrano dešinėje pusėje. Rodomas ekranas Dienos istorija.
2. Pažymėkite ir pasirinkite įvykį, kurį norite redaguoti.
3. Pasirinkite Įrankiai.
4. Meniu Įrankiai pasirinkite Red.. Rodomas ekranas Red..
5. Redaguokite elementus tokiu pat būdu, kaip juos pirmą kartą įvedėte.
6. Norėdami pašalinti nuotrauką, pažymėkite nuotrauką, tada pasirinkite Įrankiai.
7. Meniu Įrankiai pasirinkite Atjungti nuotraukas.
8. Pažymėkite ir pasirinkite pavienes nuotraukas arba pažymėkite ir pasirinkite Pasirinkti visus.
9. Pažymėkite ir pasirinkite Šalinti. Parodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar tikrai norite pašalinti nuotraukas. Pasirinkite Taip.
10. Baigę redagavimą, puslapio apačioje pažymėkite ir pasirinkite Atlikta.

Funkcijos Svarbiausia istorija (pagrindiniame) ekrane

Ekrane Svarbiausia istorija galite pradėti skaidrių peržiūrą, parodyti atskiras nuotraukas, peržiūrėti atmintines ir įvykius.

Kaip paleisti Skaidrių peržiūra

1. Ekrane Svarbiausia istorija pažymėkite ir pasirinkite didelę sritį „Skaidrių peržiūra“. Tai yra ekrano dalis, kurioje rodomi nuolat besikeičiantys vaizdai. Prasideda skaidrių peržiūra. Skaidrių peržiūros valdikliai trumpai parodomi, po to jie dingsta.
2. Norėdami sustabdyti arba paleisti skaidrių peržiūrą ir vėl rodyti valdiklius, nuotolinio valdymo pulte paspauskite .
3. Norėdami peržiūrėti atskiras nuotraukas, sustabdykite skaidrių peržiūrą, tada nuotolinio valdymo pulte paspauskite kairįjį arba dešinįjį rodyklių mygtuką.
4. Norėdami pakeisti skaidrių peržiūros greitį, pasirinkite mygtuką ◀◀ arba ▶▶.
5. Norėdami baigti skaidrių peržiūrą, pasirinkite Grįžti.

Papildomos funkcijos

Kaip peržiūrėti atskirus vaizdus

1. Ekrane Svarbiausia istorija pažymėkite ir pasirinkite nuotraukų juostelę apačioje dešinėje. Bus parodytas ekranas Dienos istorija ir jame bus rodomos atskiros nuotraukos.
2. Pažymėkite ir pasirinkite nuotrauką. Rodoma atskira nuotrauka.

- Norėdami pridėti komentarą apie nuotrauką, pažymėkite ir pasirinkite mygtuką Pridėti komentarą arba pasirinkite B „Pridėti komentarą“. Parodomas ekranas Komentarai ir klaviatūra.
- Norėdami peržiūrėti skaidrių peržiūrą, kurioje būtų rodomas vaizdas, pažymėkite ir pasirinkite tą vaizdą. Pradedama skaidrių peržiūra.
- Norėdami žiūrėti skaidrių peržiūrą kartu su kitu savo grupės nariu, pasirinkite C „Žiūrėkite dabar kartu“. Ši funkcija leidžia jums ir dar vienam jūsų grupės nariui žiūrėti tą pačią skaidrių peržiūrą savo gaminiuose, net jei esate nutolę tūkstančius kilometrų.

Kaip peržiūrėti atskiras atmintines

1. Ekrane Svarbiausia istorija pažymėkite ir pasirinkite ekrano dešinėje pusėje rodomas atmintines. Bus parodytas ekranas Dienos istorija ir jame bus rodomos atskiros atmintinės.
2. Pažymėkite ir pasirinkite atmintinę. Rodoma atskira atmintinė.

- Norėdami pridėti komentarą apie atmintinę, pažymėkite ir pasirinkite mygtuką Pridėti komentarą arba pasirinkite B Pridėti komentarą. Parodomas ekranas Komentarai ir klaviatūra.

Kaip peržiūrėti atskirus įvykius

1. Ekrane Svarbiausia istorija pažymėkite ir pasirinkite ekrano dešinėje pusėje rodomus įvykius. Bus parodytas ekranas Dienos istorija ir jame bus rodomi atskiri įvykiai.
2. Pažymėkite ir pasirinkite įvykį. Rodomas atskiras įvykis.

- Norėdami pridėti komentarą apie įvykį, pažymėkite ir pasirinkite mygtuką Pridėti komentarą arba pasirinkite B Pridėti komentarą. Parodomas ekranas Komentarai ir klaviatūra.
- Norėdami peržiūrėti išsaugotų renginio vaizdų skaidrių peržiūrą, pažymėkite ir pasirinkite vaizdus ekrano kairėje apačioje. Pradedama skaidrių peržiūra.

Papildomos funkcijos

Meniu Įrankiai funkcijos

Meniu Įrankiai rodomas daugumoje „Family Story“ ekranų. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie visas meniu Įrankiai funkcijas pagal ekraną.

Įrankiai meniu funkcijos ekrane Svarbiausia istorija

Grupės nariai: išvardijami dabartiniai grupės nariai ir dabartiniai numatomi nariai su kvietimais.

Mano grupės: išvardijamos grupės, kurių narys (-ė) esate. Taip pat leidžia jums pasiekti savo grupes.

Nustatymai: galima redaguoti savo profilio informaciją ir nustatyti, ar jūsų grupė priims naują turinį, naujus narius, naujus kvietimus ir siųs priminimus apie įvykius.

Išsireg.: galima atsijungti iš „Family Story“ ir „Smart Hub“ paskyros. Grąžina į ekraną „Smart Hub“.

Kurti: perkelia į ekraną Kurti, kuriame galite sukurti nuotraukų albumą, atmintinę arba įvykio įrašą.

Naujiniai: galima sužinoti, ar yra atnaujinimas „Family Story“ programai, ir galima jį atsisiųsti ir įdiegti.

Įrankiai meniu funkcijos ekrane Dienos istorija

Filtruoti: galima pasirinkti, ką peržiūrėti ekrane Dienos istorija pagal kategoriją: Visi, Albumas, Atmintinė, Įvykis.

Rodyti pagal narius: galima peržiūrėti įrašus (albumus, atmintines, įvykius) pagal narius.

Kitos funkcijos – Grupės nariai, Mano grupės, Nustatymai, Išsireg. ir Naujiniai – yra tokios pačios funkcijos kaip Svarbiausia istorija ekrano funkcijos.

Kitos funkcijos ekrane Dienos istorija

Dienos istorija ekranas taip pat turi datos filtro funkciją ekrano apačioje.

Įvykio data / Įkėlimo data. Galite rūšiuoti elementus ekrane Dienos istorija pagal Įvykio data arba Įkėlimo data pažymėdami ir tada pasirinkdami Įvykio data / Įkėlimo data šliaužiklio mygtuką.

Taip pat galite greitai perkelti į mėnesį tam tikrus elementus, kurie įvyko arba buvo įkelti, pasirinkdami pažymėtą skaičių mėnesio skaičių juostoje. Taip pat galite pasirinkti metus ir tada mėnesį. Kai pasirenkate mėnesį, Family Story rodo elementus, kurie buvo įkelti ar įvyko tą mėnesį.

Papildomos funkcijos

Fitness

→ Fitness

Smart Hub pateikta programa „Fitness“ leidžia sekti ir valdyti savo sukurtą sporto ir fizinių pratimų programą.

✎ Norint naudoti funkciją „Fitness“ reikia būti prisijungus prie „Smart Hub“.

Prieš mankštindamiesi perskaitykite šias pastabas.

✎ Prieš mankštindamiesi apšilkite arba prasitampykite.

✎ Jeigu jaučiate skausmą, galvos svaigulį ar išsekimą arba jei trūksta oro, tučtuojau nustokite mankštintis.

Sukurkite profilį

Pirmą kartą paleidus funkciją Fitness turite sukurti savo profilį. Ekrane Fitness pasirinkite Sukurkite profilį. Rodomas iškylantysis pranešimas. Pasirinkite Sukurkite profilį. Parodomas ekranas „Personal Trainer“ (Asmeninis treneris) / „Create Profile“ (Sukurti profilį).

1. Norėdami pereiti prie kito veiksmo, paspauskite mygtuką su rodykle į dešinę. Atsiveria iškylantysis langas „Pavadinimas“.
2. Pasirinkite Gim. vardas. Parodomas ekranas „Vart. vardas“ ir klaviatūra. Įveskite savo vardą. Baigę pasirinkite Gerai.
3. Pasirinkite Pavardė. Vėl parodomas ekranas „Vart. vardas“ ir klaviatūra. Įveskite savo pavardę. Baigę pasirinkite Gerai.
4. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką su rodykle į dešinę. Atsiveria iškylantysis langas Lytis.
5. Pažymėkite ir pasirinkite savo lytį. Kai pasirinksite savo lytį, pamatysite, kad jūsų pasirinkime atsiras juodas taškas.
6. Laikykite nuspaudę rodyklės į dešinę mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kol pasirodys iškylantysis langas Data.
7. Nuotolinio valdymo pultu įveskite savo gimimo dieną. Ji bus naudojama kai kuriems parametrams individualizuoti.
8. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką su rodykle į dešinę. Atsiveria iškylantysis langas Units.
9. Pasirinkite pageidaujamus matavimo vienetus. Pasirinkti vienetai bus taikomi visoje „Fitness“ programoje. Dar kartą pereikite į dešinę. Atsiveria iškylantysis langas Ūgis.
10. Įveskite savo ūgį. Svorio duomenys bus naudojami kūno masės indeksui (KMI) apskaičiuoti. Dar kartą pereikite į dešinę. Atsiveria iškylantysis langas Svoris.
11. Įveskite savo svorį. Svorio duomenys bus naudojami kūno masės indeksui (KMI) apskaičiuoti. Dar kartą pereikite į dešinę. Programa apskaičiuoja jūsų KMI.
12. Baigiama kurti profilį. Televizoriuje rodoma informacija apie Jūsų profilį ir KMI. Jei norite paleisti programą Fitness, pasirinkite Mėgaukitės mankšta.

Papildomos funkcijos

Kaip naudoti Fitness su kategorijomis

- Mankšta

  Pateikiama informacija apie mankštinimosi tikslus, dabartinę būseną ir rekomenduojamą turinį.

- Pažanga

  Pateikiama svarbiausia informacija apie jūsų kūną, mankštinimosi eigą, pasiekimus pagal užsibrėžtus tikslus ir t. t.

- Red.

  Redagavimo funkcija leidžia pakeisti arba pakoreguoti savo sporto tikslus.

Mankštos programų pasirinkimas

„Fitness“ rodo įvairius mankštos vaizdo įrašus ir programas, kurias galite naudoti, kad galėtumėte pasiekti savo sporto tikslus. Visi šie vaizdo įrašai ir programos turi būti atsisiunčiami iš „Samsung Apps“. VOD (vaizdo įrašai pagal pareikalavimą) ženklu pažymėti vaizdo įrašai yra nemokamų mankštos vaizdo įrašų grupės dalis. Rekomenduojame juos atsisiųsti pirmiausia.

Norėdami atsisiųsti VOD programą arba vaizdo įrašą, atlikite šiuos veiksmus.

1. Ekrane Fitness pažymėkite ir pasirinkite programą. Pasirodo pranešimas, kuriame klausiama, ar norite eiti į „Samsung apps“.
2. Pasirinkite Taip. Rodomas „Samsung Apps“ ekranas.

   ✎ Tai gali užtrukti kelias minutes.
3. Jei pirmą kartą atsisiunčiate VOD programą arba vaizdo įrašą, būsite nukreipti atsisiųsti VOD vaizdo įrašų programą, kuri jums leidžia atsisiųsti ir leisti visus VOD mankštos vaizdo įrašus.
4. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis nuorodomis, kad atsisiųstumėte VOD vaizdo įrašų programą.
5. Kai atsisiųsite vaizdo įrašų programą, kelis kartus paspauskite RETURN↩, kad grįžtumėte į ekraną „Fitness“.
6. Dabar galite pasirinkti ir leisti bet kuriuos VOD vaizdo įrašus.

   ✎ Kai leidžiate šiuos vaizdo įrašus, „Fitness“ užfiksuoja Jūsų naudojamą vaizdo įrašą ir pagal tą vaizdo įrašą apskaičiuoja Jūsų sudeginamų kalorijų skaičių.

Papildomos funkcijos

Kids

→ Kids

Programa „Smart Hubs Kids“ suteikia greitą programų paleidiklį ir sąrašą su rekomenduojamomis vaikams skirtomis ir su lavinimu susijusiomis programomis ir turiniu, kurį Jūsų vaikai gali lengvai ir greitai paleisti. Ten taip pat pateikiami valdymo įrankiai, leidžiantys jums kontroliuoti, ką jūsų vaikai gali peržiūrėti programoje ir kaip ilgai jie gali žiūrėti.

Kaip naudoti Kids su kategorijomis

- Žaid. aikšt.

  Rodomas rekomenduojamas turinys ir taikomosios programos. Pasirinkus programą ar turinį, gaminys iš karto paleidžia šią programą ar turinį.

  ✎ Į rekomenduojamą sąrašą galite pridėti iki 40 elementų. Žr. „Mano pasirinkim.“ šiame skyriuje.

  ✎ Galite redaguoti turinio sąrašą. Išsamesnė informacija pateikiama šio skyriaus skirsnyje „Mano pasirinkim.“.

  ✎ Daugumą turinio reikia atsisiųsti iš „Samsung apps“. Norėdami atsisiųsti, vadovaukitės ekrane pateikiamomis nuorodomis. Kai atsisiuntimas bus baigtas, kelis kartus paspauskite RETURN↩, kol vėl bus parodyta „Kids“ programa. Paleiskite turinį ar programą juos pažymėdami ir tada pasirinkdami.

- Lipdukų knyga

  Rodomos lipdukų knygos su jūsų vaikų gautais lipdukais. Taip pat šia informacija galima dalintis su Family Story.

  Vaikai gali gauti lipdukus:

  – **iš naudotojo (tėvų)**: Galite dovanoti lipduką naudodami funkciją Dovanoti lipdukų, esančią meniu Tėvai;

  – **automatiškai**: „Kids“ dovanoja lipduką, kai vaikas žiūri turinį.

  Kaip sukurti Lipdukų knyga

  1. Jei norite sukurti naują Lipdukų knyga, ekrano viršuje pasirinkite Lipdukų knyga, ir po to ekrano apačioje pasirinkite Kurti naują lipdukų knygą. Rodomas ekranas Kurti naują lipdukų knygą .
  2. Nuotolinio valdymo pultu įveskite lipdukų knygos pavadinimą. Baigę pasirinkite Kita.
  3. Pasirinkite lipdukų knygos spalvą. Baigę pasirinkite Kita.
  4. Patikrinkite sukurtą lipdukų knygą. Jei norite pakeisti pavadinimą, pasirinkite Red.. Jei norite pakeisti spalvą, pasirinkite Atgal.
  5. Baigę pasirinkite Atlikta. Sukuriama nauja lipdukų knyga.

  ✎ Galite sukurti naują lipdukų knygą. Daugiausia galima sukurti 10 knygų.

  ✎ Galite patikrinti gautus lipdukus pažymėdami ir pasirinkdami Gauti naujų lipdukų. Vienu metu per „New Sticker“ rodoma tik dešimt naujų lipdukų tipų.

Papildomos funkcijos

- Narš. viską

  Rodomas vaikams skirtų ar mokomųjų taikomųjų programų sąrašas ir turinio sąrašas.

  ✎ Pasirinkus gaminyje neįdiegtą taikomąją programą arba turinį, gaminio ekrane Samsung Apps rodomas atitinkamas atsisiuntimo ekranas.

  Jei norite naudoti funkciją Narš. viską, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Ekrane Narš. viską pasirinkite simbolį. Šio simbolio turinys parodomas dešinėje.
  2. Pasirinkite norimą turinio rūšį.

     Vaizdo įr.: rodomas atitinkamo veikėjo vaizdo turinys.

     Žaidimai: rodomas atitinkamo veikėjo žaidimų turinys.

     Istorijos: rodomas atitinkamo veikėjo e. knygos turinys.
  3. Rodomas išsamios pasirinkto turinio informacijos ekranas. Galite leisti turinį, dalytis juo su Family Story, pridėti prie Mano pasirinkim. ir pateikti vertinimą.

     ✎ Jeigu jau įsigijote, galite leisti turinį. Jeigu dar neįsigijote, galite atsisiųsti turinį iš Samsung Apps.

- Tėvai

  Galima redaguoti Žaid. aikšt., skirti lipdukus vaikams, patikrinti naudojimo trukmę ir nustatyti žiūrėjimo apribojimo signalą.

  Mano pasirinkim.

  Galite pridėti arba pašalinti turinį iš ekrano Žaid. aikšt.. Ekrane Žaid. aikšt. rodomas tik pridėtas turinys.

  Jei norite pridėti arba pašalinti turinį iš ekrano Žaid. aikšt., atlikite toliau išvardytus veiksmus:

  1. Ekrane Tėvai pasirinkite Mano pasirinkim.. Rodomas ekranas Mano pasirinkim..

     ✎ Mano pasirinkim. yra turinio, kurį pridėjote per ekraną Narš. viską.
  2. Pasirinkite turinį, kurį norite pridėti arba pašalinti iš sąrašo. Rodomas iškylantysis pranešimas.
  3. Pasirinkite Taip.
  4. Pasirinktas turinys yra pridėtas arba pašalintas.

  Dovanoti lipdukų

  Jeigu vaikai šiandien puikiai padirbėjo, galite dovanoti jiems lipduką.

Jei norite skirti vaikams lipduką, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Tėvai pasirinkite Dovanoti lipdukų. Rodomas ekranas Dovanoti lipdukų.
2. Pasirinkite lipduką, kurį norite skirti. Rodomas iškylantysis pranešimas.
3. Pasirinkite Taip.
4. Pasirinkite lipdukų knygą, į kurią norite įdėti lipduką, ir pasirinkite Dovana.

   ✎ Jei norite patikrinti lipdukų knygą, pasirinkite Patikrinkite. Galite patikrinti lipdukus pasirinktoje lipdukų knygoje.
5. Lipdukas įdedamas į pasirinktą lipdukų knygą.

Praeitis

Leidžia jums diagramoje patikrinti, kiek laiko jūsų naudojo vaikai programą. Be to, galite patikrinti, kiek laiko jūsų vaikai naudojo kiekvieną vaizdo įrašą ar turinio elementą. Nuotolinio valdymo pultu galite keisti datą ar turinio pavadinimą.

Nust. signalą

Galite nustatyti, kiek laiko jūsų vaikai gali žiūrėti. Pasibaigus nustatytam laikui rodomas įspėjamasis langas.

Jei norite nustatyti, kiek laiko gali žiūrėti jūsų vaikai, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Tėvai pasirinkite Nust. signalą. Rodomas ekranas Nust. signalą.
2. Pasirinkite Laikmatis.
3. Pasirinkite laiko trukmę. Signalas nustatytas.

Papildomos funkcijos

Web Browser

→ Web Browser

(kai kuriose šalyse ši funkcija gali būti neprieinama).

Naudodami šią Smart Hub funkciją galite naršyti po internetą gaminyje.

1. Ekrane Smart Hub pasirinkite Web Browser. Rodomas ekranas Web Browser.
2. Naršykite po internetą lygiai taip pat, kaip ir kompiuteryje.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus funkcijai Web Browser valdyti

- B Vald. skydelis

  Ekrano viršuje rodomas arba paslepiamas valdymo skydelis.

- C Narš. saitais / Naršymas žymekliu

  Galite pakeisti žymeklį į Narš. saitais arba Naršymas žymekliu veikseną. Naršymas žymekliu režime galite naudoti žymeklį, kad pasirinktumėte elementus ekrane taip pat, kaip naudojate žymeklį kompiuterio ekrane. Režime Narš. saitais paspausdami krypties mygtukus nuotolinio valdymo pulte galite ekrane perkelti mėlyną stačiakampį nuo vienos nuorodos prie kitos. Naršymas žymekliu veikia geriausiai, jei esate prijungę pelę prie gaminio. Narš. saitais veikia tik tada, jei naršote naudodami nuotolinio valdymo pultą.

  ✎ Kai pasirenkate Naršymas žymekliu, negalite naudoti nuotolinio valdymo pulto, kad pasirinktumėte elementus meniu Įrankiai.

  ✎ Naršymas žymekliu režime galite naudoti rodyklių klavišus ant nuotolinio valdymo pulto, kad perkeltumėte žymeklį.

- D PIP

  Įjungiama arba išjungiama funkcija „PIP“. Jei funkcija PIP yra įjungta, naudodami Web Browser galite žiūrėti gaminį.

- Įrankiai

  Rodomas meniu Įrankiai.

  Vald. skydelis: ekrano viršuje rodomas arba paslepiamas valdymo skydelis.

  Narš. saitais / Naršymas žymekliu: galite pakeisti žymeklį į Narš. saitais arba Naršymas žymekliu.

  PIP: įjungiama arba išjungiama funkcija PIP.

  PIP nustatymai: Galite pasirinkti, kur PIP langas bus rodomas ekrane ir kokį garso šaltinį naudos gaminys – garsą iš pagrindinio ekrano (naršyklės) ar garsą iš papildomo ekrano (PIP lango).

  Įtraukti žymę: esamas puslapis pridedamas prie Žymelės.

  Įjungti paėmimą / Išjungti paėmimą: esamą žiniatinklio puslapį galite perkelti pasirinkta kryptimi. Norėdami perkelti tinklalapį, pasirinkite puslapį ir perkelkite jį norima kryptimi naudodami nuotolinio valdymo pultą.

  ✎ Ši funkcija prieinama, tik jei žymeklis yra nustatytas į Žymeklio režim..

- ◀◀ ▶▶ Slinkti aukšt./žemyn

  Galite paslinkti ekranu aukštyn ar žemyn.

- Grįžti

  Web Browser užveriama.

Papildomos funkcijos

Kaip naudoti valdymo skydelį su Web Browser

Web Browser turi piktogramų grupę ekrano viršuje, kuri suteikia daug naudingų funkcijų. Naudojant šias programas lengviau valdyti Web Browser. Apačioje pateikiami piktogramų aprašai, pradedant nuo piktogramos kairėje ekrano pusėje.

- Atgal

  Pereinama prie ankstesnio žiniatinklio puslapio.

  ✎ Jei nėra ankstesnio tinklalapio, ši piktograma neveiks.

- Peradres.

  Pereinama prie paskesnio tinklalapio.

  ✎ Jei nėra paskesnio tinklalapio, ši piktograma neveiks.

- Atnaujinti / Stabdyt

  Atnaujinamas esamas puslapis arba nutraukiamas pageidauto puslapio įkėlimas.

- Pagr. puslapis

  Einama į URL adresą, kuris nurodytas pagrindiniu puslapiu.

- Priartinimas

  Galima pasirinkti šį mastelio keitimo lygį: 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% arba Talpinti į ekr..

- Žymelės

  Rodomas ekranas Žymelės. Galite pažymėti žyme esamą puslapį arba iš žymių sąrašo pasirinkti parankinį puslapį. Taip pat galite rūšiuoti puslapius pagal parinktis Data, Pavadinimas arba Lankymosi dažnis. Jei norite rūšiuoti, pasirinkite Rūšiuoti. Pasirinkę Įveskite URL galite tiesiogiai įvesti naują URL adresą nuotolinio valdymo pultu arba pele ir pažymėti jį žyme.

  Paryškinus žymę dešinėje pusėje rodoma Pasirinktis. Iškylančiajame lange Pasirinktis galima redaguoti pasirinktą puslapį arba pašalinti pasirinktą puslapį iš adresyno sąrašo.

  Kaip naudoti meniu Įrankiai funkcijai Žymė valdyti

  - Ištrinti viską

    Pašalinami visi adresynų sąrašai.

  - Įtraukti žymę

    Pažymi žyme dabartinį puslapį.

  - Importuoti žymeles

    Žymių failą galite importuoti iš kito įrenginio, pavyzdžiui, kompiuterio.

  - Eksportuoti žymeles

    Žymių failą iš gaminio galite eksportuoti į kitą prie gaminio prijungtą įrenginį.

Papildomos funkcijos

- Praeitis

  Rodomas ekranas Praeitis. Sąraše Praeitis galite pasirinkti norimą aplankyti žiniatinklio puslapį. Taip pat galite rūšiuoti puslapius pagal parinktis Data, Pavadinimas arba Lankymosi dažnis. Jei norite rūšiuoti, pasirinkite Rūšiuoti. Pasirinkę Įveskite URL galite tiesiogiai įvesti naują URL adresą nuotolinio valdymo pultu ar pele. Paryškinus puslapį, dešinėje pusėje rodomas mygtukas Pasirinktis. Iškylančiajame lange Pasirinktis galima pašalinti pasirinktą puslapį iš praeities sąrašo arba pažymėti žyme pasirinktą puslapį.

  ✎ Jei norite pašalinti visus praeities sąrašų įrašus, atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Ištrinti viską.

- **URL laukelis**

  Rodomas esamo puslapio URL adresas. Pasirinkus URL laukelį rodomas iškylantysis langas. Nuotolinio valdymo pultu galite tiesiogiai įvesti naują URL adresą.

- Langų sąrašas

  Rodomas atvertų langų sąrašas arba vaizdai (Langų sąrašas). Galite atidaryti naują langą iš sąrašo (naudodami funkciją Atidaryti naują langą), pažymėti ir prieiti prie lango sąraše, pažymėti ir užverti langą sąraše arba užverti visus langus. Pasirinkę Įveskite URL galite tiesiogiai įvesti naują URL adresą nuotolinio valdymo pultu ar pele. Paspaudę teksto / vaizdo mygtuką viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, galite perjungti langų sąrašą tarp tekstinių atvertų langų aprašymų ir atvertų langų vaizdų.

  Kaip naudoti meniu Įrankiai funkcijai Langų sąrašas valdyti

  - Atidaryti naują langą

    Atverkite naują žiniatinklio naršyklės langą. Naujame žiniatinklio naršyklės puslapyje automatiškai rodomas pagrindinis puslapis.

  - Valyti visus langus

    Uždaryti visus šiuo metu atidarytus langus, kurie išvardyti Langų sąrašas. Užvėrus visus langus gaminys automatiškai atveria naują žiniatinklio naršyklės langą. Naujame žiniatinklio naršyklės lange automatiškai rodomas pagrindinis puslapis.

- Paieška

  Galima naršyti po internetą. Pasirinkus įvesties laukelį Paieška rodomas ekranas Paieška.

  Jei žiniatinklyje norite ieškoti pagal įvestus žodžius, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Ekrane Paieška pasirinkite paieškos sistemą.
  2. Pasirinkite Įveskite iešk. rak. žodį. Parodomas klaviatūros ekranas.
  3. Naudodami pelę arba nuotolinio valdymo pultą, įveskite žodį, kurį norite naudoti kaip reikšminį žodį. Gaminys atlieka paiešką naudodamas pasirinktą reikšminį žodį ir paieškos variklį.

- Bendr.

  Pasidalinkite esamu žiniatinklio puslapiu su Family Story.

- Parink.

  Galite sukonfigūruoti funkcijos Web Browser nuostatas.

Papildomos funkcijos

Web Browser konfigūravimas naudojant Parink.

Perkelkite žymeklį į ekrano viršų ir pasirinkite piktogramą Parink..

- Skaitymo įrank.

  Atidaromas lengvai skaitomas puslapis su padidintu pagrindiniu tekstu. Skaitymo įrank. neprieinami visiems puslapiams.

- Patvirtintos svet.

  Galima apriboti vaikų prieigą prie nepadoraus turinio žiniatinklio puslapių. Tad naudojant šią funkciją galima prieiti tik prie registruotų žiniatinklio puslapių.

  ✎ Kaskart mėginant prieiti prie funkcijos Patvirtintos svet. rodomas PIN kodo įvesties ekranas, kuriame reikia įvesti PIN kodą.

  Funkcija „Patvirtintos svetainės“: įjungiama arba išjungiama funkcija Patvirtintos svet..

  Iš nj. nst. fnk. „Patvirt. svet.“ slapt.: pakeičiamas Patvirtintos svet. slaptažodis.

  Įtr. dab. svet.: šiuo metu rodomą žiniatinklio puslapį galima pridėti prie patvirtintų svetainių sąrašo.

  Tvarkyti sk. „Patvirt. svetainės“: galima įvesti URL adresus ir pridėti juos prie patvirtintų svetainių sąrašo arba pašalinti svetaines iš patvirtintų svetainių sąrašo.

  ✎ Įjungę funkciją Patvirtintos svet., bet nepridėję nė vienos svetainės prie patvirtintų svetainių sąrašo, negalėsite prieiti prie jokių interneto svetainių.

- Privatus naršymas įj. / Privatus naršymas išj.

  įjungiamas arba išjungiamas privatumo režimas. Įjungus privatumo režimą, naršyklėje neišsaugomi aplankytų svetainių URL adresai. Jei norite įjungti privatumo režimą, pasirinkite Taip.

  Įjungus privatumo režimo funkciją, ekrano viršuje priešais URL adresą rodoma piktograma „Stabdyti“. Norėdami išjungti privatumo režimą, pasirinkite jį dar kartą, kai režimas yra įjungtas.

- PIP nustatymai

  Galima konfigūruoti funkciją „PIP“.

  „PIP padėtis“: parenkama papildomo „PIP“ vaizdo padėtis.

  Garsas: parenkamas garso, kurį girdėsite įjungę funkciją „PIP“, šaltinis – pagrindinis arba papildomas.

Papildomos funkcijos

- Žiniat. naršyk. nustat.

  Galima konfigūruoti funkcijos Web Browser parinktis.

  Nust. kaip pgr. psl.: galite nustatyti pagrindinį puslapį.

  – Dažniausiai lankytasi: pasirinkite labiausiai lankomą URL adresą savo pagrindiniu puslapiu.
  – Dabartinis psl.: esamas puslapis nustatomas pagrindiniu.
  – Žymelės: puslapis adresyno URL adresu nustatomas pagrindiniu.
  – Įveskite URL: galima įvesti pageidaujamo pagrindinio puslapio URL adresą. Klaviatūra veikia panašiai, kaip ir mobiliojo telefono klaviatūra.

  Iššok. langų blok. nust.: įjungiama arba išjungiama funkcija Išk. lan. blok..

  Rekl. blok. nustat.: galite nustatyti, ar blokuoti reklamas ir pasirinkti URL adresus, kuriuose reklama draudžiama.

  – Rekl. blok.: įjungiama arba išjungiama funkcija Rekl. blok..
  – Blok. dabart. psl.: prideda esamą puslapį prie užblokuotų puslapių sąrašo.
  – Valdyti užblok. svetaines: galima tiesiogiai įvesti URL adresą ir pridėti žiniatinklio svetainę, kurios reklamos bus blokuojamos, arba pašalinti žiniatinklio svetainę iš sąrašo.

  Bendros: galima pašalinti asmeninę informaciją.

  – Ištrinti istoriją: pašalinama žiniatinklio svetainių istorija.
  – Ištrinti naršymo duomenis: pašalinama prieigos prie interneto informacija, pavyzdžiui, slapukai.
  – Atkurti nustat.: atstatomos visos gamyklinės žiniatinklio naršyklės nuostatos.
  – Slėpti meniu: įjungiama arba išjungiama valdymo skydelio automatinio slėpimo funkcija. Jei pasirinksite, kad būtų įjungta, viršuje esantis valdymo pultas bus paslėptas ir pasirodys tik tada, kai perkelsite žymeklį į ekrano viršų.

  Kodavimas: žiniatinklio puslapių kodavimo nuostatą galima pakeisti iš automatinio į rankinį režimą, ir atvirkščiai.

  – Auto. pasirink.: įjungiamas arba išjungiamas automatinis tinklalapių kodavimas. Naršyklė automatiškai parenka tinkamiausią kodavimo formatą.
  – Nustatymas: galima rankiniu būdu pasirinkti kodavimo formatą iš kodavimo formatų sąrašo. Formatas pritaikomas visiems puslapiams.

  Rodyklė: jei žymeklis nustatytas į Žymeklio režim., galima nustatyti ir jo greitį.

  – Žymekl. greitis: galima pasirinkti rodyklės greitį.

  Naršyklės informacija: rodoma Web Browser versija ir autorinių teisių informacija.

Papildomos funkcijos

[Teisinis pareiškimas]

Dėl įvairių produktų, kuriais teikiama „Samsung Smart Hub“ turinio paslauga, savybių ir pateikiamo turinio apribojimų gali būti, kad tam tikros funkcijos, taikomosios programos ir paslaugos bus prieinamos ne visuose prietaisuose ar teritorijose.

Norint naudoti kai kurias „Smart Hub“ funkcijas, reikalingi papildomi ir atskirai parduodami periferiniai įrenginiai arba būtina sumokėti narystės mokestį. Daugiau informacijos apie konkretų prietaisą ir turinio prieinamumą rasite svetainėje http://www.samsung.com. Paslaugos ir turinio prieinamumas per „Smart Hub“ gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus.

Papildomos funkcijos

AllShare Play

→ AllShare Play

Galima savo gaminyje peržiūrėti ar atkurti nuotraukas, muziką ir filmų failus, esančius USB talpiųjų atminties sistemų klasės (MSC) įrenginyje, kompiuteryje arba DLNA įrenginyje (pavyzdžiui, mobiliajame telefone).

✎ Norėdami peržiūrėti USB įrenginio turinį, turite prijungti įrenginį prie gaminio USB prievado.

✎ Jei norite naudoti USB standųjį diską (USB HDD), patariame naudoti USB HDD su maitinimo bloku.

✎ Norėdami paleisti turinį, kuris yra kompiuteryje arba su DLNA suderinamame mobiliajame telefone, turite prijungti savo kompiuterį ir gaminį prie tinklo ir atsisiųsti bei įdiegti savo kompiuteryje „AllShare“ tinklo programinę įrangą. Be to, norėdami leisti turinį, kuris yra DLNA suderinamame įrenginyje, turite turėti belaidį tinklą.

Kaip prijungti USB įrenginį

1. Įjunkite televizorių.
2. Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra nuotraukų, muzikos ir (arba) filmų failų, prie gaminio šone esančio USB prievado.
3. Kai prijungsite USB įrenginį prie gaminio, pasirodys langas Prijungtas įrenginys. Pasirinkite norimą kategoriją tarp Vaizdo įr., Nuotraukos ir Muzika.

✎ Gaminys gali automatiškai parodyti USB įrenginio turinį, jei tai yra vienintelis prie gaminio prijungtas įrenginys.

Kaip atjungti USB įrenginį

1 būdas: naudojant mygtuką SOURCE.

1. Paspauskite mygtuką SOURCE.
2. Pasirinkite norimą USB įrenginį ir paspauskite mygtuką TOOLS. Rodomas meniu Įrankiai.
3. PasirinkiteSaugus USB atjungimas ir palaukite, kol pasirinktas USB įrenginys bus atjungtas. Dabar USB įrenginį galite atjungti nuo gaminio.

2 būdas: naudojant funkcijos AllShare Play pagrindinį ekraną.

1. Eikite į funkcijos AllShare Play pagrindinį ekraną. (→ AllShare Play)
2. Pasirinkite bet kurią kategoriją, išskyrus Sąrašas, ir spustelėkite mygtuką .
3. Pasirinkite norimą USB įrenginį ir paspauskite mygtuką TOOLS. Rodomas meniu Įrankiai.
4. PasirinkiteSaugus USB atjungimas ir palaukite, kol pasirinktas USB įrenginys bus atjungtas. Dabar USB įrenginį galite atjungti nuo gaminio.

✎ Norint atjungti USB įrenginį nuo gaminio, patariame naudoti funkciją Saugus USB atjungimas.

Papildomos funkcijos

Perskaitykite šią informaciją prieš naudojant AllShare Play su USB įrenginiu.

Apribojimai ir įspėjimai

- Prieš prijungdami savo įrenginį prie gaminio, sukurkite atsargines failų kopijas, kad apsaugotumėte juos nuo pažeidimo ir neprarastumėte duomenų. „SAMSUNG“ neatsako už failų pažeidimus ar duomenų praradimą.
- USB HDD prijunkite prie tam skirto USB (HDD 5 V 1A) prievado.
- Negalima atjungti USB įrenginio, kai jį nuskaito gaminys.
- Jei USB įrenginį prijungiate naudodami USB ilginamąjį kabelį, gaminys gali neatpažinti USB įrenginio arba neskaityti įrenginyje esančių failų.
- Jei prie gaminio prijungtas USB įrenginys neatpažįstamas, įrenginyje esantys failai pažeisti arba failas iš sąrašo nepaleidžiamas, prijunkite USB įrenginį prie asmeninio kompiuterio, suformatuokite įrenginį, vėl nukopijuokite failus į įrenginį ir bandykite juos paleisti iš naujo.
- Jei iš asmeninio kompiuterio ištrintas failas randamas, kai paleista Smart Hub, naudokite kompiuterio funkciją „Ištuštinti šiukšliadėžę” ir visam laikui ištrinkite failą.
- Jei jūsų kompiuteris negali sukurti funkcinės įrašytų failų bazės USB įrenginyje, nes USB įrenginyje nėra laisvos vietos, jums gali būti nerodomi jūsų įdėti nauji failai, nors išsaugojote šiuos failus USB įrenginyje.

Palaikomi įrenginiai

- Kai kurių tipų USB skaitmeniniai fotoaparatai, vaizdo kameros ir garso įrenginiai gali būti nesuderinami su šiuo gaminiu.
- AllShare Play palaiko tik USB talpios atminties klasės (MSC) įrenginius. MSC – tai talpiųjų atminties sistemų klasės tik masinio transportavimo (angl. „Mass Storage Class Bulk-Only Transport“) įrenginys. MSC gali būti atmintukai, atminties kortelių skaitytuvai ir USB HDD (USB HUB nepalaikomi). Įrenginiai turi būti tiesiogiai prijungiami prie gaminio USB prievado.
- Didesnės nei 3 TB talpos USB standieji diskai (HDD) nepalaikomi.
- Jeigu prijungti daugiau nei du PTP (vaizdo perdavimo protokolo) įrenginiai, vienu metu galite naudoti tik vieną.
- Jei prijungti daugiau nei du MSC įrenginiai, kai kurie įrenginiai gali būti neatpažinti.
- Jei USB įrenginiui reikia daug elektros energijos (daugiau nei 500 mA arba 5 V), jis gali būti nepalaikomas.
- Jei gaminyje nėra įvesties per laiką, nustatytą Autom. Apsaug. laikas, paleidžiama ekrano užsklanda.
- Kai išoriniai standieji diskai prijungiami prie gaminio, automatiškai gali būti paleistas kai kurių iš jų energijos taupymo režimas.

Papildomos funkcijos

Failų sistema ir formatai

- USB funkcija gali tinkamai neveikti su nelicencijuotais daugialypės terpės failais.
- MTP („Media Transfer Protocol“) protokolas nėra palaikomas.
- Failų sistema palaiko FAT16, FAT32 ir NTFS.
- AllShare Play palaiko tik nuoseklųjį JPEG formatą. Ji nepalaiko progresinio JPEG formato.
- Kuo didesnė vaizdo skyra, tuo ilgiau užtrunka jo atidarymas ekrane.
- Didžiausia palaikoma JPEG skyra yra 15 360 X 8 640 pikselių.
- Jei failas yra pažeistas arba gaminys nepalaiko failo tipo, parodomas pranešimas Nepalaikomas failo formatas..
- Jeigu failai yra surūšiuoti pagal Aplanko peržiūr., gaminys gali rodyti iki 1 000 failų pavadinimų kiekviename aplanke.
- Jei USB atmintinėje išsaugotas failų ir aplankų skaičius viršija 8 000, kai kurių iš jų nematysite arba negalėsite jų atidaryti.
- Gaminys negali leisti DRM apsaugotų MP3 failų, atsisiųstų iš mokamų svetainių. Skaitmeninis teisių valdymas (angl. „Digital Rights Management“ – DRM) – tai technologija, suteikianti galimybę kurti, platinti ir valdyti skaitmeninį turinį integruotu bei universaliu būdu, įskaitant turinio tiekėjų teisių ir interesų gynimą, nelegalaus turinio kopijavimo prevenciją, sąskaitų ir mokėjimų tvarkymą.
- Net jeigu failas, kurį norite paleisti, yra užkoduotas palaikomu formatu, dėl su išplėstiniu papildomu rodiniu arba profiliu susijusių problemų gali būti rodomas klaidos pranešimas.

Prisijungimas prie kompiuterio per tinklą

Prisijungę prie kompiuterio per tinklą AllShare Play režimu galite leisti nuotraukas, muziką ir vaizdo įrašus.

✎ Daugiau informacijos apie gaminio konfigūravimą ir prijungimą prie tinklo rasite šio vadovo skyriuje „Tinklo nustatymas“.

✎ Norėdami peržiūrėti Jūsų asmeniniame kompiuteryje esančius failus, turite prijungti savo gaminį ir asmeninį kompiuterį prie LAN tinklo bei atsisiųsti ir kompiuteryje įdiegti AllShare Play programinę įrangą.

✎ Patartina, kad gaminys ir asmeninis kompiuteris būtų prijungti prie to paties potinklio. IP adresus sudaro keturios dalys, atskirtos taškais (111.222.333.444). Jei Jūsų gaminys ir asmeninis kompiuteris prijungti prie to paties potinklio, pirmosios trys jų IP adresų dalys (111.222.333) bus tokios pačios ir tik paskutinioji dalis (serverio adresas) bus skirtinga.

Papildomos funkcijos

Toliau išvardytos AllShare Play funkcijos nepalaikomos, kai leidžiate per tinklą prijungtame kompiuteryje esančius daugialypės terpės failus:

✎ funkcijos Foninė muzika ir Foninės muzikos nustatymai;

✎ failų rūšiavimas aplankuose Nuotraukos, Muzika ir Vaizdo įr.;

– Funkcijos ◀◀ (Atsukti atgal) arba ▶▶ (Sukti pirmyn) filmo paleidimo metu.

✎ Nepalaikomi DivX DRM.

✎ Pridėkite „AllShare Play PC Software“ kaip leidžiamą programą kompiuterio užkardos nuostatose.

✎ Atsižvelgiant į interneto serverio nuostatas, kai AllShare Play naudojate per tinklą:

– rūšiavimo būdas gali skirtis;

– funkcija Scenų paieška gali būti nepalaikoma;

– funkcija Tęsti, kurią naudojant vaizdo įrašas leidžiamas toliau, gali būti nepalaikoma;

– funkcija Tęsti nepalaiko kelių vartotojų (ji tik įsimins tašką, kuriame paskutinis vartotojas sustabdė vaizdo įrašą).

– Paieškos funkcija gali neveikti, tai priklauso nuo turinio informacijos.

✎ Leidžiant vaizdo įrašą AllShare Play programoje per tinklą, įrašas gali strigti.

Papildomos funkcijos

Sąrašas (AllShare Play programoje)

→ AllShare Play → Sąrašas

Naudodami šią funkciją, galite lengvai ir greitai pasiekti turinį.

- Neseniai leisti

  Rodo vėliausiai leistų vaizdo, nuotraukų ir muzikos failų sąrašą. Jei norite kurį nors failą paleisti iš naujo, naudokite šią kategoriją.

  ✎ Leidžiant failą iš Neseniai leisti sąrašo, kai USB įrenginys yra neprijungtas arba kai failo nepavyksta rasti, rodomas pranešimas „Nepavyksta rasti jūsų ieškomo failo.“.

  ✎ Neseniai leisti sąraše gali būti iki 48 failų. Šie failai išdėstomi taip, kad pastaruoju metu leisti failai būtų sąrašo viršuje.

  ✎ Neseniai leisti failai, kurie yra mobiliajame telefone, gali nepasileisti.

- Naujienos

  Rodomi neseniai išsaugoti vaizdo įrašai, nuotraukos arba muzikos failai prijungtame USB įrenginyje arba kompiuteryje. Jei norite paleisti atnaujintą failą, naudokite šią kategoriją.

- Grojarašt.

  Rodo grojaraščio failus, išsaugotus USB įrenginyje arba kompiuteryje. Pasirinkite grojaraštį, jei norite jį leisti. Pasirinktas grojaraštis paleidžiamas tuoj pat.

  ✎ Galite sukurti iki 12 grojaraščių.

  ✎ Į vieną grojaraštį galite pridėti iki 100 failų.

  ✎ Į vieną grojaraštį galite pridėti tik vieno tipo turinį. Pavyzdžiui, į muzikos failų grojaraštį galite pridėti tik muzikos failus.

Papildomos funkcijos

Grojarašt. sukūrimas

1. AllShare Play pagrindiniame ekrane pasirinkite kairėje ekrano pusėje esančią parinktį Vaizdo įr., Nuotraukos, arba Muzika.
2. Dešinėje ekrano pusėje pažymėkite ir pasirinkite įrenginį, kuriame yra failai, kuriuos norite įtraukti į grojaraštį. AllShare Play rodomi aplankai ir / arba failai įrenginyje.
3. Jei AllShare Play rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra reikiami failai. Jei rodomi tik failai, pereikite prie 4 veiksmo.
4. Pažymėkite failą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
5. Pažymėkite ir pasirinkite Įtr. į grojar..
6. Pažymėkite ir pasirinkite norimą pridėti failą. Žymės langelyje atsiras žymė ✓.
7. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 6 veiksmą.

   ✎ Norėdami pažymėti visus sąraše esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.
8. Baigę pasirinkite Pridėti. Rodomas ekranas Įtr. į grojar..
9. Pasirinkite Kurti nau.. Rodomas ekranas Sukurkite naują grojaraštį..
10. Nuotolinio valdymo pultu įveskite grojaraščio pavadinimą arba priimkite numatytąjį pavadinimą.
11. Baigę pasirinkite Atlikta. Naujas grojaraštis sukurtas. Atsiveria iškylantysis langas „Pridėti“.
12. Pasirinkite Leisti, jei norite leisti dabar, arba Gerai, jei norite leisti vėliau.

Papildomos funkcijos

Norėdami pridėti failus į grojaraštį, atlikite šiuos veiksmus.

1. AllShare Play pagrindiniame ekrane pasirinkite kairėje ekrano pusėje esančią parinktį Vaizdo įr., Nuotraukos, arba Muzika.

   ✎ Turite pasirinkti turinį, kuris jau yra grojaraštyje. Pavyzdžiui, jei norite įtraukti failus į muzikos grojaraštį, turite pasirinkti „Muzika“.

2. Dešinėje ekrano pusėje pažymėkite ir pasirinkite įrenginį, kuriame yra failai, kuriuos norite įtraukti į grojaraštį. AllShare Play rodomi aplankai ir / arba failai įrenginyje.
3. Jei AllShare Play rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra reikiami failai. Jei rodomi tik failai, pereikite prie 4 veiksmo.
4. Pažymėkite failą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
5. Pažymėkite ir pasirinkite Įtr. į grojar..
6. Pažymėkite ir pasirinkite norimą pridėti failą. Žymės langelyje atsiras žymė ✓.
7. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 6 veiksmą.

   ✎ Norėdami pažymėti visus sąraše esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.

8. Baigę pasirinkite Pridėti. Rodomas ekranas Įtr. į grojar..
9. Pažymėkite ir pasirinkite grojaraštį, į kurį norite įtraukti failus. Atsiveria iškylantysis langas „Pridėti“.
10. Pasirinkite Leisti, jei norite leisti dabar, arba Gerai, jei norite leisti vėliau.

Norėdami ištrinti vieną arba kelis failus iš grojaraščio, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pagrindiniame AllShare Play ekrane pasirinkite Sąrašas.
2. Grojaraščio srityje ekrano apačioje pažymėkite grojaraštį, kurį norite redaguoti.
3. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Redag. grojrštį. Rodomas ekranas Redag. grojrštį.
4. Pasirinkite norimą trinti failą. Žymės langelyje atsiras žymė ✓.
5. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 5 veiksmą.

   ✎ Norėdami pažymėti visus sąraše esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.

6. Baigę pasirinkite Šalinti. Rodomas iškylantysis pranešimas.
7. Pasirinkite Taip. Pasirinktas (-i) failas (-ai) pašalintas (-i) iš grojaraščio.

Papildomos funkcijos

Vaizdo įr. (AllShare Play programoje)

→ AllShare Play → Vaizdo įr.

Galite leisti USB įrenginyje ir (arba) asmeniniame kompiuteryje išsaugotus vaizdo įrašų failus.

✎ Daugiau informacijos apie subtitrų ir kodekų formatus rasite skyriaus „Kita informacija“ dalyje „Palaikomi subtitrų ir „AllShare“ failų formatai“.

Vaizdo įrašo leidimas

1. Ekrane AllShare Play pasirinkite Vaizdo įr..
2. Pažymėkite ir pasirinkite įrenginį, kurį norite leisti.
3. Jei AllShare Play rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra reikiami failai, tada pereikite prie 4 veiksmo. Jei AllShare Play rodomi tik failai, pereikite tiesiai prie 4 veiksmo.
4. Pažymėkite ir pasirinkite norimą vaizdo įrašą failų sąrašo ekrane.

✎ Jei sustabdote leidžiamą įrašą, vėliau galėsite jį žiūrėti nuo tos vietos.

✎ Failo pavadinimas rodomas ekrano viršuje kartu su vaizdo įrašo leidimo laiku.

✎ Jei vaizdo įrašo laiko informacija nežinoma, leidimo laikas ir eigos juosta nerodomi.

Vaizdas atkūrimo valdymo mygtukai

- ◀◀, ▶▶

  Kiekvieną kartą, kai naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirenkate ◀◀ arba ▶▶, atkūrimo greitis keičiasi kaip nurodyta toliau. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Praleisti vaizdo įrašą pirmyn arba atgal.

- ❚❚

  Pristabdyti vaizdą.

  – Norėdami nustatyti sulėtintą režimą: Pristabdymo režime pasirinkite ▶▶. Kiekvieną kartą, kai nuotolinio valdymo pultu pasirenkate ▶▶, atkūrimo greitis sumažinamas šia seka: ▶1/8 / ▶1/4 / ▶1/2. Atkūrimo greitis rodomas viršutiniame kairiajame kampe.

  – Norėdami įjungti žingsnių režimą: Pristabdymo režime pasirinkite ❚❚. Kiekvieną kartą, kai naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirenkate ❚❚, yra rodomas kitas kadras.

  ✎ Norėdami grįžti prie įprasto atkūrimo greičio, naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ▶.

  ✎ Produktas negroja garsų žingsnių arba sulėtintame režime.

  ✎ Sulėtintas ir žingsnių režimas veikia tik į priekį.

Papildomos funkcijos

Kaip naudoti meniu Įrankiai funkcijai Vaizdo įr. valdyti

- Ekrane rodomame failų sąraše galite naudoti šias parinktis:
  - Rodyti

    Galima rūšiuoti failų sąrašą pagal vieną iš keturių rūšiavimo kriterijų.
  - Pasirin. leid.

    Galima pasirinkti vieną ar daugiau failų leisti iš karto.
  - Siųsti

    Galima siųsti vaizdo įrašų failus naudojant Family Story paskyrą arba kitus įrenginius.

    ✎ Norėdami naudoti šią funkciją, turite prisijungti prie Smart Hub.
  - Prisireg. / Išsireg.

    Galite prisijungti arba atsijungti nuo savo „Samsung“ paskyros.
  - Įtr. į grojar.

    Galima kurti grojaraščius. Kai sukuriate grojaraščius, galite atkurti vaizdo įrašus, kuriuos norite žiūrėti lengvai ir greitai.
  - Eiti į grojaraštį

    Atidaro grojaraščio ekrano rodinį.
  - Informacija

    Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.
- Vaizdo įrašo atkūrimo metu įrankių meniu galite naudoti šias parinktis:
  - Eiti į vzd. įr. sąr.

    Sustabdo vaizdo įrašą ir perkelia į failų sąrašo ekraną.
  - Paleisti nuo pradžių

    Vaizdo įrašą galite paleisti iš naujo.
  - Scenų paieška

    Atkūrimo metu galite naudoti funkciją Scenų paieška, kad galėtumėte žiūrėti arba paleisti filmą nuo jūsų pageidaujamos scenos.

    ✎ Jei failo indekso informacija sugadinta arba failas nepalaiko indeksavimo, negalėsite naudoti funkciją Scenų paieška.
  - Pavadin. ieška

    Galite ieškoti vaizdo įrašų naudodami kairės ir dešinės pusės rodyklių klavišus arba tiesiogiai įvesti leidimo laiką su nuotolinio valdymo pultu.
  - Laiko ieška

    Galite ieškoti vaizdo įrašų arba įvesti atkūrimo laiką naudodami nuotolinio valdymo pultą.
  - Kartojimo režimas

    Galite pakartotinai leisti vieną filmo failą arba visus failus grojaraščių sąrašo ekrane.
  - Vaizdo dydis

    Galite nustatyti pageidaujamą vaizdo dydį.

– Vaizdo režimas

  Galima pakeisti Vaizdo režimas.

– Garso režimas

  Galite keisti Garso režimas.

– Garso sist. Kalba

  Galite klausytis vaizdo įrašo viena iš palaikomų kalbų. Funkcija įjungta tik tada, kai leidžiami srauto tipo failai, kurie palaiko kelis garso formatus.

– Subtitrai

  Galima peržiūrėti su kalbų subtitrais. Jei subtitrų faile yra kelios kalbos, galima pasirinkti norimą kalbą.

– Subtitrų parametrai

  Parodomi Subtitrų parametrai. Galite pasirinkti subtitrų parinktis, pavyzdžiui, spalvą ir skaidrumą.

– Informacija

  Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.

✎ Vienu metu meniu Įrankiai prieinamos funkcijos priklauso nuo jūsų leidžiamo vaizdo įrašo charakteristikų. Visos funkcijos nebūtinai prieinamos visiems vaizdo įrašams.

Kaip naudoti funkciją Rodyti su vaizdo įrašų failais

✎ Naudodami funkciją AllShare Play su Family Story, „Facebook“ arba „Picasa“ vietoje USB įrenginio, funkcija Rodyti nepalaikoma.

1. Norėdami rūšiuoti failus sąrašuose, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite D. Rodomas ekranas Rodyti.
2. Pasirinkite rūšiavimo kriterijus.

- Aplanko peržiūr.

  Rodo įrenginyje aplankus pagal abėcėlę. Norėdami peržiūrėti failų vardus ir miniatiūras, pasirinkite katalogą.

- Pavad.

  Failai rūšiuojami pagal simbolį, numerį, abėcėlę arba specialią tvarką.

- Vėliausia data

  Failai rūšiuojami ir rodomi pagal vėliausią datą.

- Anksč. data

  Failai rūšiuojami ir rodomi pagal anksčiausią datą.

Papildomos funkcijos

Vaizdo įrašų failų siuntimas

Leidžia Jums siųsti vaizdo įrašų failus naudojant Family Story arba siųsti failus į kitus įrenginius.

✎ Norėdami naudoti funkciją Siųsti, turite prisijungti prie Smart Hub.

Pavyzdys: siuntimas naudojant Family Story

1. Paryškinkite failą, nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Siųsti.
2. Pasirinkite norimą siųsti vaizdo įrašo failą. Kairėje pusėje atsiranda langelio žymė „✓“.
3. Norėdami pasirinkti daugiau vaizdo įrašų failų, pakartokite 2 žingsnį.

   ✎ Norėdami pažymėti visus sąraše esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.
4. Baigę pasirinkite Siųsti. Rodomas ekranas Siųsti.
5. Pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti failus.
6. Pasirinkite šeimos grupę, su kuria norite dalytis. Rodomas iškylantysis langas.
7. Įveskite pranešimą, kurį norite siųsti pasirinktai šeimos grupei.

   ✎ Jei rodomas klaviatūros QWERTY ekrano rodinys, pranešimą galite įvesti naudodami prie gaminio prijungtą klaviatūrą.
8. Baigę pasirinkite Siųsti.

Nuotraukos (AllShare Play programoje)

→ AllShare Play → Nuotraukos

Nuotrau. peržiūra (skaidrių peržiūra)

✎ Daugiau informacijos apie palaikomus vaizdo failų formatus rasite skyriaus „Kita informacija“ dalyje „Palaikomi subtitrų ir AllShare Play failų formatai“.

1. Ekrane AllShare Play pasirinkite Nuotraukos.
2. Dešinėje ekrano pusėje pasirinkite įrenginį, kuriame yra nuotraukos, kurias norite peržiūrėti.
3. Jei AllShare Play rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra reikiamos nuotraukos, tada pereikite prie veiksmo
4. Jei AllShare Play rodomos nuotraukų miniatiūros, pereikite tiesiai prie 4 veiksmo.
5. Norėdami paleisti skaidrių peržiūrą, naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ►.

   ✎ Norėdami peržiūrėti kitą nuotrauką rankiniu būdu, spustelėkite mygtuką ◄ arba ►.

   ✎ Skaidrių peržiūros metu visi failai rodomi tokia tvarka, kokia jie yra sąraše, pradedant Jūsų pasirinktu failu.

   ✎ Peržiūrėdami nuotraukos failą arba skaidrių peržiūrą, galite pridėti foninę muziką, jei tame pačiame įrenginyje yra muzikos failų.

   ✎ Jei pasirenkate netinkamą foninę muziką, negalite pakeisti muzikos, kol nebus įkelta BGM (foninė muzika).

Nuotraukų atkūrimo valdymo mygtukai

- ◄◄ / ►►

  Skaidrių peržiūros greitis keičiasi kaip nurodyta toliau (Lėtas, Normalus, Greitas). Greitis rodomas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

- ◄, ►

  Pereinama prie ankstesnės arba prie kitos nuotraukos.

- ■

  Grįžti į failų sąrašo ekrano rodinį.

- ►

  Pradėti skaidrių peržiūrą.

- II

  Pristabdyti skaidrių peržiūrą.

Papildomos funkcijos

Kaip naudoti meniu Įrankiai funkcijai Nuotraukos valdyti

- Norėdami naudoti meniu Įrankiai su nuotraukomis, pirmiausia turite pažymėti nuotraukos failą failų sąrašo ekrane. Kai pažymėsite nuotrauką failų sąrašo ekrane, galėsite naudoti šias parinktis meniu Įrankiai:

– Rodyti

Galima rūšiuoti failų sąrašą pagal vieną iš keturių rūšiavimo kriterijų.

– Pasirin. leid.

Galima pasirinkti vieną ar daugiau failų leisti iš karto.

– Siųsti

Leidžia siųsti nuotraukas naudojant Family Story paskyrą arba kitą nuotraukų programą.

✎ Norėdami naudoti „Siųsti“, turite būti prisijungę prie Smart Hub.

– Prisireg. / Išsireg.

Galite prisijungti arba atsijungti nuo „Smart Hub“ paskyros.

– Įtr. į grojar.

Galima kurti grojaraščius. Kai sukuriate grojaraščius, galite lengvai ir greitai paleisti keletą nuotraukų.

– Eiti į grojaraštį

Atidaro grojaraščio ekrano rodinį.

– Informacija

Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.

- Žiūrėdami nuotraukos failą galite naudoti šias funkcijas:

– Eiti į nuotr. sąrašą

Perkeliama į failų sąrašo ekrano rodinį.

– Pradėti skaidrių demonstraciją / Sustabdyti skaidrių demonstraciją

Arba naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ►, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą arba II, kad sustabdytumėte skaidrių peržiūrą.

– Skaidr. dem. greit.

Skaidrių peržiūros metu galite pasirinkti peržiūros greitį. Taip pat naudodami nuotolinio valdymo pultą galite pasirinkti ◄◄ arba ►►.

– Skdr. peržiūros efkt.

Galima nustatyti skirtingus skaidrių peržiūros efektus.

– Fono muzika įjungta / Fono muzika išjungta

Galite įjungti arba išjungti foninę muziką.

– Foninės muzikos nustatymai

  Galite nustatyti ir pasirinkti foninę muziką, kai žiūrite nuotraukų failą arba skaidrių peržiūrą.

– Vaizdo režimas

  Galite keisti Vaizdo režimas.

– Garso režimas

  Galite keisti Garso režimas.

  ✎ Ši funkcija prieinama, tik jei įjungta foninė muzika.

– Priartinimas

  Viso ekrano režimu galite priartinti vaizdą.

– Sukti

  Vaizdus galima pasukti.

– Informacija

  Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.

Kaip naudoti funkciją Rodyti su nuotraukų failais

✎ Naudodami funkciją AllShare Play su Family Story, „Facebook“ arba „Picasa“ vietoje USB įrenginio, funkcija Rodyti nepalaikoma.

1. Norėdami rūšiuoti failus sąrašuose, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite D. Rodomas ekranas Rodyti.
2. Pasirinkite rūšiavimo kriterijus.

- Aplanko peržiūr.

  Rodo įrenginyje aplankus pagal abėcėlę. Norėdami peržiūrėti failų vardus ir miniatiūras, pasirinkite katalogą.

- Pavad.

  Failai rūšiuojami pagal simbolį, numerį, abėcėlę arba specialią tvarką.

- Vėliausia data

  Failai rūšiuojami ir rodomi pagal vėliausią datą.

- Anksč. data

  Failai rūšiuojami ir rodomi pagal anksčiausią datą.

- Kas mėnesį

  Nuotraukų failai rūšiuojami ir rodomi pagal mėnesį.

Papildomos funkcijos

Nuotraukų siuntimas

Galima siųsti nuotraukų failus naudojant Family Story paskyrą arba į kitus įrenginius

✎ Norėdami naudoti „Siųsti“, turite būti prisijungę prie Smart Hub.

1. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad norite siųsti failą naudojant Family Story.
2. Norėdami siųsti nuotraukų failus iš sąrašo, pažymėkite vaizdo įrašo failą, nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Siųsti.
3. Pasirinkite norimą siųsti nuotraukos failą. Kairėje pusėje atsiranda langelio žymė „✓“.
4. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 3 veiksmą.

   ✎ Norėdami pažymėti visus sąraše esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.
5. Baigę pasirinkite Siųsti. Rodomas ekranas Siųsti.
6. Pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti failus.
7. Pasirinkite šeimos grupę, su kuria norite dalytis. Rodomas iškylantysis langas.
8. Įveskite pranešimą, kurį norite siųsti pasirinktai šeimos grupei.

   ✎ Rodomame QWERTY klaviatūros ekrane galite naudoti prie gaminio prijungtą klaviatūrą, kad įvestumėte pranešimą.
9. Baigę pasirinkite Siųsti.

Muzika (AllShare Play programoje)

→ AllShare Play → Muzika

Kaip leisti Muzika

✎ Daugiau informacijos apie palaikomus muzikos failų formatus rasite skyriaus „Kita informacija“ dalyje „Palaikomi subtitrų ir AllShare Play failų formatai“.

1. Ekrano rodinyje AllShare Play spustelėdami rodyklės mygtuką pasirinkite Muzika.
2. Pasirinkite įrenginį, kuriame yra norimi leisti failai.
3. Jei AllShare Play rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra reikiami muzikos failai, tada pereikite prie 4 veiksmo. Jei „AllShare“ rodomi tik failai, pereikite tiesiai prie 4 veiksmo.
4. Pasirinkite norimą muzikos failą arba naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ►.

   ✎ Norėdami pereiti prie ankstesnio puslapio, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite ◄◄. Norėdami pereiti prie ankstesnio puslapio, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite ►►.

   ✎ Kai muzikos failas yra paleidžiamas, galite greitai leisti muzikos failą pirmyn arba atgal su nuotolinio valdymo pultu pasirinkdami ◄◄ arba ►►.

✎ Jei leidžiant MP3 failus sklinda keistas garsas, meniu Garsas sureguliuokite funkciją Glodintuvas (dėl per labai moduliuoto MP3 failo gali atsirasti garso trikdžių).

Muzika atkūrimo valdymo mygtukai

Atkūrimo metu galite naudoti ekrano apačioje, dešinėje pusėje rodomas papildomas funkcijas.

- Leisti / Pauzė

  Galite paleisti arba pristabdyti muzikos failą. Taip pat, naudodami nuotolinio valdymo pultą, galite pasirinkti ► arba II.

- Kartojimo režimas

  Galite pakartotinai leisti vieną ar visus muzikos failus, kurie rodomi failų sąraše.

- Maišymo režimas

  Galima muzikos failus leisti iš eilės arba atsitiktine tvarka.

- Garso režimas

  Galite keisti Garso režimas.

Papildomos funkcijos

Kaip naudoti meniu Įrankiai funkcijai Muzika valdyti

- Norėdami naudoti meniu Įrankiai su Muzika, pirmiausia turite pažymėti muzikos failą failų sąrašo ekrane. Kai pažymėsite muzikos failą failų sąrašo ekrane, galėsite naudoti šias parinktis meniu „Įrankiai“:
  - Rodyti

    Galite rūšiuoti failų sąrašą pagal vieną iš keturių rūšiavimo kriterijų.
  - Pasirin. leid.

    Galima pasirinkti vieną ar daugiau failų leisti iš karto.
  - Eiti į grojaraštį

    Atidaro grojaraščio ekrano rodinį.
  - Informacija

    Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.

Kaip naudoti Pasirin. leid. su muzikos failais

1. Pažymėkite muzikos failą iš failų sąrašo.
2. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Pasirin. leid..
3. Pasirinkite norimą pridėti takelį. Žymės langelyje atsiras žymė ✓.
4. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 3 veiksmą.

   ✎ Norėdami pažymėti visus sąraše esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.
5. Pasirinkite Leisti. Paleidžiamas pasirinktas muzikos failas.

Papildomos funkcijos

Kaip naudoti Rodyti su Muzika failais

✎ Naudodami funkciją AllShare Play su Family Story, „Facebook“ arba „Picasa“ vietoje USB įrenginio, funkcija Rodyti nepalaikoma.

1. Norėdami rūšiuoti failus sąrašuose, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite D. Rodomas ekranas Rodyti.
2. Pasirinkite norimus rūšiavimo kriterijus.

- Aplanko perž.

  Rodo įrenginyje aplankus pagal abėcėlę. Norėdami peržiūrėti failų vardus ir miniatiūras, pasirinkite katalogą.

- Pavad.

  Failai rūšiuojami pagal simbolį, numerį, abėcėlę arba specialią tvarką.

- Atlikėjas

  Muzikos failai rūšiuojami pagal atlikėją abėcėlės tvarka.

- Albumas

  Muzikos failai rūšiuojami pagal albumą abėcėlės tvarka.

- Žanras

  Muzikos failai rūšiuojami pagal žanrą.

Papildomos funkcijos

Funkcija Įrašyta TV (AllShare Play programoje)

→ AllShare Play → Įrašyta TV

Jei norite naudoti įrašymo funkciją arba funkciją Timeshift, prijungtasis USB įrenginys turi būti įrašomasis. Įrenginiui formatuoti rekomenduojama naudoti USB standųjį diską.

✎ Vykstant įrenginio formatavimui neatjunkite jo. Jei formatuosite įrenginį, visi failai bus ištrinti.

✎ Prieš formatuodami įrenginį gaminiui, sukurkite atsargines failų kopijas, kad turėtumėte nepažeistus failus ir neprarastumėte duomenų. „SAMSUNG“ neatsako už failų pažeidimus ar duomenų praradimą.

Kaip įrašyti šiuo metu rodomą programą

Naudodami šią funkciją galite įrašyti šiuo metu rodomą programą.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, pirma nustatykite dabartinį laiką.

1. Rodomos programos įrašinėjimo metu nuotolinio valdymo pultu pasirinkite ●. Rodomas iškylantysis langas.

   ✎ Rekomenduojame naudoti USB HDD su mažiausiai 5 400 aps. / min.; RAID tipo USB HDD yra nepalaikomas.

   ✎ Į USB atminties įtaisą negalima nieko įrašyti, kol nebus iki galo atliktas Įrenginio veikimo testas.

   ✎ PVR (asmeninio vaizdo įr. įrašytuvo) išvesties ir kameros programos failų sistemos yra skirtingos. Taigi tame pačiame USB įrenginyje negalėsite išsaugoti abiejų išvesties duomenų tipų. Jei norite įrašinėti naudodami PVR ir kameros programą, įrašams išsaugoti turite naudoti skirtingus USB prievadus.

2. Norėdami nustatyti įrašymo laiką, pasirinkite Ilgis ir spustelėkite Gerai.

Kaip leisti programą Įrašyta TV

1. Ekrane AllShare Play pasirinkite Įrašyta TV.
2. Pažymėkite ir pasirinkite įrenginį, kurį norite leisti.
3. Pasirinkite norimą įrašytos programos failą iš failų sąrašo.

   ✎ Norėdami pereiti prie ankstesnio puslapio, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite ◄◄. Norėdami pereiti prie kito puslapio, pasirinkite ►►.
4. Pasirinkite ►.

- Pasirinktas failas yra rodomas viršuje; kartu nurodoma jo trukmė.

Papildomos funkcijos

Atkūrimo valdymo mygtukas su Įrašyta TV

- ◀◀, ▶▶

  Kiekvieną kartą, kai naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirenkate ◀◀ arba ▶▶, atkūrimo greitis keičiasi kaip nurodyta toliau. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶

  Praleisti vaizdo įrašą pirmyn arba atgal.

- Mygtukas ❚❚

  Pristabdyti vaizdą.

  – Norėdami nustatyti sulėtintą režimą: Pristabdymo režime naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ▶▶. Kiekvieną kartą, kai naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirenkate ▶▶ atkūrimo greitis sumažinamas šia seka ▶1/8 / ▶1/4 / ▶1/2. Atkūrimo greitis rodomas viršutiniame kairiajame kampe.

  – Norėdami įjungti žingsnių režimą: Pristabdymo režime naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ❚❚. Kiekvieną kartą, kai naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirenkate funkciją ❚❚, yra rodomas kitas kadras.

    ✎ Norėdami grįžti prie įprasto atkūrimo greičio, naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ▶.

    ✎ Produktas negroja garsų žingsnių arba sulėtintame režime.

    ✎ Sulėtintas ir žingsnių režimas veikia tik į priekį.

Kaip naudoti meniu Įrankiai su Įrašyta TV

- Ekrane rodomame failų sąraše galite naudoti šias parinktis:

  – Paleisti dab. gr.

    Paleidžiamas pasirinktų grupių turinys.

  – Rodyti

    Galima rūšiuoti failų sąrašą pagal vieną iš keturių rūšiavimo kriterijų.

  – Pasirin. leid.

    Galima pasirinkti vieną ar daugiau failų leisti iš karto.

  – Šalinti

    Failas pašalinamas iš sąrašo.

  – Įtr. į grojar.

    Galima kurti grojaraščius. Kai sukuriate grojaraščius, galite atkurti vaizdo įrašus, kuriuos norite žiūrėti lengvai ir greitai.

  – Eiti į grojaraštį

    Atidaro grojaraščio ekrano rodinį.

- Užrak. / atrak.

  Įjungia arba išjungia užraktą.

- Įrenginių tvarkytuvė

  Nuskaito ir formatuoja įrenginį.

• Toliau išvardytos parinktys galimos tik pasirinktiems turinio elementams.

- Pervardyti

  Keičia turinio pavadinimą.

- Informacija

  Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.

• Vaizdo įrašo atkūrimo metu įrankių meniu galite naudoti šias parinktis:

- Eiti į įraš. pr. sąr.

  Sustabdo vaizdo įrašą ir perkelia į failų sąrašo ekraną.

- Paleisti nuo pradžių

  Vaizdo įrašą galite paleisti iš naujo.

- Pavadin. ieška

  Galite ieškoti vaizdo įrašų naudodami kairės ir dešinės pusės rodyklių klavišus arba tiesiogiai įvesti leidimo laiką su nuotolinio valdymo pultu.

- Laiko ieška

  Galite ieškoti vaizdo įrašų arba įvesti atkūrimo laiką naudodami nuotolinio valdymo pultą.

- Kartojimo režimas

  Galite pakartotinai leisti vieną filmo failą arba visus failus grojaraščių sąrašo ekrane.

- Vaizdo dydis

  Galima nustatyti pageidaujamą vaizdo dydį.

- Vaizdo režimas

  Galite keisti Vaizdo režimas.

- Garso režimas

  Galite keisti Garso režimas.

- Informacija

  Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.

Papildomos funkcijos

Timeshift

Funkcijos Timeshift naudojimas

Jei praleidote tiesiogiai rodomą laidą, naudodamiesi šia funkcija galite peržiūrėti jos įrašą.

1. Norėdami paleisti funkciją Timeshift, rodomos programos įrašinėjimo metu naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ►.
2. Norėdami sustabdyti funkciją Timeshift, naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ■.

   ✎ Režimas Timeshift veikia ne ilgiau kaip 90 minučių.

   ✎ Funkcija Timeshift nepalaikoma analoginiams kanalams.

   ✎ Režimo Timeshift funkcijos neveikia su Kanalo užrakinimas užrakintais kanalais.

Nurodymai prieš naudojantis Timeshift ir įrašymo funkcijomis...

Įrašyti vaizdo įrašai saugomi taikant skaitmenines teisių valdymo technologijas (angl. „Digital Rights Management“ – DRM), tad jų negalima leisti per kompiuterį ar kitus gaminius. Atkreipkite dėmesį, kad pakeitus pagrindinę plokštę nebegalima naudoti gaminyje įrašytų failų.

PASTABA

- Rekomenduojame naudoti USB HDD su mažiausiai 5 400 aps. / min.; RAID tipo USB HDD yra nepalaikomas.
- Atsižvelgiant į vaizdo kokybę ir laisvą vietą standžiajame diske, tiek įrašymo, tiek funkcijos Timeshift prieinamumas gali skirtis.
- USB atminties kortelė yra nesuderinama.
- Kai funkcija Timeshift maksimaliai išnaudojama, pristabdymas nutraukiamas.
- Jei įrašoma tiek naudojant PVR (asmeninio vaizdo įr. įrašytuvo) funkciją, tiek HDMI-CEC funkciją palaikančiu įrenginiu, pirmenybė teikiama PVR funkcijai.
- Jei USB įrenginio Įrenginio veikimo testas rezultatai yra neigiami, prieš pradedant įrašinėti naudojant Vadovas arba Kanalas būtina atlikti USB įrenginio Įreng. formatas ir pakartotinai atlikti Įrenginio veikimo testas.
- Timeshift funkcijas galima naudoti, tik jei kartu naudojamam USB saugojimo įrenginiui buvo iki galo atliktas Įrenginio veikimo testas.
- Jei bandote paleisti funkciją Timeshift arba įrašymo funkciją naudodami įrenginį, kuriam nebuvo atliktas Įrenginio veikimo testas, minėtos funkcijos neveiks.
- Jeigu laikui, kuris kertasi su įrašymo laiku, nustatoma kuri nors funkcija, kurią naudojant gaminys išjungiamas (Išjung. laikmat., Išjungimo laikm. ir pan.), gaminys išjungiamas baigus įrašyti.

Papildomos funkcijos

- Kad veiktų funkcija Timeshift, USB įrenginyje turi būti 1,5 GB laisvos vietos.
- Kad veiktų funkcija Planuoti įrašymą, USB įrenginyje turi būti 100 MB laisvos vietos.
- Jeigu funkcijos Planuoti įrašymą veikimo metu USB įrenginyje lieka mažiau nei 50 MB laisvos vietos, funkcija Planuoti įrašymą automatiškai išjungiama.
- Jeigu funkcijų Planuoti įrašymą ir Timeshift veikimo metu USB įrenginyje lieka mažiau nei 500 MB laisvos vietos, automatiškai išjungiama tik funkcija Planuoti įrašymą.
- Funkcija Timeshift veikia net perjungus skaitmeninį kanalą. Naudotojai gali žiūrėti jau transliuotas programas naudodami išsaugotus Timeshift duomenis.
- Jeigu gaminys pradeda veikti funkcijos Timeshift nepalaikančia veiksena (programos vykdymas, įvesties signalo keitimas, analoginio kanalo perjungimas ir t. t.), Timeshift duomenys neišsaugomi.
- Jeigu gaminys pradeda veikti funkcijos Timeshift nepalaikančia veiksena (programos vykdymas, įvesties signalo keitimas, analoginio kanalo perjungimas ir t. t.) funkcijos Timeshift veikimo metu, ši funkcija automatiškai išjungiama nerodant jokių papildomų pranešimų.
- Sustabdyta funkcija Timeshift automatiškai įjungiama, kai naudotojas įjungia skaitmeninį kanalą.

Papildomos funkcijos

Funkcijos DLNA naudojimas

→ AllShare Play

Galite paleisti mobiliajame telefone ar kituose įrenginiuose (pavyzdžiui, asmeniniame kompiuteryje) įrašytos daugialypės terpės turinį, t. y. vaizdo įrašus, nuotraukas ir muziką. Tai padarysite turinį gaminyje valdydami per tinklą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apsilankykite www.samsung.com arba skambinkite į „Samsung“ centrą. Į mobilųjį įrenginį gali reikėti įdiegti papildomą programinę įrangą. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite atitinkamo įrenginio naudotojo vadovą.

✎ Jei jūsų „Samsung“ gaminys jungiasi prie ne „Samsung“ DLNA serverio, atkuriant vaizdą gali atsirasti suderinamumo problemų.

✎ Prijungę savo „Samsung“ gaminį prie tinklo per „AllShare Play“, galite naudoti pradines „Samsung“ funkcijas:

- Įvairių vaizdo formatų (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV ir t. t.) atkūrimas.
- Vaizdo miniatiūros funkciją
- Adresyno funkciją (atnaujinti vaizdo atkūrimą)
- Automatinį skyrių kūrimą (scenų naršymas)
- Skaitmeninio turinio valdymą
- Suderinamumą su įvairiais subtitrų formatais (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Paiešką pagal failo pavadinimus
- ir daug kitų.

✎ Norint visapusiškai išnaudoti pradines „Samsung“ DLNA funkcijas, rekomenduojama naudoti su gaminiu pateiktą programinę įrangą „AllShare Play“.

„AllShare“ nuostatos

Meniu → Tinklas → „AllShare“ nuostatos

Parodo naudoti „AllShare“ nuostatos su šiuo gaminiu paruoštų mobiliųjų telefonų ir prijungtų įrenginių sąrašą.

✎ Funkcija „AllShare“ nuostatos prieinama visuose įrenginiuose, palaikančiuose DLNA DMC.

- Leidž. / Neleidž.: prideda įrenginius kaip leidžiamus arba juos blokuoja.
- Šalinti: pašalina įrenginius iš sąrašo.

  ✎ Naudojant šią funkciją iš sąrašo pašalinamas tik prietaiso pavadinimas. Jei ištrintas prietaisas įjungiamas arba jį bandoma prijungti prie gaminio, jis vėl gali būti rodomas sąraše.

Papildomos funkcijos

Norėdami leisti prie funkcijos DLNA prijungtų įrenginių daugialypės terpės turinį atlikite šiuos veiksmus.

1. AllShare Play ekrane pasirinkite, kokį turinį norite leisti: Vaizdo įr., Nuotraukos, Muzika.
2. Dešinėje ekrano pusėje pasirinkite DLNA. Gaminys parodo įrenginių, kurie yra prijungti naudojant DLNA funkciją, sąrašą.
3. Pasirinkite įrenginį. AllShare Play rodomi įrenginyje prieinami aplankai arba failai.
4. Pasirinkite failą iš failų sąrašo. Paleidžiamas pasirinktas failas.

Leidžiamas medijos turinys, kuris yra įrašytas DLNA įrenginiuose

1. Prijunkite mobilųjį telefoną arba kitus įrenginius, kurie palaiko funkciją AllShare Play.
2. Leiskite medijos turinį įrenginyje. Gaminio apačioje atsiveria iškylantysis langas.
3. Norėdami įtraukti prijungtą įrenginį į leidžiamų sąrašą, pasirinkite Leisti. Šiame įrenginyje esantį daugialypės terpės turinį dabar galima leisti gaminyje.

   ✎ Leidžiamus įrenginius galite rasti „AllShare“ nuostatos.

✎ Rodomas įspėjamasis langas, kuriame nurodoma, jog iš telefono atsiųstas daugialypės terpės turinys (vaizdo įrašai, nuotraukos, muzika) bus rodomas gaminyje. Pasirodžius įspėjamajam langui turinys savaime paleidžiamas po 3 sekundžių.

– Jeigu naudodami nuotolinio valdymo pultą uždarote įspėjamąjį langą, daugialypės terpės turinys nėra paleidžiamas.

✎ Kai įrenginys pirmą kartą bando prisijungti prie gaminio naudodamas daugialypės terpės funkciją, atsiveria įspėjamasis iššokantis langas. Pasirinkite Leisti. Tai leidžia telefonui laisvai prisijungti prie gaminio ir naudoti funkciją Medija, kad būtų paleistas turinys.

✎ Norėdami išjungti turinio siuntimą iš mobiliojo telefono, įrenginio būseną pakeiskite į Neleidž. per „AllShare“ nuostatos.

✎ Gali būti, kad turinys nebus leidžiamas per gaminį dėl jo skyros ir formato.

✎ Kai kurie mygtukai gali neveikti, tai priklauso nuo medijos turinio tipo.

✎ Daugialypės terpės leidimą galite valdyti mobiliuoju įrenginiu. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite atitinkamo įrenginio naudotojo vadovą.

Papildomos funkcijos

Funkcijos MHL naudojimas

Galite mėgautis vaizdo, nuotraukų ir muzikos failais savo gaminyje prijungę prie jo funkciją „Mobile High-Definition Link“ (MHL) palaikantį mobilųjį įrenginį.

✎ Norint naudoti funkciją MHL, Jums reikia MHL sertifikuoto mobiliojo įrenginio. Patikrinti, ar Jūsų mobilusis įrenginys yra sertifikuotas MHL, galite įrenginio gamintojo tinklalapyje. MHL sertifikuotų įrenginių sąrašą galite rasti apsilankę oficialiame MHL tinklalapyje (http://www.mhlconsortium.org).

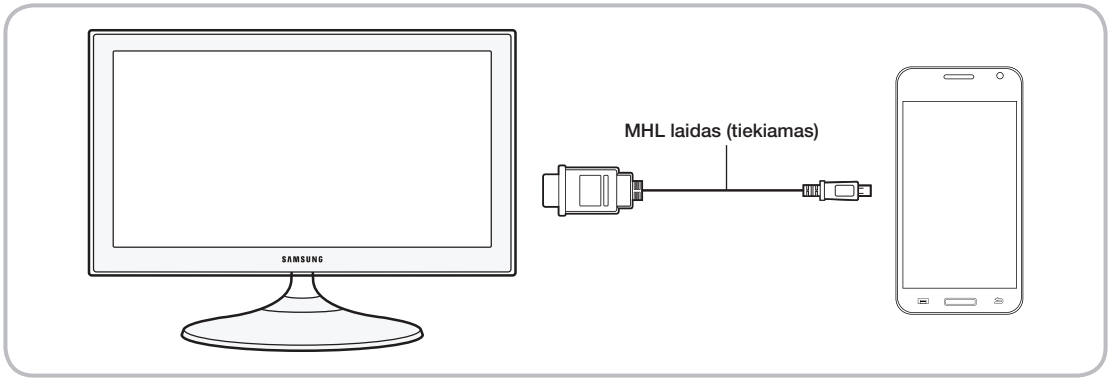

Norėdami naudoti funkciją MHL, atlikite toliau išvardytus veiksmus:

1. Naudodami MHL skirtą kabelį, prijunkite mobiliojo įrenginio USB prievadą prie gaminyje esančio **HDMI IN 2 (MHL /ARC)** prievado.

   ✎ Taip pat galite prijungti HDTV adapterį.

2. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite Šaltinis. Rodomas ekranas Šaltinis.
3. Pasirinkite HDMI2.
4. Leiskite failą.

✎ Norėdami naudoti funkciją MHL, turite atnaujinti programinę įrangą iki naujausios versijos.

✎ Jeigu naudojamas MHL laidas, MHL funkciją palaiko tik gaminio prievadas HDMI IN 2 (MHL /ARC).

✎ Šis gaminys yra oficialiai sertifikuotas MHL. Jei naudojant funkciją MHL iškyla sunkumų, kreipkitės į mobiliojo įrenginio gamintoją.

✎ Atsižvelgiant į įrenginio našumą arba funkcijas, kai kurie mobilieji įrenginiai (gaminiai) gali nepalaikyti minėtos funkcijos.

✎ Kadangi gaminio ekranas yra platesnis nei mobiliojo įrenginio ekranas, gali pasirodyti, kad vaizdo kokybė pablogėjo.

✎ Naudodami MHL skirtą kabelį, galite įkrauti prijungtą mobilųjį įrenginį net jei gaminys veikia budėjimo režimu.

✎ Gaminio nuotolinio valdymo pultas palaiko šiuos mygtukus:

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (meniu naršymas)

◀◀ (atsukti atgal), ▶▶ (sukti pirmyn), ↵ (pasirinkti)

▶ (leisti), ❚❚ (pristabdyti), ■ (sustabdyti)

↩ (grįžti į ankstesnį meniu)

✎ Detalesnės informacijos apie funkcijos MHL trikčių šalinimą ieškokite šios instrukcijos skyriuje „Trikčių šalinimas“ (Kita informacija → Trikčių šalinimas → MHL jungtis) (164 psl.).

Papildomos funkcijos

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meniu → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)

„Anynet+“ – tai funkcija, leidžianti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu valdyti visus prijungtus „Samsung“ įrenginius, kurie turi funkciją „Anynet+“. Sistemą „Anynet+“ galima naudoti tik tiems „Samsung“ įrenginiams, kuriuose įdiegta funkcija „Anynet+“. Norėdami sužinoti, ar jūsų „Samsung“ įrenginyje yra ši funkcija, patikrinkite, ar ant jo yra „Anynet+“ ženklas.

✎ „Anynet+“ įrenginius galite valdyti tik gaminio nuotolinio valdymo pultu, o ne gaminio mygtukais.

✎ Gaminio nuotolinio valdymo pultas tam tikromis sąlygomis gali neveikti. Tokiu atveju iš naujo pasirinkite „Anynet+“ įrenginį.

✎ „Anynet+“ funkcijos neveikia su kitų gamintojų produktais.

✎ Nurodymų, paaiškinančių, kaip galima prijungti išorinius „Anynet+“ įrenginius, ieškokite įrenginio naudotojo vadove. „Anynet+“ įrenginį galite prijungti HDMI kabeliu. Kai kurie HDMI kabeliai gali nepalaikyti „Anynet+“ funkcijų.

✎ „Anynet+“ veikia, kai AV įrenginys, turintis funkciją „Anynet+“, yra įjungtas arba veikia budėjimo režimu.

✎ Sistema „Anynet+“ iš viso palaiko 12 AV įrenginių. Atkreipkite dėmesį, kad galite prijungti iki 3 to paties tipo įrenginių.

✎ Galima prijungti tik vieną „Anynet+“ namų kino sistemą. Norėdami prijungti „Anynet+“ namų kino sistemą, kino sistemą prie gaminio junkite HDMI kabeliu.

- Norėdami girdėti garsą tik iš namų kino sistemos priekinio, kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių bei žemų tonų garsiakalbio, skaitmeniniu optiniu kabeliu sujunkite gaminio prievadą **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** su namų kino sistemos skaitmenine garso įvestimi.
- Norėdami girdėti 5.1 kanalų garsą, prijunkite HDMI kabelius prie savo „Anynet+“ DVD leistuvo, palydovinio imtuvo ir t. t. Tuomet prijunkite DVD leistuvo, palydovinio imtuvo ir t. t. (t. y. „Anynet+“ įrenginio 1 arba 2) prievadą **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** tiesiogiai prie namų kino sistemos, o ne prie gaminio.

Papildomos funkcijos

Anynet+ (HDMI-CEC) meniu

„Anynet+“ meniu keičiasi atsižvelgiant į „Anynet+“ įrenginių, prijungtų prie gaminio, tipą ir būseną.

- Žiūrėti TV

  Galima pakeisti „Anynet+“ režimą televizijos transliavimo režimu.

- Įrenginių sąrašas

  Rodomas „Anynet+“ įrenginių sąrašas.

- (įrenginio_pavadinimas) Meniu

  Rodo prijungto prietaiso meniu. Pvz., jei prijungtas DVD leistuvas, bus parodytas DVD leistuvo disko meniu.

- (įrenginio_pavadinimas) Įrankiai

  Rodo prijungto prietaiso meniu Įrankiai. Pvz., jei prijungtas DVD leistuvas, bus parodytas DVD leistuvo meniu Įrankiai.

  ✎ Nuo įrenginio priklauso, ar bus šis meniu.

- (įrenginio_pavadinimas) Pavadinimų meniu

  Rodomas prijungtame įrenginyje esančio disko pavadinimo meniu. Pavyzdžiui, prijungus DVD leistuvą rodomas DVD leistuve esančio filmo pavadinimo meniu.

  ✎ Nuo įrenginio priklauso, ar bus šis meniu.

- Imtuvas

  Garsas leidžiamas per imtuvą.

Anynet+ (HDMI-CEC) nustatymas

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  Norint naudoti funkciją „Anynet+“, Anynet+ (HDMI-CEC) turi būti nustatytas ties Įjungti.

  ✎ Išjungus funkciją Anynet+ (HDMI-CEC), išjungiami visi su „Anynet+“ susiję veiksmai.

- Autom. išsijungimas

  Nustatykite, kad išjungus gaminį „Anynet+“ prietaisas būtų automatiškai išjungtas.

  ✎ Jeigu parinktis Autom. išsijungimas nustatyta ties Taip, išjungus gaminį išsijungs ir išoriniai įrenginiai.

  ✎ Šios funkcijos veikimas priklauso nuo įrenginio.

- Imtuvas

  Garso galite klausytis per imtuvą (t. y. namų kino sistemą), o ne per gaminio garsiakalbius.

Papildomos funkcijos

Perjungimas į kitus „Anynet+“ įrenginius

1. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Pasirinkite Įrenginių sąrašas. Rodomas ekranas Įrenginių sąrašas.

   ✎ Jei nerandate norimo įrenginio, atnaujinkite sąrašą pasirinkdami Atnaujinti.
3. Pasirinkite įrenginį ir palaukite, kol galutinai įsijungs pasirinktas įrenginys.

   ✎ Meniu Įrenginių sąrašas parodomas, tik kai meniu Sistema Anynet+ (HDMI-CEC) yra nustatytas ties Įjungti.

   ✎ Pasirinkto įrenginio įjungimas gali užtrukti iki 2 minučių. Perjungimo negalite nutraukti, kai veiksmas jau vykdomas.

   ✎ Jei pasirinkote „Anynet+“ įrenginį naudodami funkciją Šaltinis, negalite naudoti „Anynet+“ funkciją. Prie „Anynet+“ įrenginio būtinai junkitės naudodami Įrenginių sąrašas.

Kaip klausytis garso per Imtuvas

Garso galite klausytis per imtuvą (t. y. namų kino sistemą), o ne per gaminio garsiakalbius. Norėdami klausytis garso per imtuvą, atidarykite ekrano rodinį Imtuvas (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC) → Imtuvas). Pasirinkite Imtuvas ir nustatykite jį ties Įjungti.

✎ Jei jūsų imtuvas palaiko tik garsą, jis gali būti neįtrauktas į įrenginių sąrašą.

✎ Imtuvas veiks tinkamai sujungus imtuvo optinį įvesties lizdą su gaminio prievadu **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**.

✎ Kai imtuvas (t. y. namų kino sistema) įjungiamas, garso išvestį girdėsite iš gaminio optinės jungties. Kai gaminys rodo DTV (antžeminį) signalą, į imtuvą jis siųs 5.1 kanalo garsą. Kai šaltinis yra skaitmeninis, pvz., DVD leistuvas, ir jis yra prijungtas prie gaminio per HDMI, iš imtuvo girdėsite tik 2 kanalų garsą.

Funkcijos ARC naudojimas

Galite klausytis garso iš gaminio naudodami prie imtuvo prijungtą HDMI kabelį ir jums nereikės prijungti atskiro optinio kabelio. Norėdami klausytis garso per imtuvą naudojant funkciją ARC, atidarykite ekrano rodinį Imtuvas (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC) → Imtuvas). Pasirinkite Imtuvas ir nustatykite jį ties Įjungti.

✎ Kad būtų galima naudoti funkciją ARC, funkcijas HDMI-CEC ir ARC palaikantis imtuvas turi būti prijungtas prie prievado **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**.

✎ Norėdami išjungti ARC funkciją, nustatykite Imtuvas ties Išjungti. Net jei gaminys nepertraukiamai skleidžia ARC signalą, imtuvo signalų gavimas bus blokuojamas.

Kita informacija

Trikčių šalinimas

Jei atrodo, kad gaminyje kažkas sutriko, iš pradžių peržiūrėkite šį galimų problemų ir sprendimų sąrašą. Jei nei vienas gedimų šalinimo patarimas netinka, apsilankykite svetainėje www.samsung.com.

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Mirgėjimas ir blankimas	Jei Jūsų „Samsung“ gaminio rodomas vaizdas sporadiškai mirksi ar blanksta, gali prireikti išjungti kai kurias energijos taupymo funkcijas, pavyzdžiui, funkciją Energij. Taupymas. Norėdami išjungti arba vėl įjungti šias funkcijas, nuotolinio valdymo pultu atlikite toliau išvardytus veiksmus. • Energij. Taupymas: Meniu → Sistema → Ekonom. sprendimas → Energij. Taupymas
Komponentinės jungtys / ekrano spalva	Jei matote, kad Jūsų „Samsung“ gaminio ekranas rodo neteisingas spalvas arba nespalvotą vaizdą, atlikite gaminio Savidiagnostika ir įsitikinkite, kad įrenginys nesugedo. • Savidiagnostika: Meniu → Pagalba → Savidiagnostika → Vaizdo patikrinimas Jeigu problema neaptinkama vaizdo patikros metu, įsitikinkite, kad: • visos jungtys yra nuoseklios. Pavyzdžiui, įsitikinkite, kad gaminio „AV In“ jungtis yra sujungta su vaizdo šaltinio „AV Out“ jungtimi; • visus įrenginius prijungėte prie teisingų jungčių. Pavyzdžiui, jeigu gaminį ir vaizdo šaltinį sujungiate per raidėmis „Pb“, „Pr“ arba „Y“ pažymėtas jungtis, įsitikinkite, kad mėlyną „Pb“ jungtį vaizdo šaltinyje sujungėte su gaminio mėlyna „Pb“ jungtimi, o šaltinio raudoną „Pr“ jungtį – su gaminio raudona „Pr“ jungtimi.
Ekrano skaistis	Jeigu matote, kad „Samsung“ gaminio rodomos spalvos yra teisingos, tik kiek per tamsios arba per šviesios, pagrindinio meniu parinktyje „Vaizdas“ sureguliuokite šias nuostatas: • Fono apšviet., Kontrastas, Šviesumas, Ryškumas, Spalva, Atspalvis (Ž/R) ir t. t. Naudotojo meniu eikite į parinktį Vaizdas ir pabandykite sureguliuoti pirmiau nurodytas nuostatas.
Nepageidaujamas išsijungimas	Jei Jūsų „Samsung“ gaminys savaime išsijungia, priežastis gali slypėti laikmačio nuostatose arba aplinką tausojančioje funkcijoje Bdj. r. neg. sgnl.. Pirma, įsitikinkite, kad nebuvo netyčia nustatytas Išjung. laikmat.. Išjungimo laikmatis automatiškai išjungia gaminį po tam tikro laiko tarpo. • Išjung. laikmat.: Meniu → Sistema → Laikas → Išjung. laikmat. Jeigu išjungimo laikmatis nesuaktyvintas, patikrinkite, ar nėra įjungta funkcija Bdj. r. neg. sgnl. arba Auto. išjung.. • Bdj. r. neg. sgnl.: Meniu → Sistema → Ekonom. sprendimas → Bdj. r. neg. sgnl. • Auto. išjung.: Meniu → Sistema → Ekonom. sprendimas → Auto. išjung.

Kita informacija

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Įjungimo problemos	Prieš įjungdami gaminį, susiraskite gaminio apačioje dešinėje arba kairėje pusėje esančią raudoną lemputę. Paspauskite ant gaminio esantį maitinimo mygtuką. Gaminys turėtų įsijungti, kai lemputė sumirksės penkis kartus. Jeigu iškiltų problemų įjungiant „Samsung“ gaminį, prieš skambindami į aptarnavimo centrą atlikite tam tikrą patikrą. • Jeigu gaminį naudojate kaip monitorių, o paspaudus maitinimo mygtuką kelioms sekundėms sumirksi budėjimo režimo rodmuo, kompiuteris veikia miego būsena. Norėdami grįžti į pagrindinį režimą, spustelėkite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę. Paskui bandykite įjungti gaminį. Jeigu įsitikinote, kad maitinimo laidas, nuotolinio valdymo pultas ir kompiuteris veikia tinkamai, problema gali slypėti kabelyje. Jeigu naudojate kabelinės arba palydovinės televizijos imtuvą, gaminys gali neįsijungti, jeigu į kabelinės arba palydovinės televizijos imtuvo išvestį nepaduodamas signalas. Norėdami patikrinti kabelinės arba palydovinės televizijos imtuvo signalo išvestį, spustelėkite ant imtuvo esantį vedlio arba informacijos mygtuką. Jeigu ekrane parodomi vedlio arba informacijos duomenys, problema slypi imtuve.
Nepavyksta rasti kanalo	Iš naujo atlikite Nustatymai (eikite į Meniu → Sistema → Nustatymai) arba atlikite Automatinis derinimas. (eikite į Meniu → Kanalas → Automatinis derinimas).

Kita informacija

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Kompiuterio prijungimas	
Rodomas pranešimas Režimas nepalaikomas.	Nustatykite savo kompiuterio išvesties skiriamąją gebą į gaminio palaikomą.
Šaltinio sąraše nuolat rodoma „Kompiuteris“, net jei kompiuteris neprijungtas.	Tai normalu. Užrašas „Kompiuteris“ visą laiką rodomas šaltinių sąraše, net jei kompiuteris nėra prijungtas.
Vaizdas geras, tačiau nėra garso.	Jei naudojate HDMI jungtį, patikrinkite kompiuterio garso išvesties nustatymą.
Vaizdas	Pirma atlikite Vaizdo patikrinimas ir pažiūrėkite, ar jūsų gaminys tinkamai rodo bandomąjį vaizdą (eikite į Meniu → Pagalba → Savidiagnostika → Vaizdo patikrinimas). Jei bandomasis vaizdas rodomas tinkamai, prastos kokybės vaizdas gali būti rodomas dėl šaltinio arba signalo.
Gaminys rodo ne taip gerai kaip parduotuvėje.	Parduotuvėse visi gaminiai nustatyti rodyti HD (didelės skiriamosios gebos) skaitmeninius kanalus. Jei turite analoginį kabelinės arba palydovinės televizijos imtuvą, vietoje jo įsigykite skaitmeninį imtuvą. Jeigu norite HD (didelės skiriamosios gebos) vaizdo kokybės, naudokite HDMI arba sudėtinius kabelius. ✎ Daugelis HD kanalų yra geresnės kokybės nei SD (standartinės skiriamosios gebos) kanalai. Susiraskite kanalą, kuris transliuoja tikrą didelės skiriamosios gebos turinį. • Kabelinės / palydovinės televizijos abonentams: išbandykite HD kanalus iš kanalų sąrašo. • Antžeminės / kabelinės antenos jungtis Atlikę Automatinis derinimas išbandykite HD kanalus. Nustatykite kabelinės arba palydovinės televizijos imtuvo vaizdo išvestį į 1 080i arba 720p.
Vaizdas iškreiptas: dideliais blokais, mažais blokais, taškeliais, sulietas	Suspaudus vaizdo turinį vaizdas gali būti iškraipomas, ypač kai vaizdai juda greitai, pvz., rodant sporto programas ir veiksmo filmus. Vaizdas gali būti iškreiptas dėl silpno signalo lygio arba blogos kokybės. Tai nėra gaminio gedimas. Jeigu netoli gaminio (apytiksliai iki 100,58 cm atstumu) naudojami mobilieji telefonai, tai gali sukelti analoginių arba skaitmeninių kanalų vaizdo trikdžius.
Spalvos netinkamos arba jų nėra.	Jei naudojate komponentines jungtis, įsitikinkite, kad komponentiniai kabeliai yra prijungti prie tinkamų jungčių. Netinkamos ar atsilaisvinusios jungtys gali sukelti su spalvomis susijusių problemų arba vaizdas nebus rodomas.
Rodomos prastos kokybės spalvos arba vaizdas nepakankamai šviesus.	Gaminio meniu nustatykite parinktis Vaizdas (eikite į Vaizdo režimas / Spalva / Šviesumas / Ryškumas). Gaminio meniu nustatykite parinktį Energij. Taupymas (eikite į Meniu → Sistema → Ekonom. sprendimas → Energij. Taupymas). Pamėginkite iš naujo nustatyti numatytąsias vaizdo nuostatas (eikite į Meniu → Vaizdas → Nust. vai. iš nau.).

Kita informacija

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Ekrano krašte matosi taškuota linija.	jei Vaizdo dydis nustatytas į Ekrano pritaik., pakeiskite jį į 16:9. Pakeiskite kabelinės / palydovinės televizijos imtuvo raišką.
Vaizdas nespalvotas.	Jei naudojate sudėtinę garso / vaizdo įvestį, prijunkite vaizdo kabelį (geltoną) prie televizoriaus komponentinės žalios spalvos jungties.
Keičiant kanalus vaizdas sustabdomas, iškraipomas arba užlaikomas.	Jei gaminys yra prijungtas prie kabelinės televizijos imtuvo, pabandykite iš naujo nustatyti imtuvą. (Atjunkite ir vėl iš naujo prijunkite kintamosios srovės laidą ir palaukite, kol kabelinės televizijos imtuvas bus perkrautas. Tai gali trukti iki 20 min.) Nustatykite kabelinės televizijos imtuvo išvesties raišką į 1080 i arba 720 p.
Garsas	Pirma atlikite Garso patikrinimas, kad nustatytumėte, ar tinkamai veikia jūsų gaminio garsas (eikite į Meniu → Pagalba → Savidiagnostika → Garso patikrinimas). Jei garsas geras, garso problemos gali būti dėl šaltinio arba signalo.
Nustačius didžiausią garsumą, garso nėra arba jis per silpnas.	Patikrinkite prie gaminio prijungto prietaiso garsumą (kabelinės / palydovinės televizijos imtuvo, DVD ar „Blu-ray“ leistuvo ir pan.).
Vaizdas geras, tačiau garso nėra.	Nustatykite parinktį Pasir. garsiakalbį į TV garsiakalbis per meniu Garsas. Jeigu naudojate išorinį įrenginį, patikrinkite jo garso išvesties parinktį. (Pavyzdžiui, jeigu kabelinės televizijos imtuvas prie gaminio prijungtas HDMI laidu, gali prireikti pakeisti imtuvo garso išvesties parinktį į HDMI). Jei prijungiate DVI į HDMI kabeliu, reikia atskiro garso kabelio. Jei gaminyje yra lizdas ausinėms, patikrinkite, ar į jį nieko nėra įkišta. Paleiskite prijungtą įrenginį iš naujo: atjunkite ir vėl prijunkite įrenginio maitinimo laidą.
Garsiakalbiai skleidžia netinkamą garsą.	Patikrinkite kabelio jungtis. Patikrinkite, ar vaizdo kabelis nėra prijungtas prie garso įvesties. Jei prijungta antena ar kabelinės televizijos imtuvas, patikrinkite signalo duomenis. Jei signalai silpni, garsas gali būti iškreiptas. Paleiskite funkciją Garso patikrinimas. (Meniu → Pagalba → Savidiagnostika → Garso patikrinimas)
RF (kabelinės televizijos imtuvo / antenos) prijungimas	
Gaminys gauna ne visų kanalų signalus.	Įsitikinkite, ar tvirtai prijungtas bendraašis kabelis. Jei norite įtraukti prieinamus kanalus į kanalų sąrašą, pabandykite Nustatymai. Eikite į Meniu → Sistema → Nustatymai ir laukite, kol prieinami kanalai bus išsaugoti. Patikrinkite, ar tinkama antenos padėtis.
Vaizdas iškreiptas: dideliais blokais, mažais blokais, taškeliais, sulietas.	Suspaudus vaizdo turinį vaizdas gali būti iškraipomas, dažniausiai, kai vaizdai juda greitai, pvz., rodant sporto programas ir veiksmo filmus. Jei signalas silpnas, vaizdas gali būti iškreiptas. Tai nėra gaminio gedimas.

Kita informacija

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Tinklo ryšys	
Nepavyko prisijungti prie belaidžio tinklo.	Įsitikinkite, kad gaminys prijungtas prie belaidžio IP skirstytuvo (kelvedžio).
Progr. atnaujin. per tinklą nepavyksta.	Patvirtinkite pasirinkimą meniu Tinklas paleisdami Tinklo būsena. Jei turite naujausią programinės įrangos versiją, jos atnaujinimas nevyks.
Kita	
Raudonos / žalios slenkančios horizontalios juostos ir ūžimas iš gaminio garsiakalbių, turinčių komponentinio kabelio jungtį.	Nuimkite palydovinės televizijos imtuvo kairėje ir dešinėje esančias garso jungtis. Jei zvimbimas baigėsi, tai rodo, kad palydovinės televizijos imtuvas turi problemų dėl įžeminimo. Pakeiskite komponentinius vaizdo kabelius su HDMI jungtimis.
Vaizdas per visą ekraną nerodomas.	Juodos juostos abiejose pusėse bus rodomos HD kanalams, kai rodomas pagerintas SD (4:3) turinys. Juodos juostos ekrano viršuje ir apačioje bus rodomos žiūrint filmus, kurių pločio ir aukščio santykis skiriasi nuo gaminio. Nustatykite išorinio įrenginio arba gaminio vaizdo dydžio parinktį „Per visą ekraną“.
Rodomas pranešimas Režimas nepalaikomas.	Patikrinkite gaminio palaikomą skiriamąją gebą ir atitinkamai sureguliuokite išorinio įrenginio išvesties skiriamąją gebą. Vadovaukitės šioje instrukcijoje nurodytomis skyros nuostatomis.
Nuo gaminio sklinda plastiko kvapas.	Šis kvapas įprastas ir per tam tikrą laiką išsisklaido.
Gaminio Signalo informacija neprieinama meniu Savidiagnostika.	Funkcija prieinama tik skaitmeniniams kanalams, kuriuos gaminys gauna per antenos / RF / koaksialinio laido jungtį.
Gaminys yra pakrypęs į šoną.	Nuimkite gaminio stovą ir vėl jį pritvirtinkite.
Kanalų meniu papilkintas (neveikia).	Meniu Kanalas prieinamas tik pasirinkus gaminio šaltinį.
Nuostatos panaikinamos po 30 minučių arba kaskart išjungus gaminį.	Jei gaminys nustatytas į režimą Pard. demonstrac., garso ir vaizdo nuostatos iš naujo nustatomos kas 30 minučių. Atlikite Nustatymai veiksmą ir pakeiskite nuostatas iš režimo Pard. demonstrac. į režimą Naud. nam.. Nuotolinio valdymo pultu meniu Šaltinis pasirinkite TV ir eikite į Meniu → Sistema → Nustatymai.

Kita informacija

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Garsas arba vaizdo įrašas trūkinėja.	Patikrinkite kabelių jungtis ir, jei reikia, iš naujo jas prijunkite. Vaizdo įrašas ar garsas gali dingti naudojant per kietus ar storus kabelius. Patikrinkite, ar kabeliai pakankamai lankstūs juos naudoti ilgą laiką. Jei gaminys montuojamas ant sienos, rekomenduojama naudoti kabelius su 90 laipsnių jungtimis.
Jei atidžiai pažvelgsite į gaminio rėmo kraštus, galite pamatyti mažas daleles.	Tai yra gaminio dizaino dalis, o ne jo defektas.
Meniu PIP neprieinamas.	PIP funkcijos prieinamos tik kai naudojate HDMI arba komponentinį šaltinį.
Ekrane parodomas POP protokolas (gaminio vidinės reklamjuostės skelbimas).	Režime Nustatymai pasirinkite Naud. nam.. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. funkciją Nustatymai. ✎ Šių trikčių šalinimo būdus žiūrėkite tinklalapyje www.samsung.com esančiuose vaizdo įrašuose. ✎ Kai kurios šioje instrukcijoje pavaizduotos funkcijos ir vaizdai prieinami tik tam tikruose modeliuose. ✎ Kad gaminys išliktų geros būklės, iš „Samsung“ tinklalapio (samsung.com → Pagalba → Siuntos) per USB jungtį galite atsisiųsti naujausią programinę aparatinę įrangą.
Gaminys neįsijungia.	Patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas tvirtai įjungtas į kištukinį lizdą sienoje ir gaminyje. Patikrinkite, ar tinkamai veikia sienos kištukinis lizdas. Pamėginkite paspausti ant gaminio esantį mygtuką ⏻ ir patikrinti, ar problema nėra susijusi su nuotolinio valdymo pultu. Jei televizorius įsijungia, skaitykite problemos „Nuotolinio valdymo pultas neveikia“ aprašymą apačioje.
Nerodomas vaizdas / vaizdo įrašas.	Patikrinkite kabelio jungtis. Atjunkite ir vėl prijunkite visus prie gaminio ir išorinių įrenginių prijungtus laidus. Nustatykite savo išorinių įrenginių (kabelinės ar palydovinės televizijos imtuvo, DVD ar „Blu-ray“ leistuvo ir t. t.) vaizdo išvestis į gaminio įvestį. Pavyzdžiui, jei išorinio prietaiso išvestis yra HDMI, reikėtų prijungti prie HMDI įvesties gaminyje. Patikrinkite, ar prijungti įrenginiai įjungti. Nepamirškite pasirinkti tinkamą įvesties šaltinį. Paleiskite prijungtą įrenginį iš naujo: atjunkite ir vėl prijunkite įrenginio maitinimo laidą.
Nuotolinio valdymo pultas neveikia.	Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus. Įsitikinkite, kad maitinimo elementai būtų įdėti atsižvelgiant i jų poliškumą (+ / -). Nuvalykite jutiklio siųstuvo langelį nuotolinio valdymo pulte. Bandykite nukreipti nuotolinio valdymo pultą tiesiai į gaminį 150–180 cm atstumu.
Kabelinės / palydovinės televizijos imtuvo nuotolinio valdymo pultu nepavyksta įjungti ar išjungti gaminio arba reguliuoti garso.	Suprogramuokite kabelinės ar palydovinės televizijos imtuvo nuotolinio valdymo pultą taip, kad juo būtų galima valdyti televizorių. „SAMSUNG“ televizoriaus kodą rasite kabelinės ar palydovinės televizijos imtuvo naudotojo instrukcijoje.

Kita informacija

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Jungtis „Intel ® WiDi“	
Nepavyko nustatyti WiDi ryšio.	Rekomenduojama naudoti nešiojamąjį kompiuterį ne didesniu nei 3 m spinduliu nuo gaminio. Esant keliems maršruto parinktuvams, pvz. biure, gali nutrūkti ryšys arba ekranas gali mirgėti. Kadangi WiDi naudojamas siuntimo srautu realiu laiku tvarkymui, esant elektros trukdžiams, gali pasitaikyti šifruotas signalas. Patikrinkite, ar aplink gaminį nėra elektros trukdžių, ir perkelkite jį kuo toliau nuo tokios vietos, pvz. perdavimo bokšto, mikrobangų krosnelės ar kitos elektromagnetines bangas spinduliuojančios terpės.)
WiDi nėra rodomas šaltinių sąraše, įjungus pradinį maitinimą.	Reikia apie 20 sek. autorizuoti išorinio / vidinio WiFi modulio belaidį ryšį. Prašome palaukti. Jei problema išlieka, jos priežastimi gali būti pažeistas belaidis modulis arba netinkama tarpmodulinių laidų instaliacija.
Reguliariais intervalais ekranas ima mirgėti.	Gaminį gali veikti aplinkiniai radijo signalai. Nedėkite nieko, kas gali sukelti elektros trukdžius tarp gaminio ir stalinio / nešiojamojo kompiuterio. – Jeigu gaminys yra per arti nešiojamojo kompiuterio, WiDi veikimas gali pablogėti. Patartina tarp jų išlaikyti rekomenduojamą atstumą. – Mikrobangų krosnelė arba dulkių siurblys gali sukelti elektros trukdžius WiDi signalui. Todėl, naudodami WiDi funkciją, šiais įrenginiais nesinaudokite. – Perdavimo bokštas, mikrobangų krosnelė ar kitas elektromagnetines bangas sukeliantis įrenginys gali tapti mirgančio ekrano priežastimi. Laikykite gaminį kiek galima toliau nuo tokių įrenginių.
Ar galima naujinti programinės įrangos tvarkyklę, kai įjungtas WiDi režimas?	Jeigu naujinate arba naikinate belaidės / grafinės programinės įrangos tvarkyklę naudodamiesi WiDi, kad be laidų prijungtumėte gaminį prie nešiojamojo kompiuterio, WiDi adapteris bus atjungtas, ir įvyks sistemos klaida. Prieš naujindami programinės įrangos tvarkyklę, pašalinkite WiDi jungtį.
Jeigu adapteris yra atjungtas, programa neskleis jokio garso.	Išjunkite programą ir rankiniu būdu nustatykite nešiojamojo kompiuterio garsumą.
Jeigu keičiate WiDi palaikomo belaidžio LAN nustatymus, galite susidurti su laikinai užšifruotu arba atjungtu adapteriu.	Nekeiskite belaidžio LAN nustatymų, kol įjungtas WiDi režimas.

Kita informacija

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Jeigu gaminys yra per toli nuo nešiojamojo kompiuterio, gaminio atkuriamo vaizdo savybės atitinkamai pablogės.	Patartina tarp jų išlaikyti optimalų atstumą.
Kaip WiDi režime galiu gauti prieigą prie išplėstinio vaizdo funkcijos?	Jei gaminys palaiko 1 080p HD vaizdo įrašą, tačiau Jūsų nešiojamasis kompiuteris jo nepalaiko, vis tiek galite leisti 1 080p HD vaizdo įrašą gaminyje. Norėdami pasinaudoti išplėstinio vaizdo (1080p HD) funkcija WiDi režime, atlikite šiuos veiksmus: **1.** Paspauskite „Windows“ klavišo + P klavišo kombinaciją klaviatūroje, kad pasirinktumėte „Extend“ (Išplėsti). Režimas bus perjungtas į išplėstinio darbastalio režimą. **2.** Pakeiskite ekrano skyrą į 1 920 x 1 080, skirtą išplėstinio darbastalio režimui. **3.** Perkelkite vaizdo grotuvą į išplėstinio darbastalio ekraną. **4.** Padidinkite vaizdo grotuvo ekraną, prieš leisdami 1 080p vaizdo šaltinį.
WiDi režime pelės rodyklė atrodo lėtesnė.	Kadangi WiDi signalo vykdymą uždelsia 0,3 sek., klaviatūra ar pelė gali reaguoti lėčiau. Režime, kuriame reikalinga greitesnė reakcija, pvz., kompiuteriniame žaidime, naudokite laidinį ryšį, pvz. kompiuterio / HDMI režimą, o ne WiDi.
Noriu pakeisti WiDi ekrano dydį.	WiDi režime palaikomas tik originalus vaizdo šaltinio dydis.
Kaip galiu įsigyti programinės įrangos tvarkyklę?	Kreipkitės į savo nešiojamojo kompiuterio gamintoją. Programinės įrangos tvarkyklė, atsisiųsta iš „Intel ®“ pagrindinio puslapio, gali veikti netinkamai. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie specifikacijas, naujausią programinės įrangos tvarkyklę ir kitus susijusius įrankius, susisiekite su savo nešiojamojo kompiuterio gamintoju.
Keičiant ekrano skyrą, atsiranda laikini trikdžiai ekrane.	Jei WiDi režime pakeičiate ekrano skyrą, gali pasitaikyti laikini trikdžiai ekrane.
Naudodamas „WiDi“ programa savo nešiojamame kompiuteryje negaliu keisti vaizdo ekrano dydžio gaminyje.	„WiDi“ programos dydžio keitimo meniu įgalinamas tiktai naudojant atskirą išorinį „WiDi“ adapterį. Gaminys nesuderinamas su adapteriu.
Savo nešiojamame kompiuteryje ieškojau prieinamų WiDi adapterių, bet negaliu nustatyti ryšio.	WiDi didelės įtakos gali turėti belaidžio ryšio aplinka. Dėl šios priežasties retkarčiais gali nutrūkti ryšys. Po minutės prašome bandyti dar kartą.
Visas HD (1920 X 1080) vaizdas rodo susiliejusius ženklus.	WiDi dėl savo pobūdžio rodo vaizdą sumažinta skyra. Norėdami padidinti ryškumą, susisiekite su savo nešiojamojo kompiuterio gamintoju dėl naujausios programinės įrangos tvarkyklės.

Kita informacija

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
MHL jungtis	
Kaip galiu pakeisti MHL dydį?	Gaminys palaiko Ekrano pritaik., tik kai yra naudojama funkcija MHL.
Įkrovimas naudojant funkciją MHL vyksta lėtai	Monitorius palaiko 500 mA įkrovimo srovę (MHL 1.1). Jeigu mobilusis įrenginys įjungtas, visiškas įrenginio įkrovimas užtruks ilgiau dėl akumuliatoriaus naudojimo. Norint, kad mobiliojo įrenginio akumuliatorius įsikrautų greičiau, rekomenduojama įrenginį išjungti.
Ekrano šone yra balta juosta.	Nors monitorius atvaizduoja visą ekraną, ekrane gali atsirasti baltų juostų, nes kai kurie mobilieji įrenginiai perduoda sumažintą vaizdą. Šią problemą sukelia ne monitoriaus gedimas, o iš mobiliojo įrenginio gaunamas sumažintas vaizdas. (Ši problema iškyla naudojant HTC įrenginius).
Vaizdo įrašo failo atkūrimo metu nuotolinio valdymo pulto mygtukais ►, ■, ◄◄, ►► nepavyksta valdyti mobiliojo įrenginio.	Kai kurie mobilieji įrenginiai nepalaiko nuotolinio valdymo funkcijos. Jeigu monitorius negali valdyti mobiliojo įrenginio, problema slypi ne monitoriuje. Kai kurios taikomosios programos ir žaidimai taip pat nepalaiko nuotolinio valdymo funkcijos. Tai taip pat nėra monitoriaus problema.
Anynet+ (HDMI-CEC)	
„Anynet+“ neveikia.	Patikrinkite, ar įrenginys turi funkciją „Anynet+“. Sistema „Anynet+“ veikia tik su „Anynet+“ įrenginiais. Galima prijungti tik vieną įmtuvą (namų kino sistemą). Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas „Anynet+“ įrenginio maitinimo kabelis. Patikrinkite „Anynet+“ įrenginių vaizdo / garso / HDMI kabelių jungtis. Patikrinkite, ar Anynet+ (HDMI-CEC) yra nustatytas ties Įjungti „Anynet+“ sąrankos meniu. Patikrinkite, ar gaminio nuotolinio valdymo pultui nustatytas gaminio režimas. Patikrinkite, ar nuotolinis valdymo pultas yra suderinamas su „ Anynet+“. „Anynet+“ neveikia esant tam tikroms sąlygoms. (kanalų paieška, Smart Hub arba Nustatymai naudojimas ir t. t.) Jeigu atjungėte ir iš naujo prijungėte HDMI kabelį, dar kartą atlikite įrenginių paiešką arba išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.
Noriu pradėti naudoti „Anynet+“.	Patikrinkite, ar „Anynet+“ įrenginys yra tinkamai prijungtas prie gaminio ir ar Anynet+ (HDMI-CEC) yra nustatytas į Įjungti. (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)) Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Anynet+ (HDMI-CEC). Tada pasirinkite norimą meniu.
Noriu baigti darbą su „Anynet+“.	Pasirinkite Žiūrėti TV „Anynet+“ meniu. Naudodami nuotolinio valdymo pultą eikite į Šaltinis ir pasirinkite „Anynet+“ nepalaikantį įrenginį.
Ekrane parodomas pranešimas Jungiasi prie „Anynet+“ įrenginio....	Kai konfigūruojate „Anynet+“ ar jungiate televizorių į peržiūros veikseną, negalite naudoti nuotolinio valdymo pulto. Nuotolinio valdymo pultą naudokite, kai gaminys baigė konfigūruoti „Anynet+“ arba atliko perjungimą į „Anynet+“.

Kita informacija

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Nepavyksta paleisti „Anynet+“ įrenginio.	Negalite prietaiso paleisti, kai funkcija Nustatymai atlieka darbą.
Nerodomas prijungtas įrenginys.	Patikrinkite, ar įrenginys palaiko „Anynet+“ funkcijas. Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas HDMI kabelis. Patikrinkite, ar Anynet+ (HDMI-CEC) yra nustatytas į Įjungti. (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)) Vėl atlikite „Anynet+“ įrenginio paiešką. „Anynet+“ reikalauja HDMI jungties. Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie gaminio HDMI kabeliu. Kai kurie HDMI kabeliai gali nepalaikyti „Anynet+“ funkcijų. Jei ryšys atjungiamas sutrikus elektros tiekimui arba atjungus HDMI kabelį, vėl nuskaitykite įrenginį.
Iš imtuvo nesklinda gaminio garsas.	Gaminį ir imtuvą sujunkite optiniu kabeliu. Funkcija ARC įjungia skaitmeninę garso išvestį per **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** prievadą ir gali būti valdoma tik tada, kai gaminys prijungtas prie funkciją ARC palaikančio garso imtuvo.
AllShare Play	
Nepavyksta tinkamai paleisti failo.	Tai gali įvykti dėl didelės turinio spartos bitais. Įprastai turinys bus leidžiamas, bet gali iškilti trikčių.
Smart Hub	
Kai kurių programų turinys yra tik anglų kalba. Kaip galiu pakeisti kalbą?	Programos turinio kalba gali skirtis nuo programos naudotojo sąsajos kalbos. Galimybė pakeisti kalbą priklauso nuo paslaugų tiekėjo.
Kai kurios programos paslaugos neveikia.	Kreipkitės į tų paslaugų tiekėją. Informacijos ieškokite programos paslaugos tiekėjo pagalbinėje svetainėje.
Atsiradus tinklo klaidai, galiu naudotis tik nustatymų meniu.	Jei tinklo ryšio nėra, paslauga gali būti ribota, visoms kitoms funkcijoms, išskyrus nuostatas, veikti reikia interneto ryšio. ✎ Šių trikčių šalinimo būdus žiūrėkite tinklalapyje www.samsung.com esančiuose vaizdo įrašuose.

✎ Kai kurios šioje instrukcijoje pavaizduotos funkcijos ir vaizdai prieinami tik tam tikruose modeliuose.

✎ Kad gaminys išliktų geros būklės, iš „Samsung“ tinklalapio (samsung.com → Pagalba → Siuntos) per USB jungtį galite atsisiųsti naujausią programinę aparatinę įrangą.

Kita informacija

Web Browser

1. Norėdami paleisti Web Browser, ekrane Smart Hub pasirinkite Web Browser. Web Browser su kompiuteriu gali būti rodoma kitaip.
2. Naršyklė Web Browser nesuderinama su taikomąja programa „Java“.
3. Pamėginau atsisiųsti failą, bet nepavyko jo įrašyti, ir pasirodė klaidos pranešimas.
4. Prieiga prie kai kurių interneto puslapių ar tam tikrų įmonių interneto naršyklių gali būti užblokuota.
5. Gali būti ribojama galimybė peržiūrėti „Flash“ vaizdo įrašą.
6. Nepalaikoma e. prekyba, kai gaminius galima įsigyti internetu.
7. Slenkant tinklalapį, kuriame leidžiama slinkti tik jo dalį (o ne jį visą), gali atsirasti sugadintų ženklų.
8. Nepalaikoma funkcija „ActiveX“.
9. Kai kurios parinktys nėra prieinamos Narš. saitais režime. (Kad šios parinktys taptų prieinamos, įjunkite Naršymas žymekliu režimą.)
10. Dėl ribojamo palaikomų šriftų skaičiaus tekstas vietomis gali atrodyti sugadintas.
11. Jeigu šiuo metu kraunamas tinklalapis, laikinai galima uždelsta reakcija į nuotolinio valdymo pultu ar ekrano rodinyje pasirinktą komandą.
12. Naudojant kai kurias operacines sistemas, interneto puslapių įkėlimas gali būti sulaikomas arba sustabdomas.
13. Nepalaikoma kopijavimo ir įklijavimo funkcija.
14. Rašant el. laiškus ar siunčiant žinutes, tam tikros funkcijos (pvz., dydžio ir spalvų keitimas) gali būti nepalaikomos.
15. Galimų įrašyti adresynų ir žurnalų skaičius yra ribotas.
16. Didžiausias leistinas atvertinų langų skaičius priklauso nuo naršymo būsenos ar gaminio modelio.
17. Naršymo žiniatinklyje greitis priklauso nuo tinklo sąlygų.
18. PIP automatiškai bus išjungtas, jei naršyklėje bus rodomas vaizdo įrašas. Po PIP pertraukimo vaizdo įrašai gali būti nebeatkuriami, gali tekti atnaujinti puslapį.
19. Naršyklė „Web Browser“ gali leisti tik MP3 garso failus.
20. Žymų importavimo ar eksportavimo funkcija suderinama tik su atitinkamo formato žymų failais (suderinamas formatas: „Netscape“-žymos failas- 1)
21. Importuojant ar eksportuojant adresyną, aplankų medis neįtraukiamas.
22. Importavus adresyno failą iš gaminio į kompiuterį, adresyno failas bus išsaugotas aplanke „Samsung SmartTV“ adresynas“.
23. Jei meniu (Sistema → Laikas → Laikrodis) nenustatytas laikas, praeities informacija gali būti neišsaugota.
24. Aplankytų interneto svetainių istorija išsaugoma chronologine tvarka, o iš sąrašo bus šalinama pradedant nuo seniausiai lankyto puslapio.
25. Atsižvelgiant į palaikomus vaizdo / garso kodekus, „Flash“ atkūrimo metu kai kurie vaizdo ar garso failai gali nepasileisti.

Kita informacija

Palaikomi subtitrų ir „AllShare Play“ failų formatai

Subtitrai

Išorinė

- „MPEG-4 timed text“ (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- „SubRip“ (.srt)
- „SubViewer“ (.sub)
- „Micro DVD“ (.sub arba .txt)
- „SubStation Alpha“ (.ssa)
- „Advanced SubStation Alpha“ (.ass)
- „Powerdivx“ (.psb)

Vidinė

- **„Xsub“**

  Sudėtinis rodinys: AVI
- **„SubStation Alpha“**

  Sudėtinis rodinys: MKV
- **„Advanced SubStation Alpha“**

  Sudėtinis rodinys: MKV
- **„SubRip“**

  Sudėtinis rodinys: MKV
- **„MPEG-4 timed text“**

  Sudėtinis rodinys: MP4

Palaikoma vaizdų skyra

Failo plėtinys	Tipas	Skyra
*.jpg	JPG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Kita informacija

Palaikomi muzikos failų formatai

Failo plėtinys	Tipas	Kodekas	Komentarai
*.mp3	MP3	„MPEG1 Audio Layer 3“	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funkcija „Ieškoti (peršokti)“ nepalaikoma. Palaiko iki 2 kanalų.
*.ogg	OGG	„Vorbis“	Palaiko iki 2 kanalų.
*.wma	WMA	WMA	„WMA 10 Pro“ palaiko iki 5.1 kanalo. WMA suspaustas garsas nepalaikomas.

Vaizdo kodekas

Failo plėtinys	Sudėtinis rodinys	Vaizdo kodekas	Skyra	Kadrų sparta kadr./sek.)	Sparta bitais (Mbps)	Garso kodekas
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	Divx 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) „DTS Core“ G.711(A-Law, µ-Law)
		MPEG4 SP / ASP				
		H.264 BP / MP / HP				
		„Motion JPEG“	640 x 480		8	
		„Window Media Video v9“	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	6 – 30	8	Vorbis

Kita informacija

Kiti apribojimai

✎ Jeigu turinyje arba sudėtiniame rodinyje įsivėlė klaida, vaizdo turinys nebus leidžiamas arba bus leidžiamas netinkamai.

✎ Garsas ar vaizdas gali neveikti, jei įprasta turinio sparta bitais / kadrais yra didesnė nei anksčiau lentelėje pateikta sparta kadrais per sekundę.

✎ Jeigu rodyklės lentelėje yra klaida, funkcija „Ieškoti“ („Peršokt“) nepalaikoma.

✎ Kai vaizdą paleidžiate naudodami tinklo jungtį, vaizdas gali būti leidžiamas nesklandžiai.

✎ Meniu atsidarymas gali užtrukti ilgiau, jei vaizdo sparta bitais viršija 10 Mb/s.

✎ Kai kurie USB įrenginiai ir (arba) skaitmeniniai fotoaparatai gali būti nesuderinami su leistuvu.

Vaizdo dekoderis

- Palaiko iki H.264, 4.1 lygio.
- Nepalaiko H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4.
- Visiems vaizdo kodekams, išskyrus VP8 ir VP6:
  - mažiau kaip 1280 x 720: maks. 60 kadr.
  - daugiau kaip 1280 x 720: maks. 30 kadr.
- GMC yra nepalaikomas.
- Palaiko tik SVAF „Top/Bottom“ („Viršus ir apačia“) ir „Side by Side“ („Vienas šalia kito“).

Garso dekoderis

- WMA 9, 10 Pro palaiko iki 5.1 kanalų ir M2 profilį (išskyrus M0 režimą LBR).
- WMA suspaustas garsas nepalaikomas.
- Jei „Vorbis“ yra tik „Webm“ sudėtiniame rodinyje, palaiko iki 2 kanalų.

Kita informacija

Analoginio kanalo teleteksto funkcija

Teleteksto rodyklėje pateikiama informacija, kaip naudotis šia paslauga. Kad teleteksto informacija būtų rodoma tiksliai, būtinas stabilus kanalo signalo priėmimas. Priešingu atveju gali trūkti informacijos arba nerodomi kai kurie puslapiai.

✎ Teleteksto puslapius galite keisti nuotolinio valdymo pulto skaitiniais mygtukais.

❶ (Įjungti / derinti / išjungti teletekstą): Teleteksto režimas įjungiamas esamam kanalui. Jei norite, kad teletekstas persidengtų su rodomu kanalu, du kartus paspauskite šį mygtuką. Paspauskite jį dar kartą ir uždarykite teletekstą.

❷ (išsaugoti): išsaugomi teleteksto puslapiai.

❸ (dydis): viršutinėje ekrano dalyje teletekstas rodomas dvigubu dydžiu. Norėdami perkelti tekstą į apatinę ekrano dalį, paspauskite mygtuką dar kartą. Norėdami įjungti įprastą vaizdą, paspauskite mygtuką dar kartą.

❹ (užlaikyti): Kai yra keletas antrinių puslapių, kurie toliau eina automatiškai, užlaikomas to paties puslapio rodinys. Norėdami atšaukti veiksmą, paspauskite mygtuką dar kartą.

❺ Spalvoti mygtukai (raudonas, žalias, geltonas, mėlynas): Jei televizijos transliuotojas naudoja sistemą FASTEXT, įvairios teleteksto puslapyje aprašomos temos yra šifruojamos spalvomis ir jas galima pasirinkti spaudžiant spalvotus nuotolinio valdymo pulto mygtukus. Paspauskite pasirinktą temą atitinkančios spalvos mygtuką. Rodomas kitas spalvomis pažymėtas puslapis. Tokiu pat būdu galima pasirinkti ir elementus. Norėdami peržiūrėti ankstesnį ar kitą puslapį, spauskite atitinkamos spalvos mygtuką.

❻ (režimas): parenka teleteksto režimą (SĄRAŠAS / FLOF). Paspaudus veikiant režimu SĄRAŠAS persijungia į sąrašo išsaugojimo režimą. Sąrašo įrašymo režimu teleteksto puslapį galite įrašyti į sąrašą spausdami mygtuką 8 (išsaugoti).

❼ (papildomas puslapis): rodomi esami papildomi puslapiai.

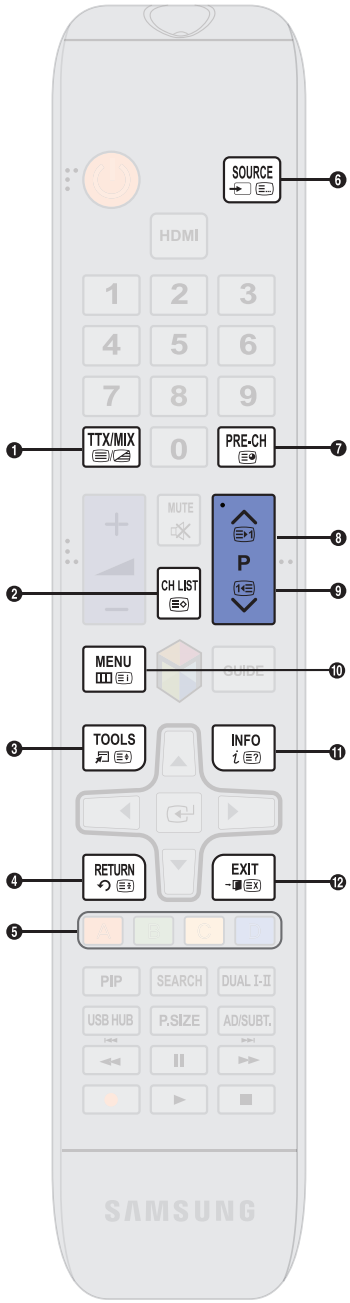

❽ (puslapiu aukštyn): Rodomas kitas teleteksto puslapis.

❾ (puslapiu žemyn): Rodomas ankstesnis teleteksto puslapis.

❿ 6 (rodyklė): Žiūrint teletekstą, bet kada įjungia rodyklę (turinį).

⓫ 5 (rodyti): rodomas užslėptas tekstas (pvz., atsakymai į viktorinos klausimus). Norėdami įjungti įprastą vaizdą, paspauskite mygtuką dar kartą.

⓬ (atšaukti): teleteksto rodinys sumažinamas tiek, kad persidengtų su esama transliacija.

Įprastas teleteksto puslapis

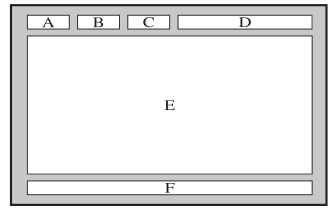

Dalis	Turinys
A	Pasirinkto puslapio numeris.
B	Rodomo kanalo atpažinimo kodas.
C	Rodomo puslapio numeris arba paieškos nurodymai.
D	Data ir laikas.
E	Tekstas.
F	Būsenos informacija. FASTEXT informacija.

Kita informacija

Sieninio laikiklio montavimas

Kaip sumontuoti sieninio laikiklio komplektą

Turint sieninio laikiklio komplektą (parduodamą atskirai) televizorių galima pritvirtinti prie sienos.

Išsami informacija apie tai, kaip sumontuoti sieninį laikiklį, pateikiama kartu su juo pridedamoje instrukcijoje. Kreipkitės į specialistą, kad jis sumontuotų sieninį laikiklį. Nerekomenduojame to daryti patiems.

Bendrovė „Samsung Electronics“ neatsako už tai, kad nusprendus savarankiškai montuoti televizorių, gaminys sugadinamas arba sužalojamas jo turėtojas ar kiti asmenys.

Sieninio laikiklio komplekto techniniai parametrai (VESA)

✎ Sieninio montavimo komplektas nėra tiekiamas. Jį galima įsigyti atskirai.

Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie tvirtos sienos statmenai grindims. Prieš tvirtinant prie kitų statinio dalių patartina susisiekti su artimiausiu pardavimo agentu. Jei montuojate televizorių prie lubų arba pakrypusios sienos, jis gali nukristi ir sukelti sunkių sužalojimų.

✎ **PASTABA**

- Lentelėje toliau pateikiami įprasti sieninių laikiklių matmenys.
- Įsigijus sieninio laikiklio komplektą, pridedama išsami montavimo instrukcija ir visos dalys, reikalingos laikikliui surinkti.
- Nenaudokite varžtų, kurie neatitinka standartinių VESA varžtams taikomų techninių reikalavimų.
- Nenaudokite varžtų, kurie yra ilgesni nei standartinių matmenų varžtai arba kurie neatitinka VESA standartinių varžtų techninių reikalavimų. Per ilgi varžtai gali pažeisti televizoriaus vidų.
- Sieninių laikiklių varžtų, kurie neatitinka VESA standartinių varžtų techninių reikalavimų, ilgis gali skirtis. Tai priklauso nuo sieninio laikiklio techninių parametrų.
- Neprisukite varžtų pernelyg stipriai, nes galite pažeisti gaminį arba jis gali nukristi ir Jus sužeisti. Bendrovė „Samsung“ neatsako už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
- Bendrovė „Samsung“ neatsako už gaminio pažeidimą ar asmens sužalojimą, jei naudojamas ne VESA ar nenurodytas sieninis laikiklis arba jei klientas nesilaiko gaminio montavimo nurodymų.
- Nemontuokite televizoriaus palenkę jį didesniu kaip 15 laipsnių kampu.

Gaminių šeima	cm	VESA techniniai parametrai (A * B)	Standartinis varžtas	Kiekis
MFM	T27B550	10 X 10	M4	4

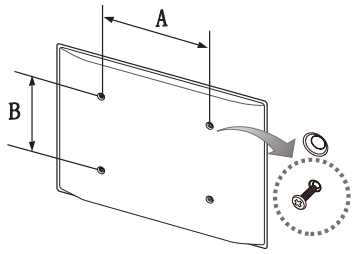

Sieninio laikiklio netvirtinkite, jei televizorius įjungtas. Taip galite patirti elektros smūgį ir susižaloti.

Kita informacija

Nuo vagysčių saugojantis Kensingtono užraktas

Kensingtono užraktas – tai prietaisas, kurį galite naudoti norėdami fiziškai užblokuoti gaminį, kai jis naudojamas viešojoje vietoje.

Kensingtono užrakto kabelį užvyniokite ant didelio nejudamo objekto ir įdėkite užrakinimo prietaisą į Kensingtono lizdą gaminio galinėje pusėje.

Išvaizda ir užrakinimo būdas gali būti kitokie, nei pavaizduota paveikslėlyje. Tai priklauso nuo gamintojo. Papildomos informacijos apie tinkamą naudojimą ieškokite Kensingtono užrakto vadove. „Samsung“ netiekia Kensingtono užrakto.

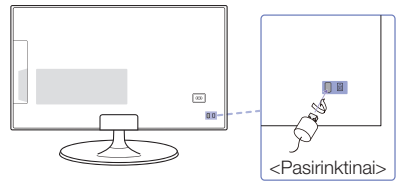

✎ Gaminio gale ieškokite piktogramos „🔒“. Kensingtono lizdas yra šalia piktogramos „🔒“.

Norėdami užrakinti gaminį, atlikite toliau išvardytus veiksmus:

1. Užvyniokite Kensingtono užrakto laidą ant didelio nejudamo objekto, pavyzdžiui, stalo ar kėdės.
2. Laido galą, prie kurio pritvirtintas užraktas, prakiškite pro Kensingtono užrakto laido kilpą kitame gale.
3. Įstatykite užrakinimo prietaisą į Kensingtono lizdą, esantį ant gaminio.
4. Užrakinkite užraktą.

✎ Tai yra bendrieji nurodymai. Konkretūs nurodymai pateikiami užrakinimo prietaiso vartotojo instrukcijoje.

✎ Užrakinimo prietaisas įsigyjamas atskirai.

✎ Kensingtono anga gali būti skirtingose vietose, atsižvelgiant į gaminio modelį.

Kita informacija

Prijungimas prie bendrosios sąsajos lizdo (gaminio žiūrėjimo kortelės lizdo)

Kaip naudoti „CI“ arba „CI+“ kortelę

Norint žiūrėti mokamus kanalus būtina įdėti „CI“ arba „CI+“ kortelę.

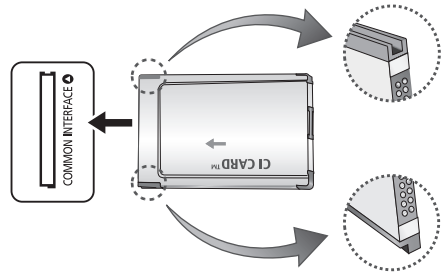

- Neįdėjus „CI“ arba „CI+“ kortelės, per kai kuriuos kanalus gali būti rodomas pranešimas „Užšifruotas kanalas arba silpnas signalas“.
- Už 2–3 minučių ekrane pasirodys papildoma informacija: telefono numeris, „CI“ arba „CI+“ kortelės atpažinimo kodas, pagrindinio kompiuterio atpažinimo kodas ir kiti duomenys. Jei ekrane rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Sukonfigūravus kanalų informaciją ekrane rodomas pranešimas „Updating Completed“. Tai nurodo, kad kanalų sąrašas atnaujintas.

✎ **PASTABA**

- „CI“ arba „CI+“ kortelę turite įsigyti iš vietinio kabelinės televizijos paslaugų teikėjo.
- „CI“ arba „CI+“ kortelę išimkite atsargiai traukdami pirštais, nes ją numetę galite apgadinti.
- „CI“ arba „CI+“ kortelę dėkite ant kortelės nurodyta kryptimi.
- Bendrosios sąsajos jungties COMMON INTERFACE vieta gali skirtis pagal modelį.
- Kai kuriose šalyse ar regionuose kortelė „CI“ ar „CI+“ nepalaikoma; teiraukitės savo įgaliotojo platintojo.
- Kilus sunkumams kreipkitės į paslaugos teikėją.
- Įstatykite esamas antenos nuostatas palaikančią „CI“ arba „CI+CARD“ kortelę. Ekrano vaizdas bus iškraipytas arba nebus rodomas.

Kita informacija

Laidų surinkimas

Naudodami kabelių laikiklį, paslėpkite laidus už stovo.

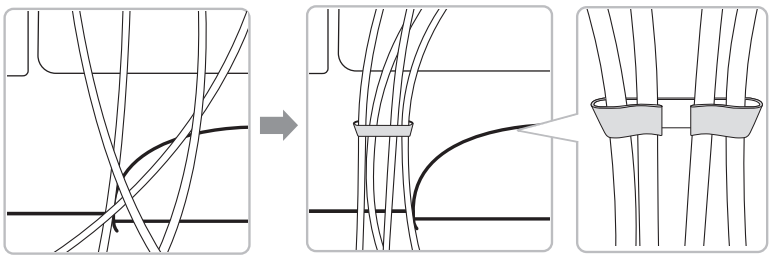

✎ Spalva ir išvaizda gali skirtis priklausomai nuo produkto, o specifikacijos gali būti keičiamos pagerinti veikimą iš anksto neįspėjus.

Laikymas ir priežiūra

Jeigu ant gaminio ekrano buvo užklijuotas lipdukas, nuėmus lipduką ant ekrano gali likti nešvarumų. Nuvalykite nešvarumus prieš žiūrėdami gaminį.

Valant išorinis gaminio paviršius ar ekranas gali būti pažeistas. Kad nesubraižytumėte, išorinį gaminio paviršių ir ekraną būtinai šluostykite tik prie gaminio pridedama arba bet kokia švelnia šluoste.

Nepurkškite vandens tiesiai ant gaminio. Dėl sąlyčio su bet kokiais skysčiais gaminys gali sugesti, taip pat gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.

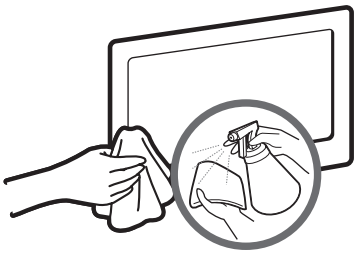

Valykite gaminį minkšta nedideliu vandens kiekiu suvilgyta šluoste. Nenaudokite degių skysčių (pvz., benzeno, skiediklių) ar valiklių.

Kita informacija

Licencija

TheatreSound HD, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheatreSound HD technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

Manufactured under licence under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Atviro šaltinio įspėjimas dėl licencijos

Jei naudojama atviro šaltinio programinė įranga, atviro šaltinio licencijos prieinamos gaminio meniu.

Atviro šaltinio įspėjimas dėl licencijos parašytas tik anglų kalba.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti. Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos.)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai. Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Kita informacija

Techniniai parametrai

Aplinkos apžvalga	Naudojimas	Temperatūra: 10°C~ 40°C Drėgmė: 10 proc. ~ 80 proc., be kondensacijos	
	Laikymas	Temperatūra: -20°C ~ 45°C Drėgmė: 5 proc. ~ 95 proc., be kondensacijos	
Pokrypis		-1° (±1°) ~ 20° (±1°)	
Televizoriaus sistema		Analoginė: B / G, D / K, L, I (pagal pasirinktą šalį) Skaitmeninė: DVB-T(550EW, 551EW)/DVB-T2(550EX, 551EX)/DVB-C	
Spalvų / vaizdo sistema		Analoginė: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Skaitmeninė: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264 / AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0	
Garso sistema		BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC	
HDMI IN		Vaizdas: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Garsas: 2 kanalų linijinis PCM 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 bitų.	
Modelio pavadinimas		T23B550EX / T23B550EW	T27B550EX / T27B550EW
Ekrano dydis (įstrižainė)		23 col. (58 cm)	27 col. (68 cm)
Ekrano skyra		1 920 x 1 080 esant 60 Hz	1 920 x 1 080 esant 60 Hz
Garsas (išvestis)		5 W x 2	5 W x 2
Matmenys (Plotis x aukštis x storis)	Su stovu	553,0 x 410,0 x 195,0 mm	650,0 x 467,0 x 252,0 mm
	Korpusas	553,0 x 336,0 x 49,5 mm	650,0 x 394,0 x 53,0 mm
Svoris	Su stovu	4,1 kg	5,9 kg
	Korpusas	3,8 kg	5,4 kg
Modelio pavadinimas		T23B551EX / T23B551EW	T27B551EX / T27B551EW
Ekrano dydis (įstrižainė)		23 col. (58 cm)	27 col. (68 cm)
Ekrano skyra		1 920 x 1 080 esant 60 Hz	1 920 x 1 080 esant 60 Hz
Garsas (išvestis)		5 W x 2	5 W x 2
Matmenys (Plotis x aukštis x storis)	Su stovu	553,2 x 410,2 x 195,0 mm	649,6 x 467,0 x 252,0 mm
	Korpusas	553,2 x 336,2 x 42,9 mm	649,6 x 393,6 x 45,9 mm
Svoris	Su stovu	3,9 kg	5,75 kg
	Korpusas	3,61 kg	5,47 kg

✎ Dizainas ir techniniai parametrai gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus.

✎ Norėdami daugiau sužinoti apie energijos tiekimą ir suvartojimą, žiūrėkite gaminio etiketę.

✎ Atsižvelgiant į regioną, kai kurie modeliai gali būti neparduodami.

✎ Tuo atveju, kai nėra elektros jungiklio, gaminio elektros suvartojimas lygus nuliui tik atjungus maitinimo laidą.

✎ Ekrano suvartojamos energijos taupymo funkcija (angl. Display Power Management – DPM) neveikia, jei ji yra naudojama kartu su gaminio **HDMI IN 1 (DVI)** prievadu.

Kita informacija

Rodyklė

Į

Įjungimo laikmatis 79
Įreng. pav. 77
Įreng. tvark. 83

Š

Šalinti 100
Šviesumas 33, 54

Ž

Žaid. aikšt. 126
Ždm. rež. 87

A

AllShare Play 135
Alternatyvi progr. įranga 92
Antena 49
Anynet+ (HDMI-CEC) 88
Anynet+ (HDMI-CEC) nustatymas 162
Atrakinti 102
Atspalvis (Ž/R) 54
Auto Garsumas 39, 64
Auto. išjung. 80
Automatinė belaidžio tinklo sąranka 71
Automatinė laidinio tinklo sąranka 68
Automatinis derinimas 49

B

Baltumo balansas 57
BD Wise 87
Bdj. r. neg. sgnl. 80
Belaidis tinklo ryšys 66
Bendros 87

D

Dinam. kontr. 57
DivX® Video On Demand 88
Dovanoti lipdukų 127

E

Ekonom. sprendimas 80
Ekrano reguliavimas 34, 55
Energij. Taupymas 80

F

Family Story 114
Filmo režimas 59
Fitness 124
Fono apšviet. 33, 54
Fono vaizdas 100
Funkcijos ARC naudojimas 163

G

Gama 57
Garsiakalbio parametrai 39, 64
Garso delsa 38, 63
Garso efektas 38, 61
Garso patikrinimas 89
Garso režimas 37, 60
Garso sistemos formatas 38, 62
Glodintuvas 38, 61
Grįžt. garso ryšys 87
Grojaraščio sukūrimas 140

H

HDMI tamsumo lygis 59

I

Išjung. laikmat. 78
Išjungimo laikm. 79
Išplėstinės nuostatos 36, 57

J

Jei norite ieškoti taikomosios programos parduotuvėje „Samsung Apps“ 107
Jei norite naudoti funkciją „Planuoti žiūrėjimą“ 46
Jei norite pirmą kartą paleisti „Smart Hub“ 95
Jei norite sukurti šeimos grupę 114
Judesio apšviet. 58
Juodas tonas 57

K

Kaip iš naujo nustatyti gaminį 90
Kaip ištrinti kanalą 43
Kaip kanalų sąraše naudoti funkciją „Planuoti žiūrėjimą“ 48
Kaip naudoti „QWERTY“ klaviatūrą 97
Kaip naudoti skaitinę klaviatūrą 96
Kaip pakviesti narius 115
Kaip prisijungti prie grupės 115
Kaip sukonfigūruoti „Smart Hub“ taikant nuostatas 103
Kaip sukurti paskyrą 98
Kanalas 40
Kanalų sąrašas 47
Keisti PIN kodą 81
Kids 126
Klaviatūros parinkt. 83
Kontrastas 33, 54
Kūno atspalvis 57

L

Laidinis tinklo ryšys 65
Licencija 182
Lipdukų knyga 126

Kita informacija

M

Meniu „Įrankiai“ naudojimas su muzikos failais 151
Meniu „Įrankiai“ naudojimas su nuotraukomis 147
Meniu „Įrankiai“ naudojimas su vaizdo įrašų failais 143
Meniu kalba 20
Meniu ryškumas 87
MPEG trkšm. filtr. 59
Muzika (AllShare Play programoje) 150

N

Narš. viską 127
Naujas aplan. 101
Nst. grs. iš n. 39, 64
Nuo vagysčių saugojantis Kensingtono užraktas 179
Nuotolinis valdymas 93
Nuotraukos (AllShare Play programoje) 146
Nust. vai. iš nau. 36, 59
Nustatyti tvarkytuvę 15, 46

P

Pageidaujama kalba 85
Paieška 108
Pal. logotipas 87
Palaikoma vaizdų skyra 175
Palaikomi muzikos failų formatai 176
Palaikomi subtitrų ir „AllShare Play“ failų formatai 175
Parengties rež. atnauj. 92
Pasir. garsiakalbį 39, 64
Paskyros tvarkytuvė 99
Paslaug. tvarkytuvas 104
Pelės nuostatos 84
Perk. į aplanką 100
Pervard. aplnk. 101
PIP 82
Pramogos 32
Prisijungęs 91
Prisireg. / Išsireg. 100
Prklt. 100
Prog. įvert. užrakt. 81
Progr. įr. AP 76
Program. įrangos naujinimas 90

R

Rankinė belaidžio tinklo sąranka 72
Rankinė laidinio tinklo sąranka 69
Ryškumas 33, 54

S

Samsung Apps 105
Samsung MagicAngle 32
Sąrašas (AllShare Play programoje) 139
Sauga 81
Savidiagnostika 89
Signalo informacija 89
Skait. triukš. filt. 59
Skydelio užraktas 87
Smart Hub 94
Spalva 54
Spalvų erdvė 57
Spalvų ryškumas 59
SPDIF išvestis 38
SRS TruDialog 38, 61
SRS TruSurround HD 38, 61
Suderinimas 52
Sukurkite profilį 124
Susis. su „Samsung“ 93

T

Tėvai 127
Tik RGB režimas 57
Transl. garso parinktys 62
Trikčių šalinimas 164
Trukmė 78
TV įvertinimas 81

U

USB 91
Užrakinti 101

V

Vaizdo dydis 36
Vaizdo įr. (AllShare Play programoje) 142
Vaizdo kodekas 176
Vaizdo nustatymai 36, 59
Vaizdo patikrinimas 89
Vaizdo režimas 32, 53

W

Web Browser 129
Wi-Fi Direct 75
WPS (PBC) tinklo sąranka 73

Y

Your Video 110

Skaičiai

10p blt. s. balan. 57

Kreipkitės į „Samsung Worldwide“

Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie „Samsung“ gaminius, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Šalis	Klientų aptarnavimo centras ☎	Svetainė
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG(7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	lfd
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com

© Samsung Electronics Co., Ltd.", 2012. Visos teisės saugomos.